

LIGHTOLIER

by  Signify

Downlighting

EasyLyte Flex

442296260171

ZF4RDL and ZF6RDL 4" & 6" Round
downlight




CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital service, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Read and understand these instructions before installing luminaire (fixture)

This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling.

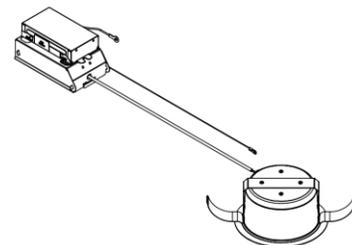

Retain these instructions for maintenance reference

Installation for


- ZF4RDL
- ZF6RDL

Caution (RISK OF FIRE)

Use only with LED light engines and reflector Trims provided by Signify. Use of other manufacturers trims may void the Underwriters Laboratories listing and could constitute a fire hazard.

Step 1

Cut an opening in the ceiling to accommodate the remodeler to be installed as shown in figure 1. Ensure that there is nothing in the ceiling to obstruct the installation.

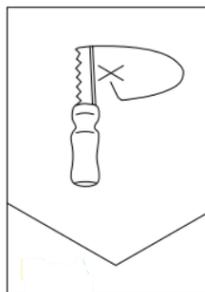

Note: For 4" Series use 4.5" and 6" use 6.5" Hole Cutout.

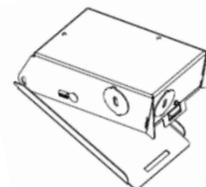


Figure 1

Step 2

Wire to supply leads. White wire to neutral supply lead, black wire to hot supply lead, and bare copper and/or green wire must be connected to supply ground. Use wire nuts (local hardware item). Place all electrical connections in the j-box and close the j-box door.

Note: For luminaires with 0-10V dimming, or digital dimming, wire violet and pink leads to appropriate control.

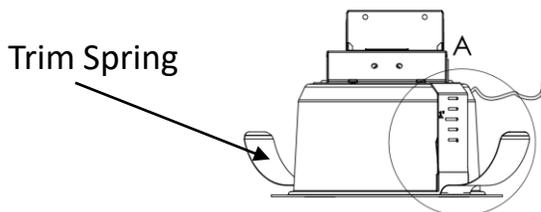
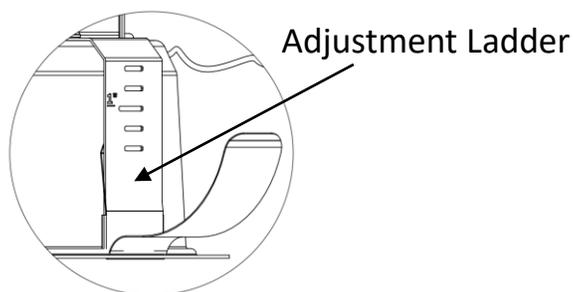


Figure 2

Step 3

Feed Driver from Light Engine through the aperture hole in the ceiling. Squeeze the two Trim Springs upward while pushing the Trim Reflector up into the ceiling cutout. As shown in figure 2 and figure 3.

Note: Trim can be removed by grasping reflector flange and pulling straight down.

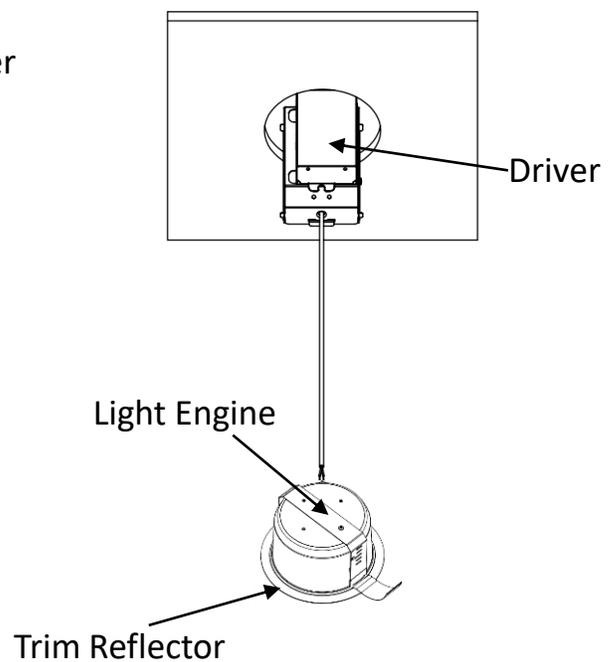


Figure 3



LIGHTOLIER

by  Signify

Downlighting

EasyLyte Flex

442296260171

ZF4RDL and ZF6RDL 4" & 6" Round
downlight




ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU UN PERSONNEL D'ENTRETIEN.



REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de catégorie A, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé correctement, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut causer des interférences nuisibles auquel cas l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences à ses frais.

Lire et comprendre les instructions suivantes Avant d'installer le luminaire (appareil)

Ce luminaire doit être installé conformément au Code national de l'électricité et aux réglementations locales. Pour vous assurer de la conformité totale aux codes et règlements locaux, vérifiez auprès de votre inspecteur en électricité local avant l'installation. Pour éviter tout risque d'électrocution, coupez l'électricité au niveau de la boîte à fusibles avant de continuer. Laissez refroidir l'appareil avant de le manipuler.

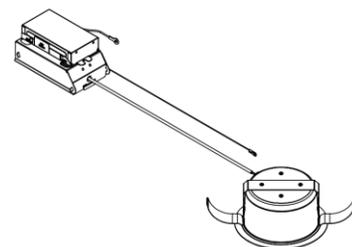

Retain these instructions for maintenance reference

Installation pour


- ZF4RDL
- ZF6RDL

Attention (RISQUE D'INCENDIE)

Utilisation uniquement avec les modules de luminaires et réflecteurs DEL. Garnitures fournies par Signify. L'utilisation de garnitures fournies par d'autres fabricants peut entraîner l'annulation de l'inscription au Underwriters Laboratories et pourrait constituer un risque d'incendie

Étape 1

écoupez une ouverture dans le plafond pour accueillir l'encastré à installer illustré aux figure 1. Assurez-vous que rien dans le plafond n'entrave l'installation.

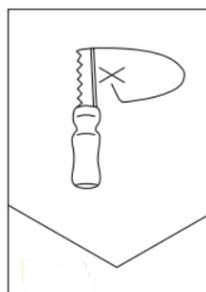

Remarque : Pour la série 4 po, utilisez un orifice de 4.5" and 6 po, utilisez un orifice de 6.5"

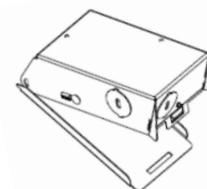


Figure 1

Étape 2

Reliez les fils aux fils d'alimentation. Le fil blanc au fil d'alimentation neutre, le fil noir au fil d'alimentation sous tension, et le fil vert ou en cuivre nu doivent être branchés sur le fil de mise à la terre. Utilisez les capuchons de connexion (article de quincaillerie locale). Mettez toutes les connexions électriques dans la boîte de jonction, puis fermer le couvercle

Note: Pour un luminaire de gradation 0 à 10 V ou de gradation numérique, reliez les fils violets et gris aux commandes appropriées

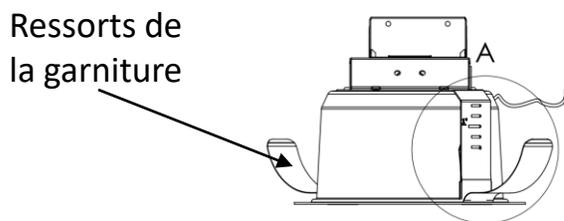
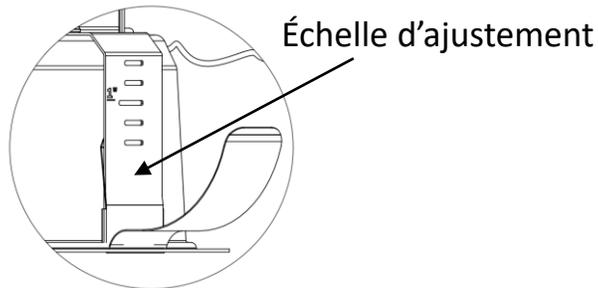


Figure 2

Étape 3

Faites passer la boîte de jonction du module luminaire à travers l'orifice du plafond. Serrez les ressorts de la garniture contre la garniture afin d'enfoncer la garniture dans le plafond illustré aux figures 2 et 3.

Remarque : La garniture peut être retirée en saisissant la bride du réflecteur et en la tirant directement vers le bas. Les images ci-dessus représentent plusieurs types de construction.

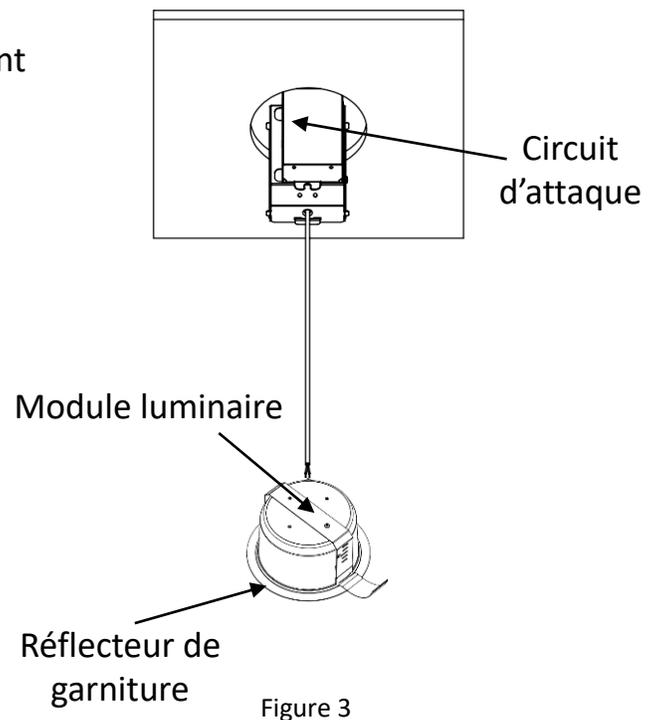


Figure 3

©signify