

Read and understand these instructions Before installing luminaire (fixture)



This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling.

Retain these instructions for maintenance reference

Installation for

Calculite Adjustable Accent Trims:

- C3RA & C3SA Series

Calculite Adjustable Accent Light Engines:


- C3RA_S & C3SA_S Series

Caution (RISK OF FIRE)

Use only with LED light engines and reflector Trims provided by Signify. Use of other manufacturers trims may void the Underwriters Laboratories listing and could constitute a fire hazard.

Instructions for all applications

Fig. A

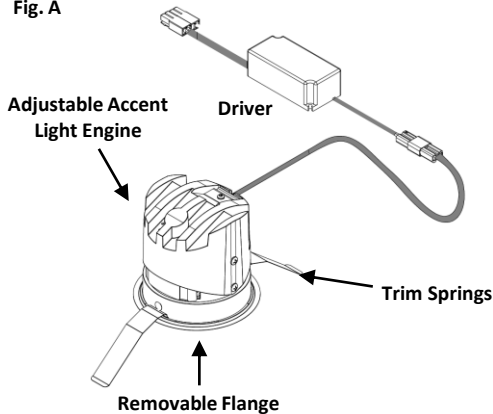


Step 1

Connect driver light engine to corresponding connectors from frame cable harness. (Fig. B.). If control wires are present connect additional color-coded connector from light engine to frame cable harness.

(For Flangeless installations, squeeze trim springs up against *Light Engine* heatsink (Fig A.). Slide *Removable Flange* carefully up over *Light Engine*, *Wire*, and *Driver Assembly* to remove and discard before installing *Driver* to frame.)

Fig. B

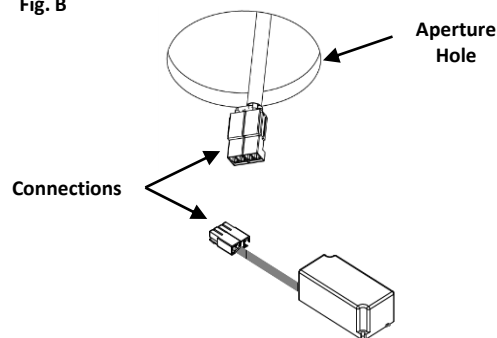

Step 2


Feed driver from light engine through the aperture hole into a corner of the frame. Squeeze Trim Springs up against Trim in order to push the Trim into the ceiling (Fig. A.).

Step 3

Adjust to accent objects, walls, etc. This unit is capable of being adjusted when powered on (HOT AIMING CAPABLE). If Trim is already installed, grasp *trim flange* and pull down to reveal adjustment features.

*Square Trim shown as example, only installs in Square Aperture

Fig. C

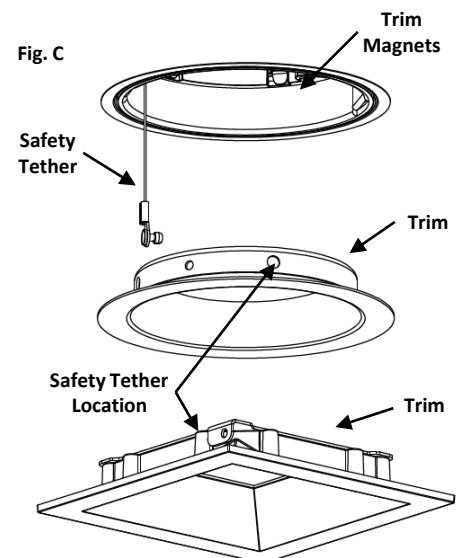

Step 4

To Install *Trim*, attach *safety tether* to trim and align *trim* to *aperture* hole. Push *trim* into *aperture* opening until magnets secure trim into the assembly. Ensure *safety tether* does not cross over lens surface.

For Pinhole trim, attach tether to trim tether end

3" & 3X3" Calculite Accent Shallow Light Engines & Trims

Note: Remove Trim to access Adjustment Controls (See Page 1 for details)


Required Tools: Phillips Screwdriver
 Fixture is capable of Hot Aiming 

FOR ANGULAR ADJUSTMENT 0-45°

From 0-45° use a *screwdriver* to turn *Angular Adjustment Screw* (Fig. D) clockwise to raise to 0° & counter-clockwise (left) to lower to 45°. Unit self locks in place after adjustment. (Note *Angular Adjustment Pointer* to Angle Markings).

Unite comes set at 22 ½° from factory. (Optic is angled at 22 ½° when *heatsink* is vertical or straight up) This is also the best angle for installation and removal of *light engine* from aperture opening.

For Flangeless Installation - Adjust *Light Engine* to 22 ½° prior to installation or removal

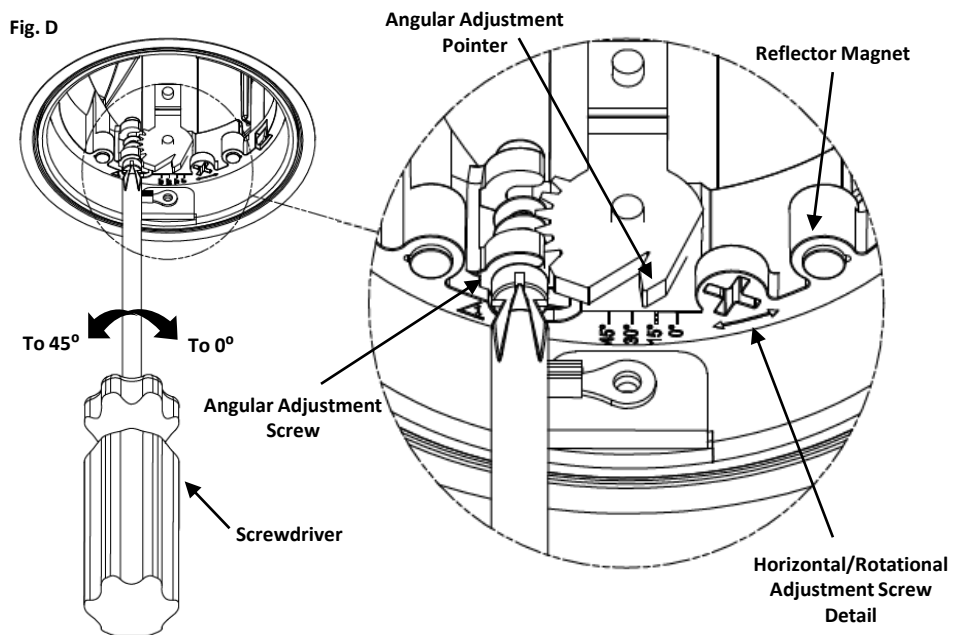

FOR HORIZONTAL / ROTATION ADJUSTMENT 0-360°

Unlock *Horizontal/Rotational Lock Screw* (Fig. E) by turning counter-clockwise (left) ½-1 turn with *screwdriver*.

Place *screwdriver* into *Horizontal/Rotational Adjustment Screw Detail* (Fig. D) and turn to rotate top portion of the *Light Engine* to desired location.

If needed, lock *Horizontal/Rotational Lock Screw* by turning clockwise until resistance is felt. **DO NOT OVER TIGHTEN!**


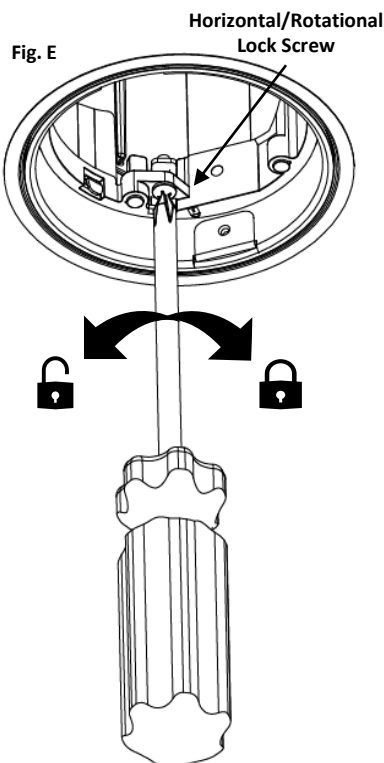


Fig. F

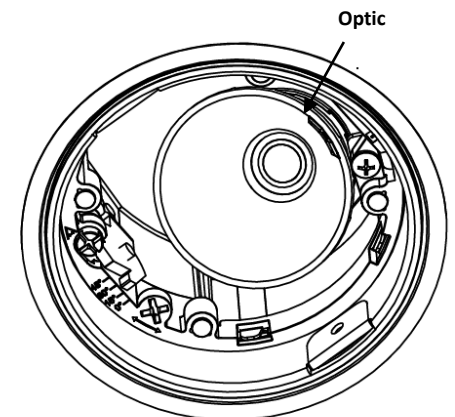


Optional (Optic Beam Swap)

First, remove existing optic by grasping the reflector optic and turning counter-clockwise ¼ turn for removal.

Align new optic twist-&-lock tabs on reflector to holder and turn clockwise ¼ turn until locked into place. (Fig. F)



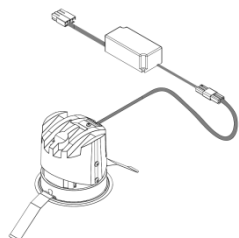

Lisez et assurez-vous de bien comprendre les instructions suivantes Avant d'installer le luminaire (appareil)



Ce luminaire est conçu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux. Pour assurer la conformité aux codes et règlements locaux, consultez l'inspecteur en électricité de votre région avant l'installation. Afin d'empêcher une décharge électrique, coupez l'électricité au boîtier de fusibles avant de procéder à l'installation. Laissez refroidir l'appareil avant de le manipuler.

Conservez ces instructions aux fins de référence lors de la maintenance

Installation pour

Garnitures d'accentuation réglable Calculite :

- Séries C3RA et C3SA

Moteur lumière d'accentuation réglable Calculite :


- Séries C3RA_S et C3SA_S

Attention (RISQUE D'INCENDIE)

Utilisez uniquement avec des moteurs lumière et réflecteurs à DEL Garnitures fournies par Signify. L'utilisation de garnitures fournies par d'autres fabricants peut entraîner l'annulation de l'inscription au Underwriters Laboratories et pourrait constituer un risque d'incendie.

Directives pour toutes les applications

Fig. A

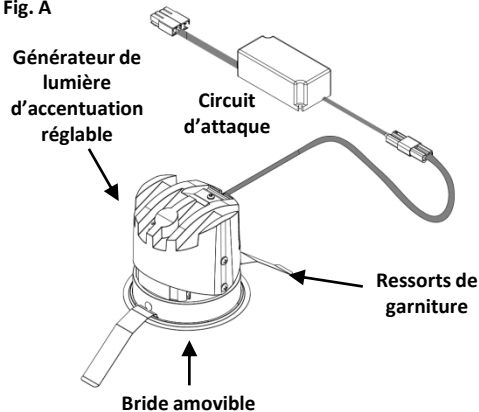


Étape 1

Connectez le circuit d'attaque du moteur lumière aux connecteurs correspondants du faisceau de câbles du cadre. (Fig. B). Si des fils de commande sont présents, connectez les connecteurs à code de couleurs additionnels au faisceau de câbles du cadre.

(Pour les installations sans bride, comprimez les ressorts de garniture contre le dissipateur de chaleur du *moteur lumière* (Fig. A.). Glissez doucement la *bride amovible* autour du *moteur lumière*, du *câble* et du *pilote* afin de retirer la bride avant d'installer le *pilote* sur le *cadre*.)

Fig. B

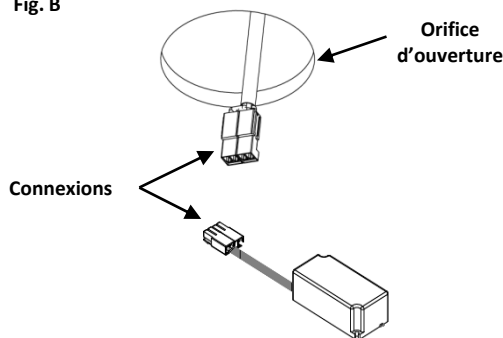

Étape 2

Acheminez le circuit d'attaque du moteur lumière à travers l'orifice d'ouverture dans un coin du cadre. Comprimez les ressorts de garniture contre la garniture afin d'enfoncer la garniture dans le plafond (Fig. A).


Étape 3

Régalez le luminaire pour accentuer les objets, les murs, etc. Cet appareil peut être réglé lorsqu'il fonctionne (VISÉE D'AUGMENTATION THERMIQUE POSSIBLE). Si la *garniture* est déjà installée, saisissez la *bride de garniture* et tirez vers le bas pour rendre visibles les éléments de réglages.

Reportez-vous à la page 2 pour obtenir les instructions de réglage

* Garniture carrée présentée à titre d'exemple, installez uniquement dans des ouvertures carrées

Fig. C

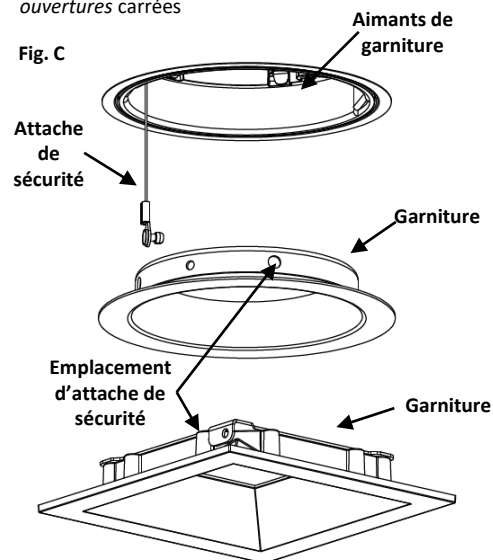

Étape 4

Pour installer la *garniture*, fixez l'*attache* à la garniture et alignez la *garniture* avec l'*orifice d'ouverture*. Poussez la *garniture* dans l'*orifice d'ouverture* jusqu'à ce que les aimants fixent la garniture dans l'assemblage. Assurez-vous que l'*attache de sûreté* ne chevauche pas la surface de la lentille.

Pour la garniture du trou d'aiguille, fixez l'*attache* à l'extrémité de l'*attache* de la garniture

Moteur lumière et garnitures de luminaire
peu profond Calculite de 3 po et de 3 x 3 po

Outils nécessaires : Tournevis Phillips
Le luminaire peut convenir à une visée
de chaleur

POUR RÉGLAGE ANGULAIRE DE 0 À 45°

De 0 à 45°, utilisez un *tournevis* pour tourner la *vis de réglage angulaire* (Fig. D) dans le sens horaire pour monter à 0° et antihoraire (vers la gauche) pour descendre à 45°. L'appareil de verrouille en place après le réglage. Remarquez le *pointeur de réglage angulaire* sur les *marqueurs angulaires*.

L'appareil est réglé à l'usine à 22 ½°. (L'optique a un angle de 22 ½° lorsque le *dissipateur de chaleur* est vertical ou droit). Il s'agit également du meilleur angle pour l'installation du *moteur lumière* dans l'orifice d'ouverture et pour son démontage.

Pour les installations sans bride : Réglez le *moteur lumière* à 22 ½° avant l'installation ou le démontage

POUR LE RÉGLAGE HORIZONTAL OU ROTATOIRE DE 0° À 360°

Desserrez la *vis de blocage horizontal et rotatoire* (Fig. E) en tournant dans le sens antihoraire (vers la gauche) de ½ à 1 tour avec un *tournevis*.

Placez le *tournevis* dans la *fente de la vis de réglage horizontal et rotatoire* (Fig. D), puis tournez la partie du haut du *moteur lumière* vers l'emplacement désiré.



Si nécessaire, verrouiller la *vis de blocage horizontal et rotatoire* en tournant dans le sens horaire jusqu'à sentir une résistance. NE SERREZ PAS TROP!

Optionnel (remplacement de la lumière optique)

En premier lieu, enlevez l'optique actuelle en saisissant l'optique du réflecteur et en la tournant en sens antihoraire de ¼ de tour pour l'enlever.

Alignez les languettes « tourner et verrouiller » de la nouvelle optique avec le support et tournez dans le sens horaire de ¼ de tour. (Fig. F)

Remarque : Enlevez la garniture pour accéder aux commandes de réglage (reportez-vous à la page 1 pour des détails)

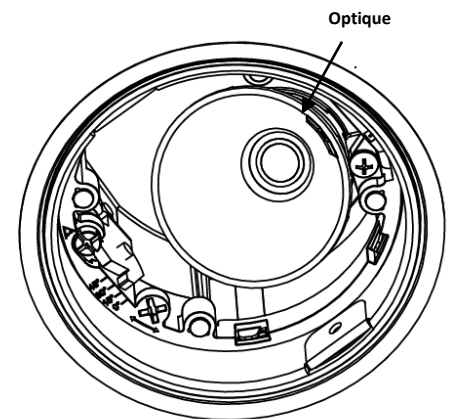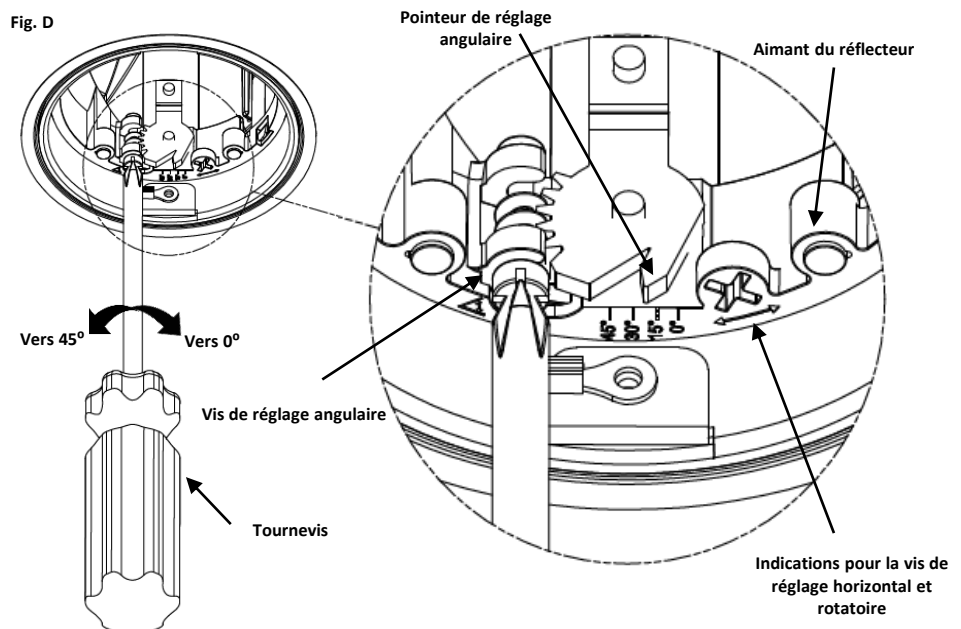

©signify