
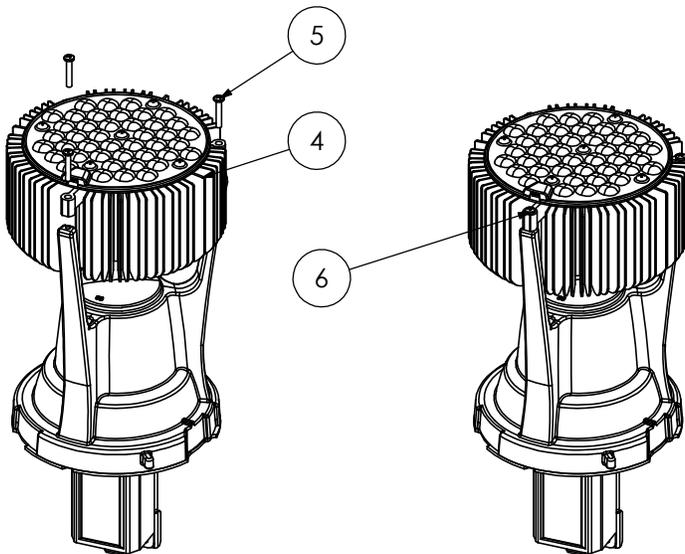


READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING THIS FIXTURE.  
 CAUTION: THE ELECTRICAL POWER MUST BE DISCONNECTED BEFORE OPENING THE FIXTURE.  
 LIRE CE DOCUMENT ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.  
 ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'OUVRIR LE LUMINAIRE.

## ECOSWAP INSTRUCTION D'INSTALLATION DE L'OPTIQUE INVERSÉ PENDANT OPTICAL SYSTEM INSTRUCTION SHEET

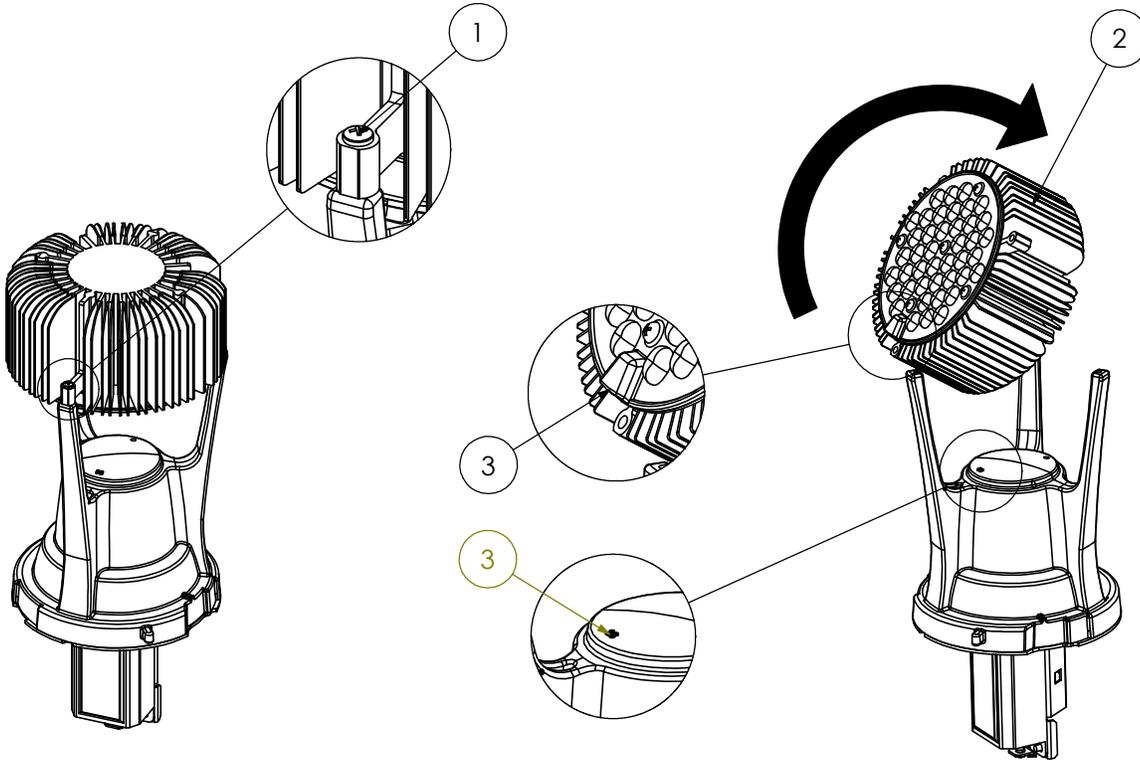

1. UNINSTALL THE SCREWS (3X)  
RETIRER LES VIS (3X)
2. ROTATE THE HEATSINK  
RETOURNER LE DISSIPATEUR
3. CHECK THE ALIGNMENT OF TWO DETAILS  
VÉRIFIER L'ALIGNEMENT DES DEUX DÉTAILS ILLUSTRÉS
4. INSTALL THE HEATSINK ON TO THE ARMS  
DÉPOSER LE DISSIPATEUR THERMIQUE SUR LES BRAS
5. INSTALL THE SCREWS (3X)  
INSTALLER LES VIS (3X)

SI UN DÉFLECTEUR CÔTÉ MAISON (HS) EST REQUIS  
 VOIR L'INSTRUCTION D'INSTALLATION À CE SUJET  
 IF HOUSE SIDE SHIELD (HS) IS REQUIRED  
 SEE INSTRUCTION INSTALLATION ABOUT IT

DESIGNER: JS	DATE: 05/14/2013	TITRE/TITLE: VL lum ecoswap 40w/65w 42led 120@277
VÉRIF./INSPEC.:	DATE:	FEUILLE/ SHEET: 1 DE 1
		NO DESSIN/ DRAWING #: 5013247101

**LUMEC**

by ©ignify