



Site & Area / Flood


OptiForm

Arm Adjustable: ARA


442280033871 REV:A

IMPORTANT: Read **ALL** instructions including fixture/sensor wiring, mechanical details and warnings **before** beginning installation.


IMPORTANT: Lisez **TOUTES** les instructions, y compris le câblage du luminaire/capteur, les détails mécaniques et les avertissements **avant** de commencer l'installation.

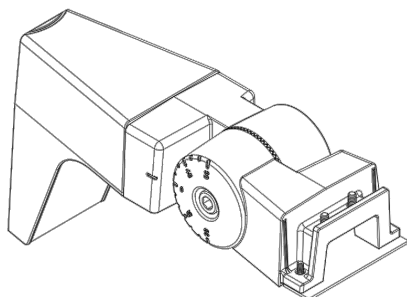

ARA: Standard

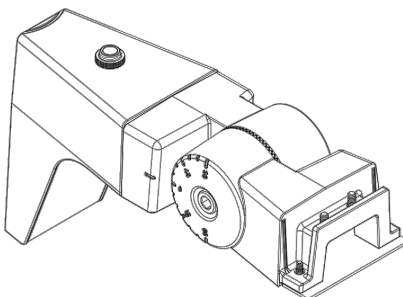

ARA: Photocontrol Button
(PCB)

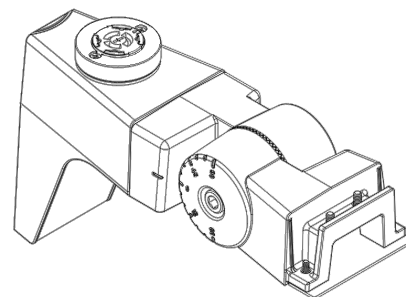

ARA: Receptacle
(TR7, TLP)

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

INSTALLATION

WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR LUMINAIRES

IMPORTANT: THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

FOR YOUR PROTECTION, YOU MUST CAREFULLY READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THEIR ENTIRETY PRIOR TO INSTALLATION, OPERATION, SERVICE OR MAINTENANCE. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN DEATH, PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE. If you do not understand these warnings and instructions, or if additional information is desired, please contact the Customer Care Call Center at 800-555-0050.

• **Installation, service and maintenance of luminaires must be performed by a qualified professional and in accordance with all federal, state and local laws, regulations and electrical codes. This professional should be familiar with the construction and operation of this product and any hazards involved. If not qualified, do not attempt installation, service or maintenance.**

• **To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts, abrasions and other hazards, please read all warnings and instructions included with the luminaire, on the luminaire's packaging and affixed to the luminaire itself.**

• **Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaire's construction and operation and any hazards involved.**



WARNING

RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY

- Disconnect or turn off power before attempting any installation, service or maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by referencing the luminaire label information.
- Make all electrical and ground connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any other applicable laws, regulations or codes.
- All wiring connections should be capped with UL-approved wire connectors.



WARNING

RISK OF PERSONAL INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.



WARNING

RISK OF FIRE OR PERSONAL INJURY

- Keep combustible materials away from LED/lamp & lens.
- Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat or drying.



WARNING

RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY

- Allow LED/lamp & lens to cool before handling.
- Do not touch enclosure or light source.
- Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- Follow all manufacturer's warnings, recommendations, instructions and restrictions for driver type, burning position, mounting locations and replacement.



CAUTION

RISK OF PRODUCT DAMAGE

- Never connect luminaires and/or components under load with supply voltage turned on.
- Do not mount or support these luminaires in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
- Do not restrict fixture ventilation. Allow for some volume of airspace around luminaire. Avoid covering luminaire with insulation, foam or other material that will prevent convection or conduction cooling.
- Do not exceed luminaire maximum ambient temperature.
- Do not modify the luminaire.
- Only use luminaire in its intended application and location.
- LED products are polarity sensitive. Ensure proper polarity before installation.
- Electrostatic Discharge (ESD) can damage LED. Personal grounding equipment must be worn during all installation and servicing of the luminaire.
- Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten LED life, or impact LED performance.
- Some components inside the luminaire may not be serviceable. In the unlikely event your luminaire may require service, stop using it immediately and contact the Customer Care Call Center at 800-555-0050.
- Always read the luminaire's complete installation instructions prior to installation for any additional luminaire specific warnings.
- In the case of HID or Fluorescent luminaires, regular re-lamping is required to keep luminaire operating within safe limits
- **Do not install damaged product.** Handling and installing damaged products can potentially increase the risks mentioned. In case of damage and/or missing parts upon arrival of the luminaire, please contact the Customer Care Call Center at 800-555-0050.
- These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired, or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purposes, this matter should be referred to the Customer Care Call Center at 800-555-0050. Please see luminaire specific Installation and Maintenance Instruction for additional warnings or any applicable FCC or regulatory statements. Failure to follow any of these instructions could void luminaire warranties.
- **Luminaire Maintenance**
- Regular luminaire maintenance programs are recommended.
- It is recommended to clean the outside of the luminaire and the refractor/lens.
- Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output which is acceptable to user.
- If clean water is not sufficient for cleaning, use a neutral, synthetic, non-scratching and non-abrasive cleaning substance.
- Never use alkaline and/or acetous cleaning substances.
- Make sure that the cleaning substance is carefully removed by rinsing with lots of clean water.
- Signify recommends using a cleaning solution that has a PH between 5 and 8.
- Recycle: For information on how to recycle electronic products and components, please visit www.epa.gov.



IMPORTANT: Read ALL instructions including fixture/sensor wiring, mechanical details and warnings before beginning installation.

FCC Class A Notice: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital service, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, many cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Compliance Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

CAN ICES (A) / NMB (A)



Warning! Shock Hazard!

IMPORTANT:

Disconnect or turn off power before attempting any installation, service or maintenance.



Warning! Shock Hazard!

IMPORTANT:

Fixture must be connected to building ground via the provided ground wire before re-connecting to mains power supply.



Warning! Shock Hazard!


IMPORTANT:

Luminaires that have emergency lighting battery packs utilize TWO separate sources of electrical power. When servicing, make sure to disconnect both before servicing.




ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

1a Drilling pattern for new installation

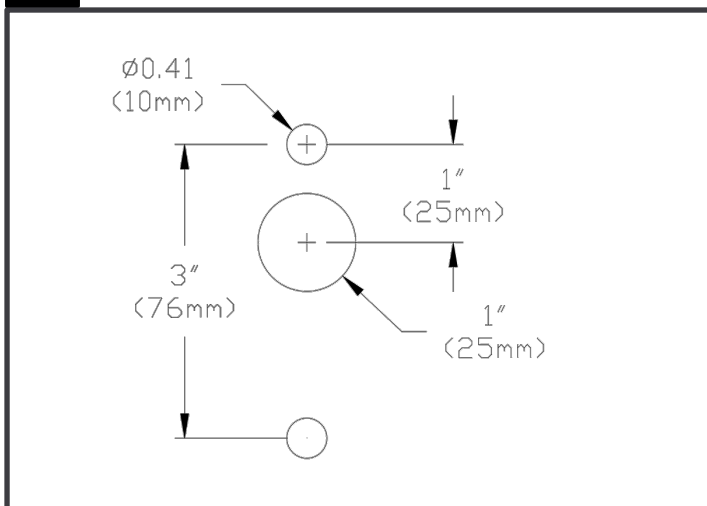


Use this drilling pattern for new installation.

1b Drilling pattern: Maximum dimension

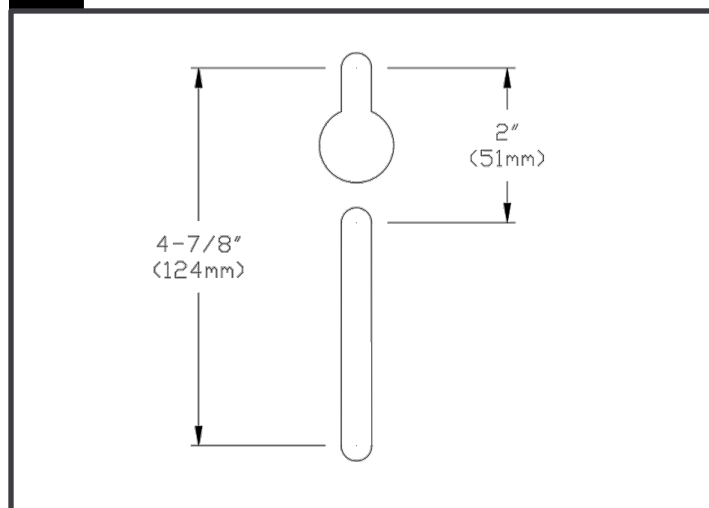

Maximum dimension range for retrofit applications on existing poles.

1c Bolster plate kit: OPF-RMB

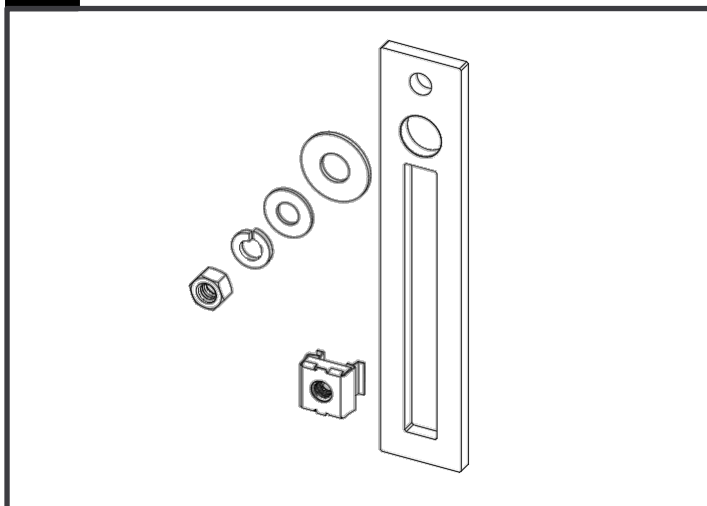


Retrofit installation

It is recommended to use the bolster plate kit (OPF-RMB) when it's not a new installation or if the mounting holes are larger than .41" (10mm).

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

Note: Compatible with Square and Round pole 4" or 5".

2 Round Pole preparation

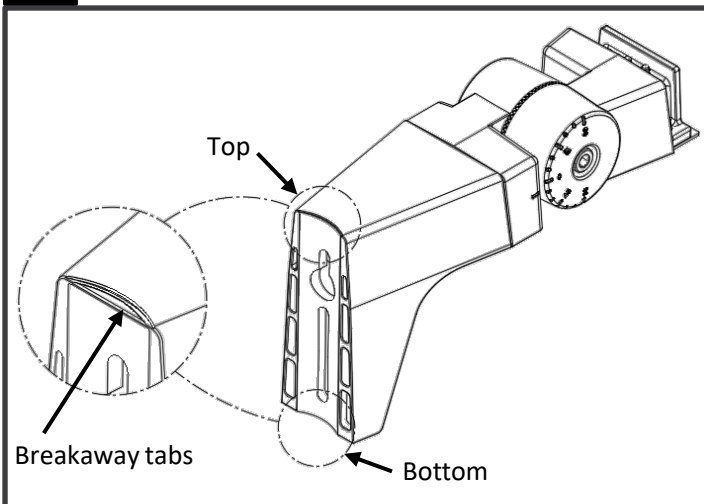


For a round pole installation remove breakaway tabs (top and Bottom) with plier.

Be sure that no sharp edges are protruding from breakaway tabs. Area may need to be filed down.

Note:

Skip this step for square pole.

3a Arm mounting

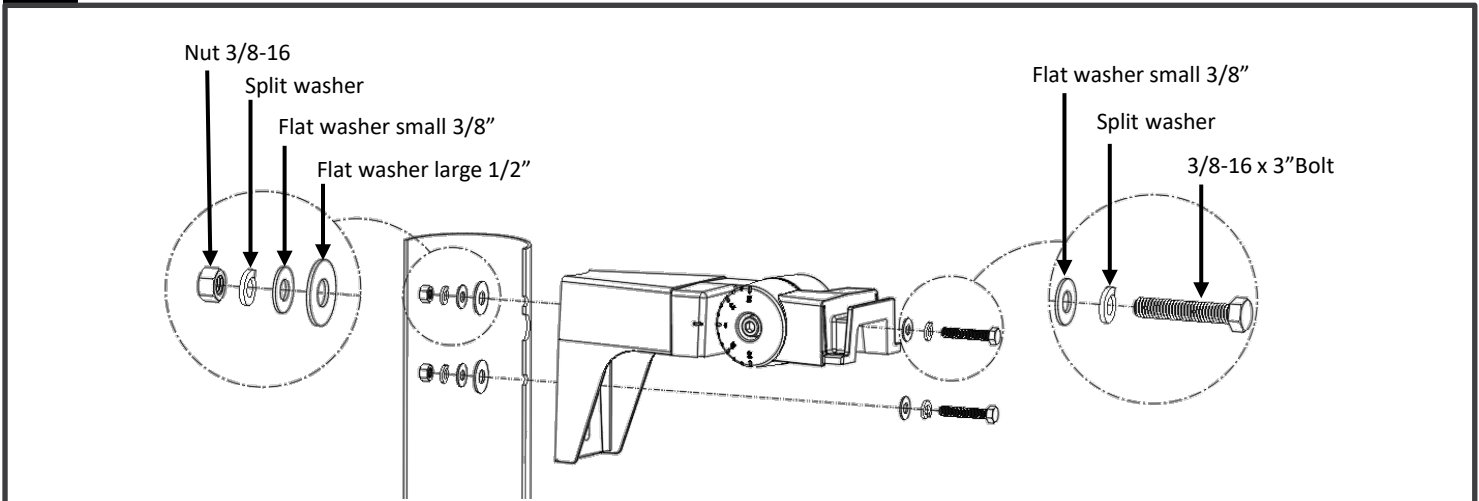

Warning:


Hardware must be installed in the order exactly as shown to avoid unsafe condition.

Torque 20ft-lbs.

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

Note: Compatible with Square and Round pole 4" or 5".

3b Bolster plate kit: OPF-RMB

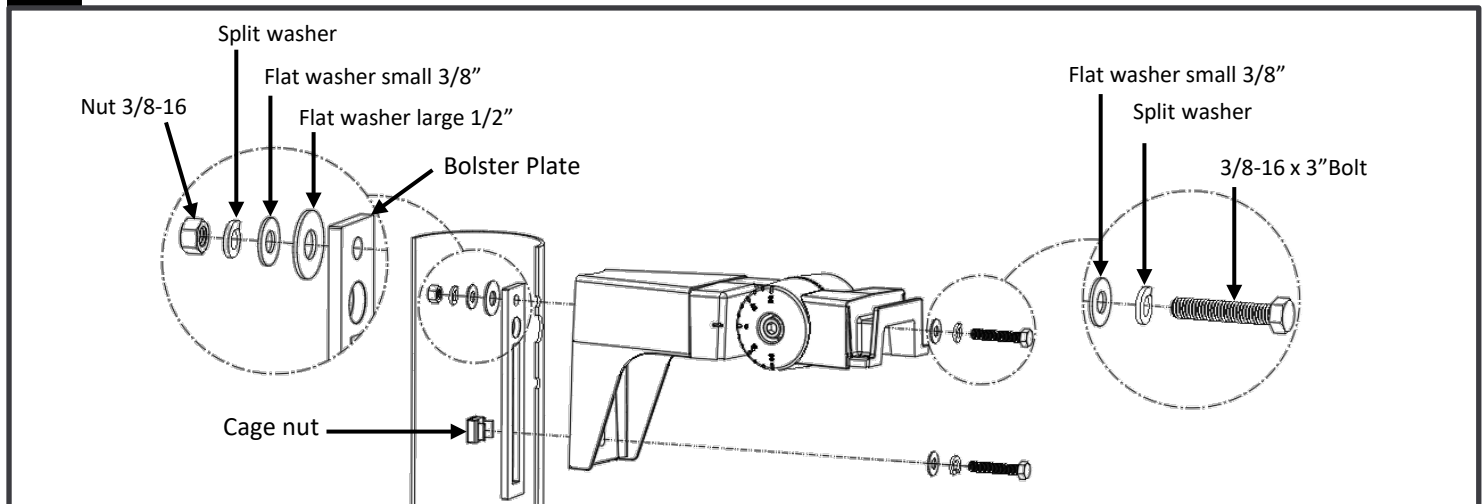


Warning:

Hardware must be installed in the order exactly as shown to avoid unsafe condition.

Torque 20ft-lbs.

4 Luminaire mechanical connection

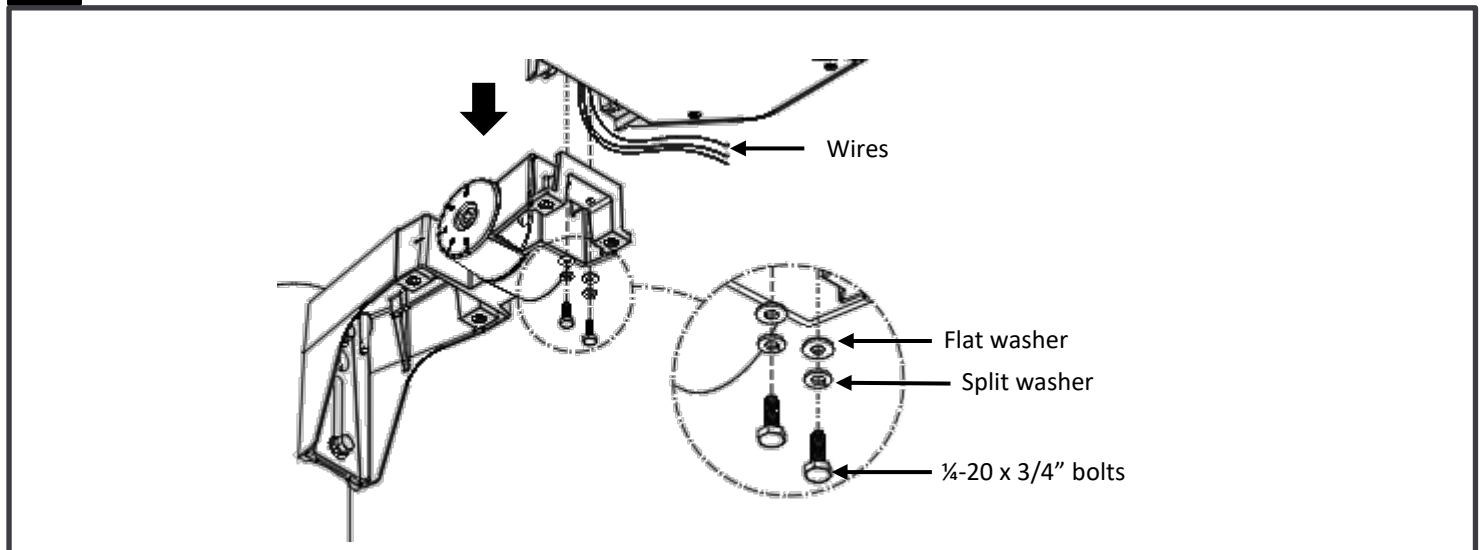

Fold luminaire wires toward front.

Slide luminaire on mounting arm.


Torque: 130in-lbs

Note:

Once torque is applied on both bolts repeat the torque operation until the torque is constant.


! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

5 Arm cover electrical connection

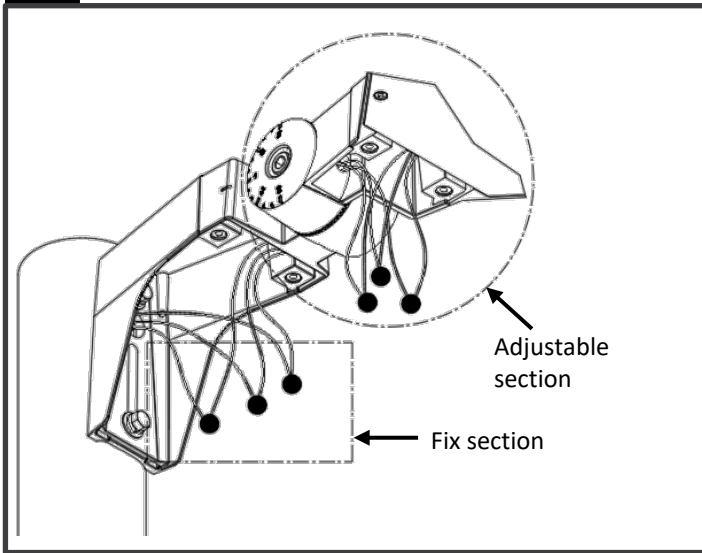

- Make supply wiring connections according to the appropriate wiring diagram.
- Use weatherproof wire connectors provided inside the adjustable section.
- Be sure that wires are not pinched in arm door .
- Note: wire connectors not provided for the fix section.

6 Arm cover mounting screws

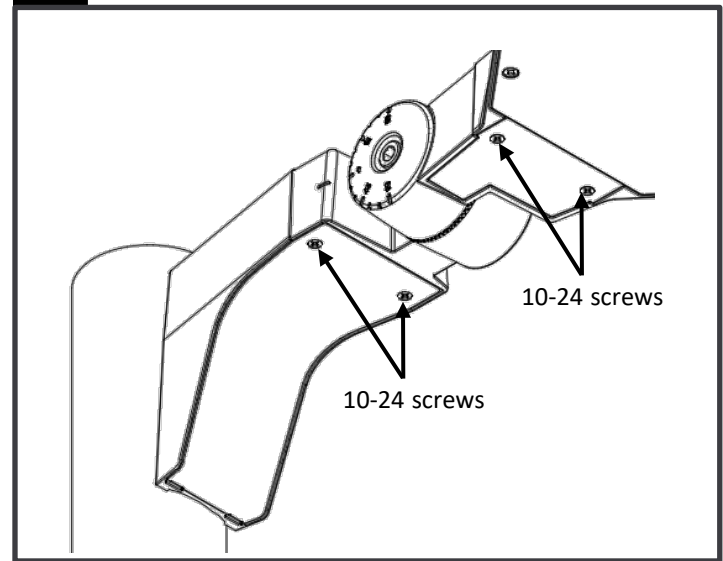


Install the Arm cover using the #10-24 screws.

Torque: 18in-lbs


! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

7 Angle adjustment

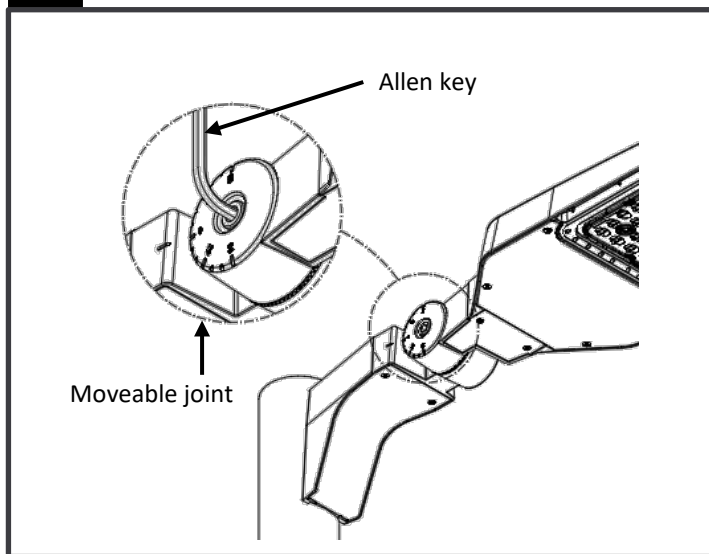


- With an Allen Key untight the moveable joint.
- Adjust tilt angle, refer to the application below.
- **Torque: 47ft-lb.**

8a Tilt angle for Site & Area application

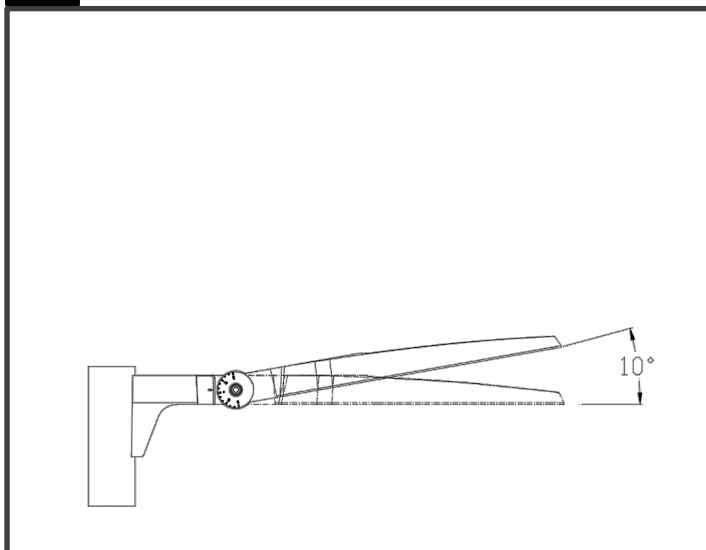

Do not exceed 10° for Site & Area application.


8b Tilt angle for Flood application

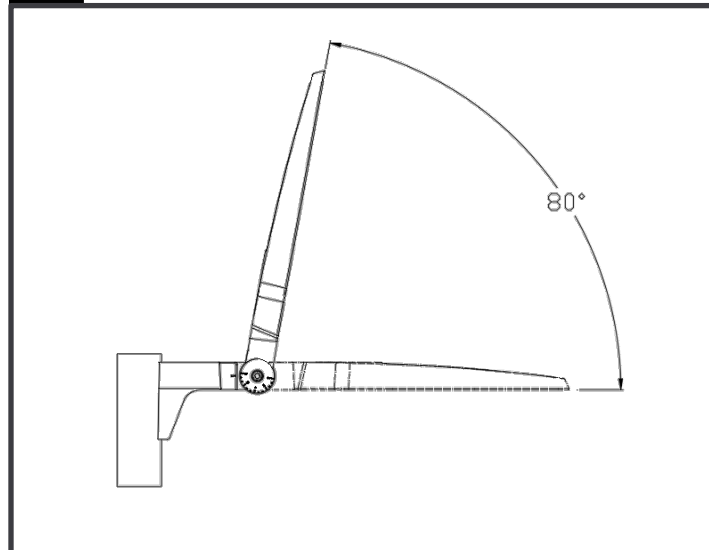


Do not exceed 80° for Flood application.

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.


9a ARA: Standard and DLEA

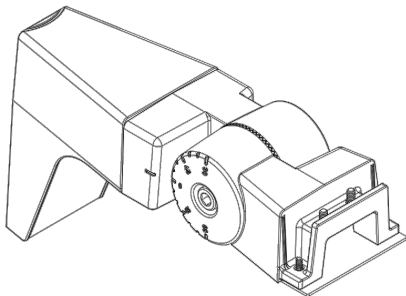



Standard: no option

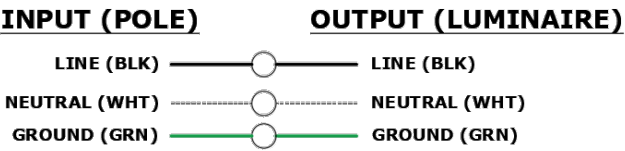

DLEA

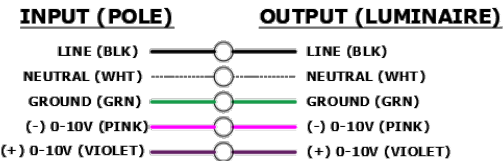


9b ARA with Photocontrol button

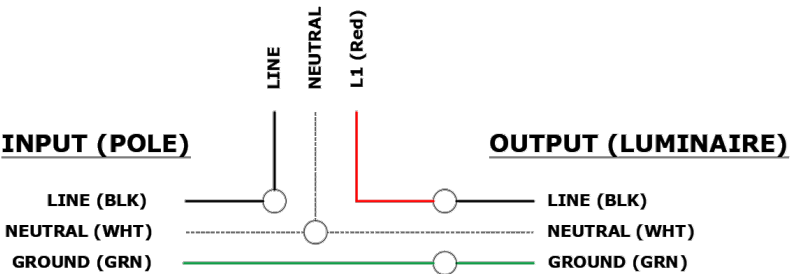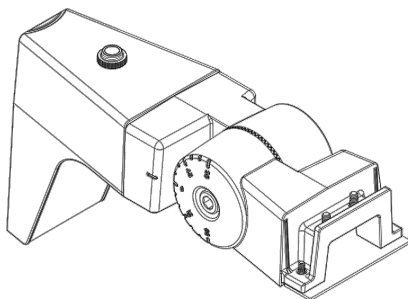

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.


9c

ARA with Receptacle

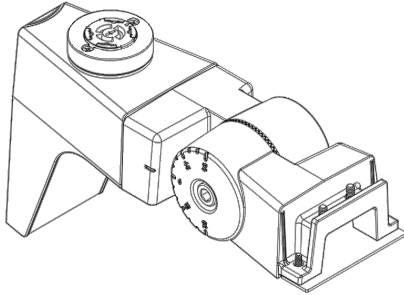


TR7 or TLP

DALI

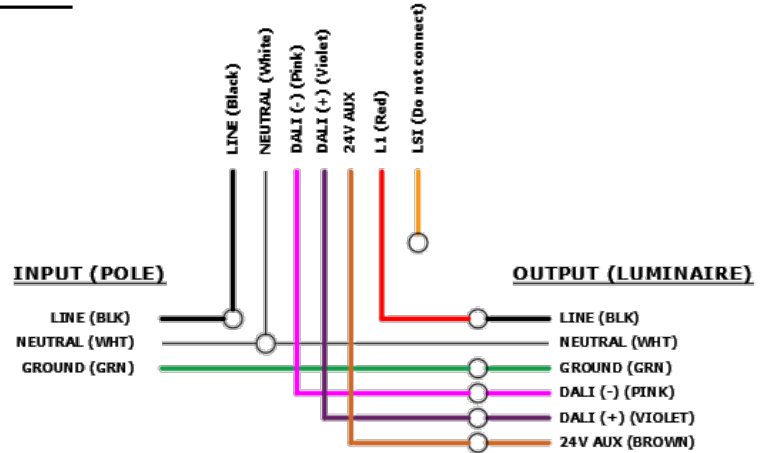

0-10V

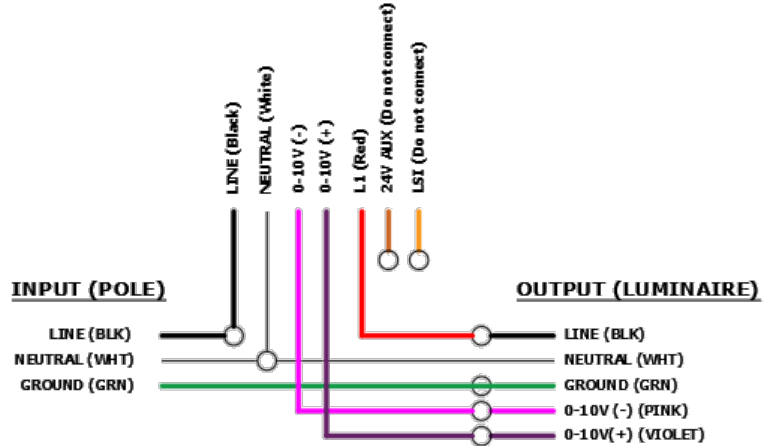

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

GENLYTE
SOLUTIONS

a @ignify business

© 2024 Signify Holdings. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et ne sera pas responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat, sauf accord contraire de Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008

Toutes les marques déposées sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.



Site & Area / Flood


OptiForm

Arm Adjustable: ARA


442280033871 REV:A

IMPORTANT: Read **ALL** instructions including fixture/sensor wiring, mechanical details and warnings **before** beginning installation.


IMPORTANT: Lisez **TOUTES** les instructions, y compris le câblage du luminaire/capteur, les détails mécaniques et les avertissements **avant** de commencer l'installation.

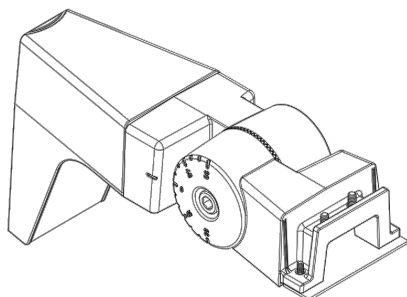

ARA: Standard

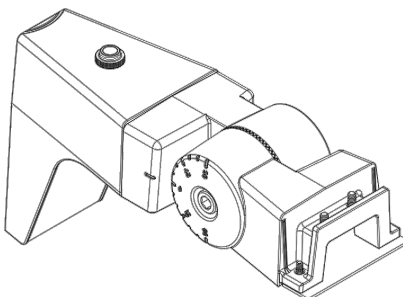

ARA: Bouton Photo contrôle
(PCB)

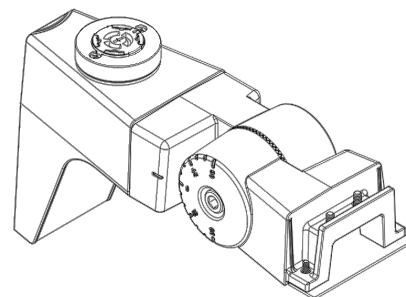

ARA: Réceptacle
(TL7, TLP)

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

DIRECTIVES D'INSTALLATION a **Signify business**

AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES POUR LUMINAIRES

IMPORTANT : CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE DES DANGERS IMPLIQUÉS.

POUR VOTRE PROTECTION, VOUS DEVEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT TOUTS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES DIRECTIVES PRÉALABLEMENT À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN OU À LA RÉPARATION DE L'APPAREIL. LE DÉFAUT D'OBSERVER L'EXIGENCE CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, VOIRE LA MORT, ET CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS. Si vous ne comprenez pas ces avertissements et directives, ou désirez des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050.

- **L'installation, la réparation et l'entretien des luminaires doivent être effectués par un professionnel dûment qualifié et en conformité avec l'ensemble des lois, des règlements et des codes de l'électricité fédéraux, provinciaux et locaux. Ce professionnel doit être familiarisé avec la construction et l'utilisation de ce produit et avec tout danger connexe. Aucune personne non qualifiée ne doit tenter d'installer ou de réparer ce produit, ou d'en faire l'entretien;**
- **Afin de réduire les risques de décès, de blessure ou de dommages matériels causés par le feu, les décharges électriques, la chute de pièces, les coupures et frottements, et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et directives qui sont inclus avec le luminaire, sur son emballage et aussi apposés sur l'appareil lui-même;**
- **L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes qui sont familiarisées avec la construction et l'utilisation de l'appareil, ainsi qu'avec tous les dangers connexes.**



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Débranchez ou coupez le courant avant toute intervention d'installation, de réparation ou d'entretien;
- Assurez-vous que la tension d'alimentation est adéquate en vous référant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire;
- Faites toutes les connexions électriques et de mise à la terre en conformité avec les exigences du Code national de l'électricité et de tout autre règlement, loi ou code qui s'applique;
- Toutes les connexions de câblage doivent être munies de capuchons de connexion homologués UL.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE

- Portez des gants et des lunettes de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de son carton d'emballage, l'installer, le réparer ou l'entretenir;
- Évitez toute exposition directe des yeux à la source d'éclairage pendant que l'appareil est allumé.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE

- Gardez toute matière combustible éloignée de la DEL/lampe et de la lentille;
- N'utilisez pas cet appareil tout près d'une personne, d'une matière combustible ou d'une substance qui est sensible à la chaleur ou à la sécheresse.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Laissez refroidir la DEL/lampe et la lentille avant toute manipulation;
- Ne touchez pas au boîtier ni à la source d'éclairage;
- Ne dépassez pas la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire;
- Suivez tous les avertissements, les recommandations, les directives et les restrictions du fabricant pour ce qui est du type de régulateur, de la position d'allumage, des emplacements d'installation et du remplacement.



ATTENTION

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

- Ne connectez jamais les luminaires et/ou leurs composantes en charge quand la tension d'alimentation est activée;
- N'installez pas et ne supportez pas ces luminaires de façon que cela puisse couper la gaine extérieure ou endommager l'isolant des fils;
- Ne bloquez pas la ventilation autour de l'appareil; prévoyez de l'espace libre autour du luminaire; évitez de recouvrir le luminaire avec de l'isolant, de la mousse ou un autre matériau qui empêcherait l'appareil de refroidir par convection ou conduction;
- Veillez à ne pas dépasser la température ambiante maximale du luminaire;
- Ne modifiez pas le luminaire;
- N'utilisez le luminaire que selon l'application et l'emplacement prévu;
- Les produits de type DEL sont sensibles à la polarité; veillez à la bonne polarité avant d'installer l'appareil;
- Les Décharges Electrostatiques (DES) peuvent endommager une DEL; portez un équipement individuel de mise à la terre pendant toute intervention d'installation ou de réparation sur le luminaire;
- Ne touchez pas aux composantes électriques individuels, étant donné que ceci peut causer une DES, raccourcir la durée de vie des DEL ou nuire à leur rendement;
- Certaines composantes internes du luminaire peuvent ne pas être réparables; aussi peu probable que ça pourrait l'être, si votre luminaire a besoin de réparation cessez de l'utiliser immédiatement, et communiquez avec Service à la clientèle 800-555-0050;
- Lisez toujours les directives d'installation complètes du luminaire avant de l'installer afin de connaître tous ses avertissements spécifiques supplémentaires;
- Dans le cas des luminaires à lampe DHL ou fluorescente, il est nécessaire de remplacer les lampes régulièrement afin que l'appareil continue de fonctionner de façon sécuritaire;
- **N'installez pas un produit endommagé;** le fait de manipuler et d'installer un produit endommagé peut accroître potentiellement les risques mentionnés; si le luminaire arrive endommagé et/ou incomplet, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050;
- Ces directives ne sont pas censées couvrir tous les détails ou variations de l'équipement, ni prévoir toutes les éventualités possibles en rapport avec l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'appareil; si des renseignements additionnels sont requis, ou si des problèmes particuliers surviennent qui ne sont pas couverts suffisamment aux fins prévues par l'acheteur ou le propriétaire, veuillez soumettre la question ou le problème à Service à la clientèle 800-555-0050;
- Veuillez consulter les directives d'installation et d'entretien spécifiques du luminaire afin d'obtenir des avertissements supplémentaires et d'y lire tout énoncé réglementaire ou de la FCC qui s'applique; tout défaut de respecter l'une de ces directives pourrait annuler les garanties de l'appareil.

Entretien du luminaire

- Il est recommandé d'appliquer des programmes d'entretien régulier des luminaires;
- Il est recommandé de nettoyer l'extérieur du luminaire ainsi que son réflecteur/sa lentille;
- La fréquence de nettoyage dépend du degré de saleté ambiant et du rendement lumineux minimal jugé acceptable par l'utilisateur;
- Si l'utilisation d'eau propre n'est pas suffisante pour le nettoyage, utilisez une substance nettoyante neutre, synthétique, non rayant et non abrasive;
- N'utilisez jamais de substances nettoyantes alcalines et/ou acéteuses;
- Veillez à ce que la substance nettoyante soit éliminée à fond en rinçant la surface à grande eau propre;
- Signify recommande d'utiliser une solution de nettoyage au pH entre 5 et 8;
- Recyclage : pour obtenir des renseignements sur la façon de recycler les produits et les composantes électroniques, veuillez visiter <http://epra.ca/>.

442294653951 - REV B



ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

IMPORTANT: Lisez TOUTES les instructions, y compris le câblage du luminaire/capteur, les détails mécaniques et les avertissements avant de commencer l'installation.

Remarque de FCC Catégorie A: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de catégorie A, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé correctement, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut causer des interférences nuisibles auquel cas l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences à ses frais.

Déclaration de conformité FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement..

CAN ICES (A) / NMB (A)



Avertissement, risque de choc

IMPORTANT:

Déconnectez ou éteignez l'alimentation avant de procéder à toute installation, service ou maintenance.



Avertissement, risque de choc

IMPORTANT:

Le luminaire doit être connecté à la mise à la terre de l'immeuble à l'aide du fil de mise à la terre inclus avant de raccorder l'alimentation de secteur




Avertissement, risque de choc

IMPORTANT:

Luminaire en cas d'urgence la batterie aura deux sources d'énergie. S'assurer Les deux sont déconnectés Avant à l'exécution de tout travail.




1a Trous de montage pour nouvelle installation

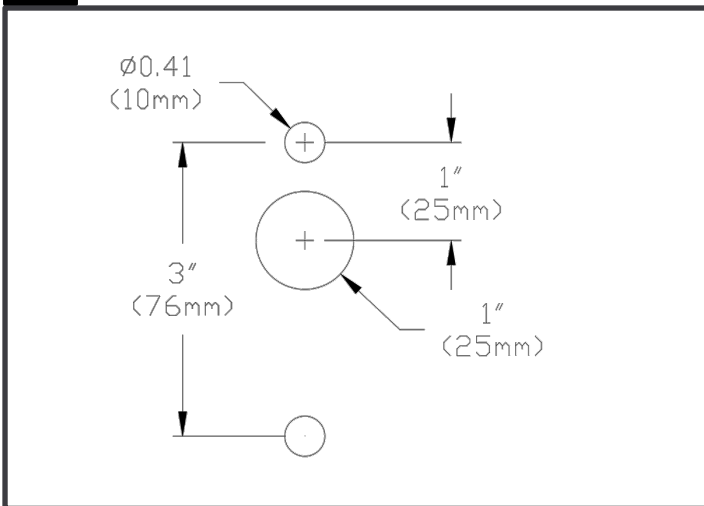


Utiliser ce gabarit pour une nouvelle installation.

1b Dimension maximale pour trous de montage

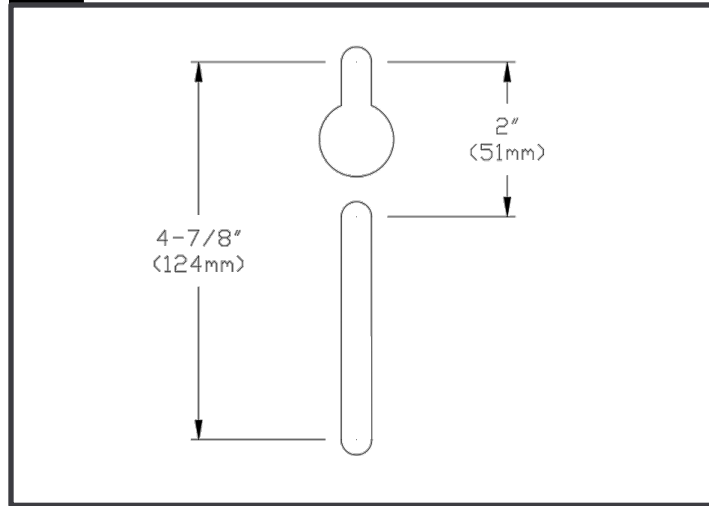

Dimension maximale accepté pour une installatio sur un fût existant.

1c Kit de plaque de montage: OPF-RMB

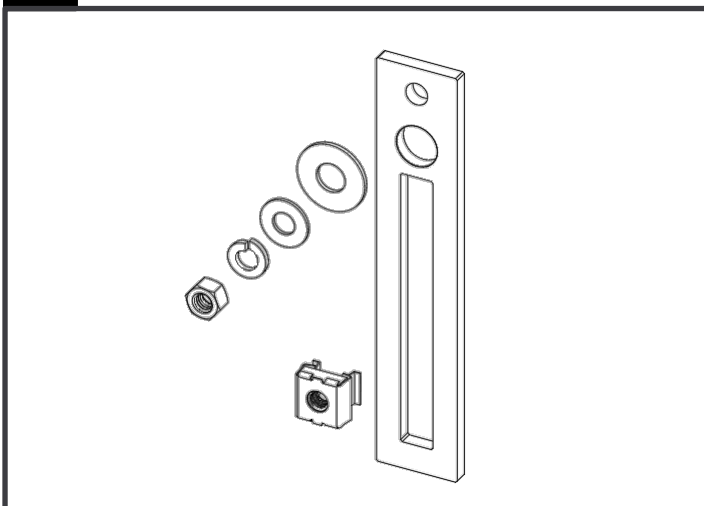


Installation existante.

Il est recommandé d'utilisé le kit de plaque de montage (OPF-RMB) sur une installation existante ou lorsque les trous de montage excèdent .41" (10mm).

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

Note: Compatible avec fût carré ou rond de 4" et 5".

1 Installation sur fût rond

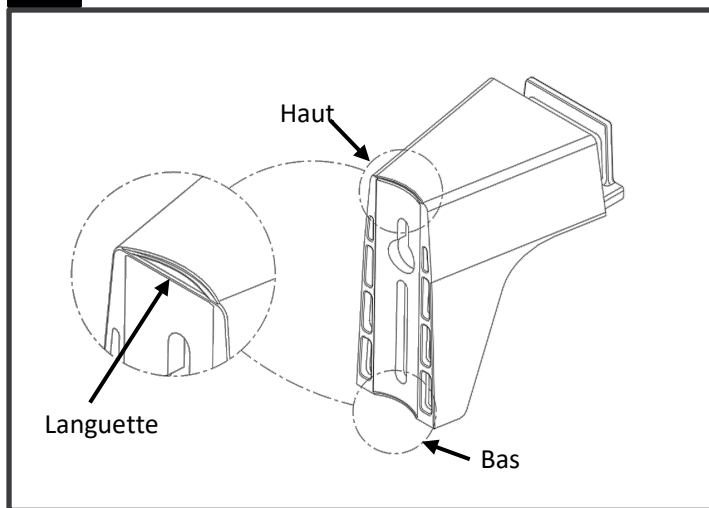


Pour les fûts ronds enlever les languettes à l'aide de pince, sur le haut et le bas du bras standard.

S'assurer que la surface soit lisse une fois les languettes enlever. Il est possible qu'une étape de limage soit requise pour lisser la surface.

Note:

Ne pas faire cette étape pour les fûts carrés.

2a Montage du bras

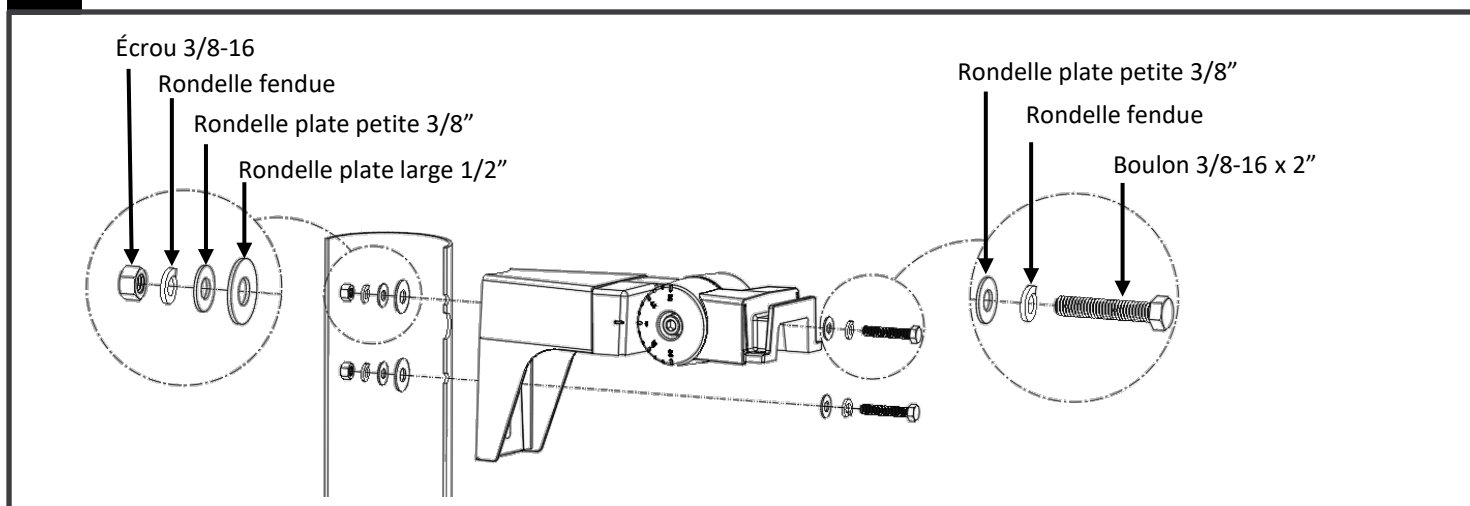


ATTENTION:

L'ordre d'installation de la quincaillerie doit être exactement tel que représenté à la figure 2 pour une installation sécuritaire.

Couple de serrage: 20 lbs-ft.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

2b Installation avec le kit de plaque de montage: OPF-RMB

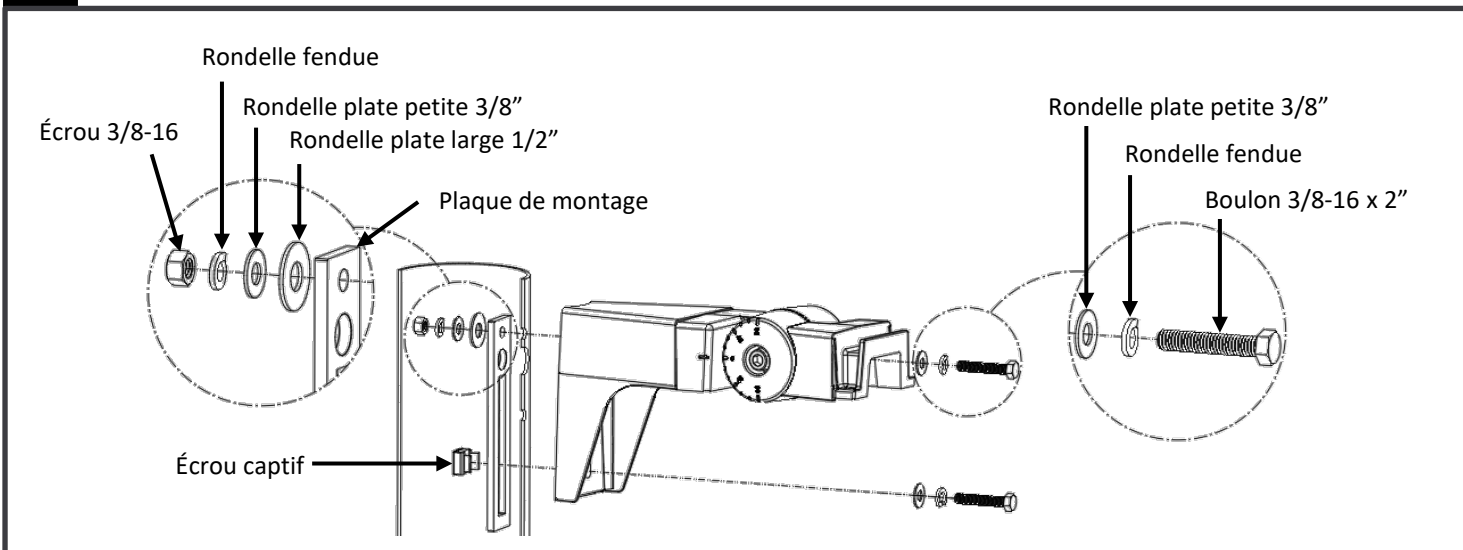


ATTENTION:

L'ordre d'installation de la quincaillerie doit être exactement tel que représenté à la figure 2 pour une installation sécuritaire.

Couple de serrage: 20 lbs-ft.

3 Connexion mécanique du luminaire

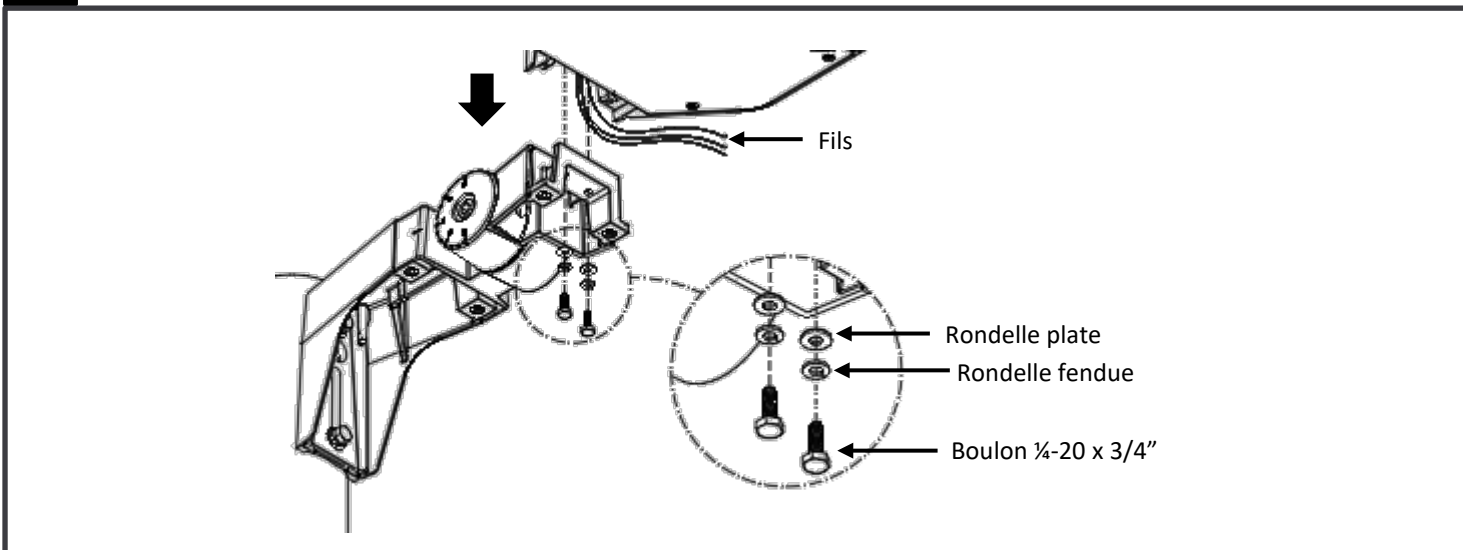


- Replier les fils du luminaire vers l'avant.
- Glisser le luminaire sur le bras de montage.
- Serrer les boulons (2x) 1/4"-20 x 3/4", rondelle fendue et rondelle plate.
- **Couple de serrage: 130lbs-po**

Note:

- Appliquer le couple de serrage sur les 2 boulons.
- Répété l'opération jusqu'à ce que le couple de serrage soit stable.


! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

4 Raccordement électrique du couvre-bras

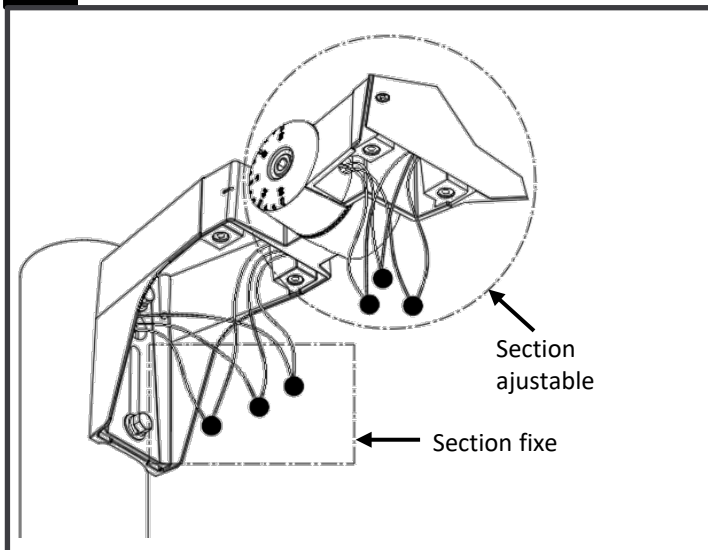

- Faire les connections électriques en suivant le schéma approprié.
- Utiliser des connecteurs étanche aux intempéries inclus dans la section ajustable.
- S'assurer que les fils ne soient pas coincés dans le couvre-bras.
- Note: les connecteurs ne sont pas inclus pour la section fixe.

5 Vis de montage du couvercle

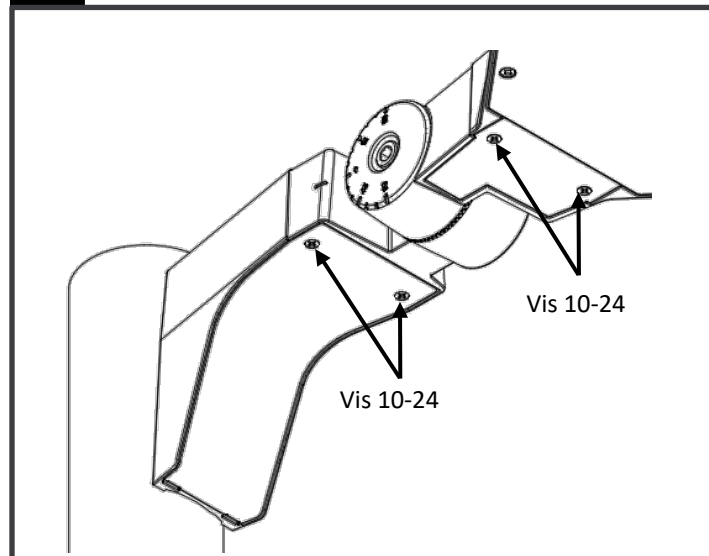


Installer les couvercles du bras en utilisant les vis #10-24.

Couple de serrage: 18in-lbs



ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.


4 Ajustement de l'angle.

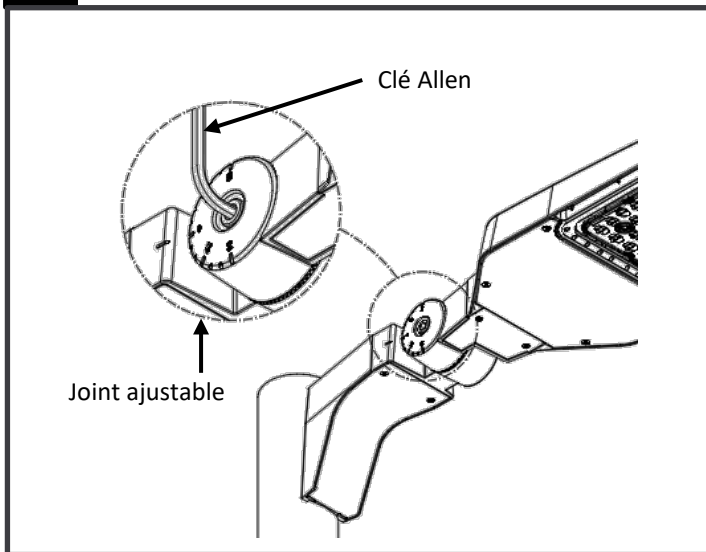

- Avec une clé allen déserré la vis du joint ajustable.
- Ajusté l'angle en fonction de l'application. Voir plus bas
- **Couple de serrage: 47ft-lb.**

2a


Ajustement de l'angle les application Site et Grande surfaces

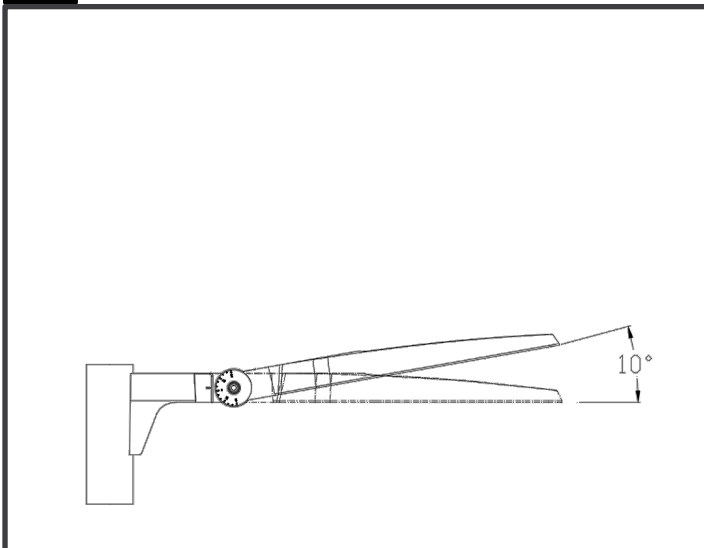

Ne pas excéder 10° pour les applications Site et grande surfaces.

2b


Ajustement de l'angle les application Projecteurs d'illumination.

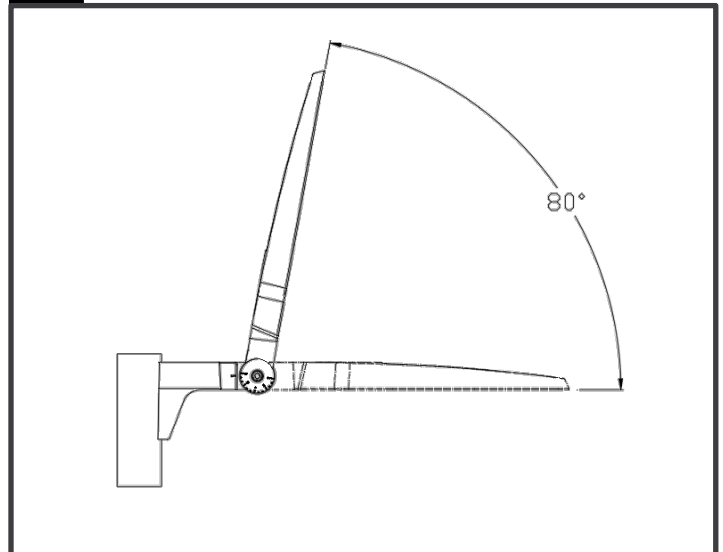

Ne pas excéder 80° pour les applications de Projecteurs d'illumination.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

1 ARA: Standard et DLEA

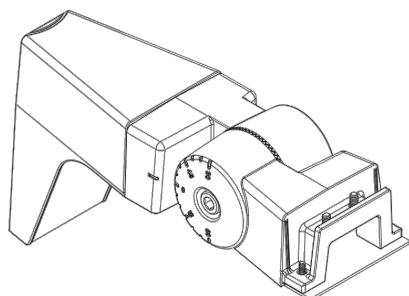

Standard: sans option

ALIMENTATION (FUT)

ALIMENTATION (NOIR) ————○

NEUTRE (BLANC) - - - - -○

MISE A LA TERRE (VERT) ————○

SORTIE (LUMINAIRE)

ALIMENTATION (NOIR) ————○

NEUTRE (BLANC) - - - - -○

MISE A LA TERRE (VERT) ————○

DLEA

ALIMENTATION (FUT)

ALIMENTATION (NOIR) ————○

NEUTRE (BLANC) - - - - -○

MISE A LA TERRE (VERT) ————○

(-) 0-10V (ROSE) ————○

(+) 0-10V (VIOLET) ————○

SORTIE (LUMINAIRE)

ALIMENTATION (NOIR) ————○


NEUTRE (BLANC) - - - - -○

MISE A LA TERRE (VERT) ————○

(-) 0-10V (ROSE) ————○

(+) 0-10V (VIOLET) ————○

2 ARA avec bouton de photo-contrôle

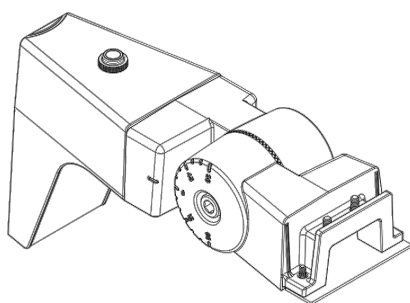

ALIMENTATION (FUT)

ALIMENTATION (NOIR) ————○

NEUTRE (BLANC) - - - - -○

MISE A LA TERRE (VERT) ————○

L
NEUTRE
ROUGE

SORTIE (LUMINAIRE)

ALIMENTATION (NOIR) ————○

NEUTRE (BLANC) - - - - -○


MISE A LA TERRE (VERT) ————○



ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.


3

ARA avec Réceptacle

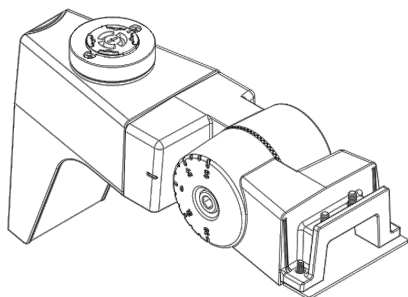


TR7 or TLP

DALI

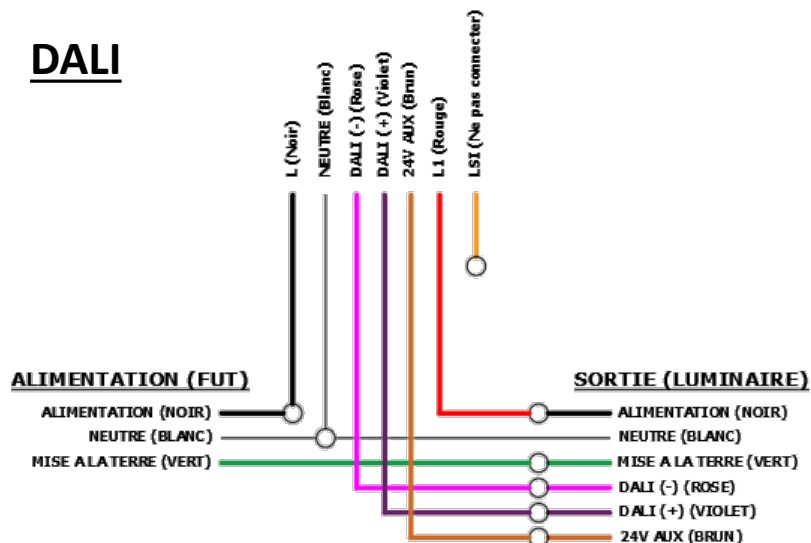

0-10V

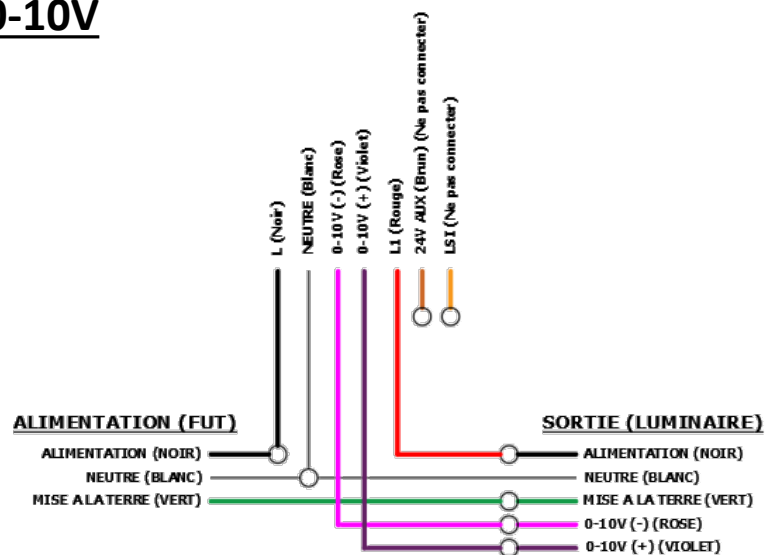

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

GENLYTE
SOLUTIONS

a @ignify business

© 2024 Signify Holdings. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et ne sera pas responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat, sauf accord contraire de Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008

Toutes les marques déposées sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.