
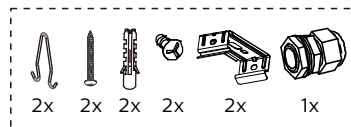


PHILIPS

Essential LED Waterproof

WT063C

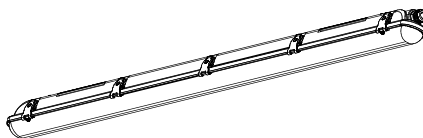

IEC
60598



100
~277V~

50Hz
60Hz

IP65

IK08


Max.
40°C
Min.
-20°C





Vida
30k horas
@L70

GLOW
WIRE
850°C

Descripción/Descrição	TCC (K)	Flujo/Fluxo (lm)	P(W)	Dimensiones/Dimensões (mm)		
				L	A	
WT063C LED20S/NW PSU G2	4000	2000	17	607	210-350	0.66
WT063C LED20S/CW PSU G2	6500	2000	17	607	210-350	0.66
WT063C LED43S/NW PSU G2	4000	4300	37	1207	960-1160	1.12
WT063C LED43S/CW PSU G2	6500	4300	37	1207	960-1160	1.12

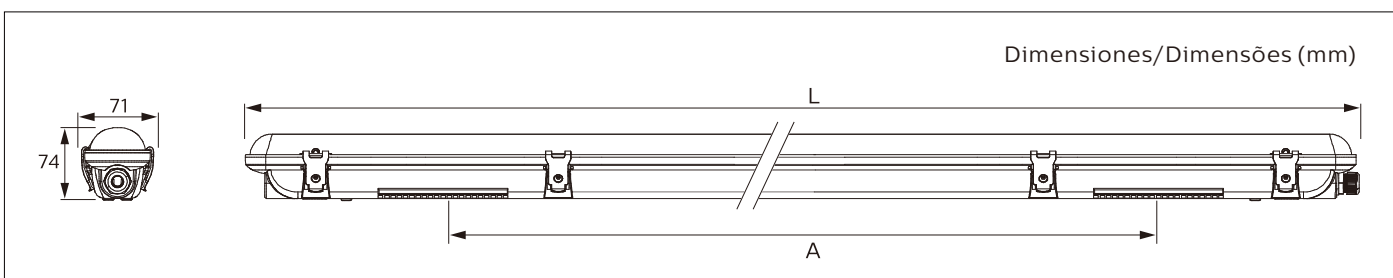

	LED20S	LED43S
I _{max}	11.6	15.8
T _{ref} [μs]	149	110
Nº máx. de productos/productos		
Drivers/ MCB16A type B [max.]	55	46
Drivers/ MCB10A type B [max.]	35	29
Drivers/ MCB16A type C [max.]	94	79
Drivers/ MCB10A type C [max.]	57	48

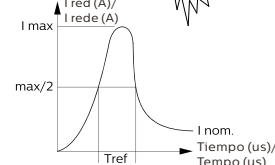

-La luminaria debe ser instalada por un electricista cualificado y cableada de acuerdo con la última normativa eléctrica IEE o los requisitos nacionales. La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo debe ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.

-A luminária deve ser instalada por um eletricitista qualificado e conectada de acordo com os mais recentes regulamentos elétricos do IEE ou com os requisitos locais. A fonte de luz contida nessa luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada similar.

-No almacene/instale/utilice la luminaria en un entorno corrosivo con sustancias peligrosas. p. ej. azufre, cloro, ftalatos, etc., ni en un lugar donde esté expuesta a polvo conductor, a mucha grasa (especialmente aceite mineral o destilados, p. ej. petróleo), a mucho nafténico tratado con hidrógeno.

-Não armazene/instale/utilize a luminária em ambientes corrosivos com substâncias perigosas, como enxofre, cloro, ftalatos, etc., ou em locais onde ela seja exposta a poeira condutora, muita graxa (especialmente óleo mineral ou destilados, como petróleo), muito naftênico tratado com hidrogênio.

-Este producto no es adecuado para zonas de almacenamiento frías y húmedas, especialmente donde existan gradientes de temperatura evidentes, como aberturas de ventilación, puertas, etc.

-Este produto não é adequado para áreas de armazenamento frias e úmidas, especialmente onde há gradientes óbvios de temperatura, como aberturas de ventilação, portas, etc.

-No instale la luminaria en lugares expuestos a la luz solar directa. La radiación UV dañará el material con el tiempo, lo que provocará la pérdida del sellado impermeable y la clasificación IP65.

-Não instale a luminária em um local onde ela fique exposta à luz solar direta. A radiação UV danificará o material com o tempo, resultando na perda da vedação à prova d'água e da classificação IP65.

-No mire fijamente al haz de luz de los LEDs.


-Não olhe fixamente para o feixe de luz dos LEDs.



ATENCIÓN:
OBSERVE LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN.
DISPOSITIVOS SENSIBLES A LA ELECTROSTÁTICA.



ATENÇÃO:
OBSERVE AS PRECAUÇÕES DE MANUSEIO.
DISPOSITIVOS SENSÍVEIS À ELETROSTÁTICA.

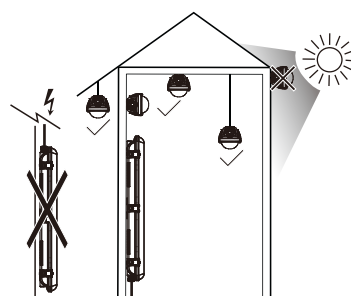

1 Distancia de montaje/Distância de montagem

Por favor, utilice cualquiera de estos dos orificios para la instalación
Por favor, use um destes dois orificios para a instalação

2

3

4

5

45
30 8
Ø1.0-2.5mm²
Ø7-Ø10mm

6

7 TW Opcional

Distancia mínima de instalación/instalação (mm)

Modelo	Distancia mínima de instalación/instalação (mm)
L600	275
L1200	330

Instalación/Instalação

Saque el prensaestopas del embalaje, conecte los cables y atornillelo firmemente/Retire o prensa-cabos da embalagem, conecte os cabos e aperte-o firmemente

LED20S LED43S

Nº máx. de productos/productos

	LED20S	LED43S
Drivers/ MCB16A type B (max.)	55	46
Drivers/ MCB10A type B (max.)	35	29
Drivers/ MCB16A type C (max.)	94	79
Drivers/ MCB10A type C (max.)	57	48

8 Opcional: 2 tornillos antivandálicos/2 parafusos anti-vandalismo

Es necesario retirar la película
A película precisa ser removida

Montaje diagonal
Montagem diagonal



EN Disconnect before servicing

ES Desconectar antes de manipular

PT Desconecte antes de fazer a manutenção

EN The light source and/or control gear and/or the external flexible cable contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

ES La fuente de luz/o el driver / o el cable flexible contenido en la luminaria solo podrá ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o por una persona cualificada.

PT A fonte de luz e/ou o equipamento de controle e/ou o cabo externo flexível nesta luminária só devem ser substituídos pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por pessoa qualificada para tal.

EN Storage, installation, use, operation and maintenance of the products needs to be performed exactly according to the instructions in this manual and/or other instructions as may be provided by us to guarantee safe use of the product over its entire lifetime. Failure to adhere to these instructions will invalidate your entitlement to warranty. Bolts with indication of torque strength on the drawing need to be tightened using a calibrated torque wrench. Pre-assembled bolts need to be retightened again to the required torque specification to assure maximum strength over lifetime.

ES El almacenamiento, instalación, uso, funcionamiento y mantenimiento de este producto debe realizarse exactamente según las instrucciones de este manual, así como otras instrucciones que le proporcionemos con el fin de garantizar un uso seguro del producto durante toda su vida útil. Si no se cumplen estas instrucciones, la garantía quedará anulada. Los tornillos con indicación de par de apriete en el dibujo, deben apretarse con una llave dinamométrica calibrada. Los tornillos del acoplamiento premontados deben reapretarse de nuevo con la especificación de par de apriete necesaria para garantizar una solidez máxima durante toda la vida útil de la luminaria.

PT Para garantir uma utilização segura do produto durante a respetiva vida útil, o armazenamento, a instalação, a utilização, a operação e a manutenção dos produtos tem de ser efetuados exatamente de acordo com as instruções neste manual e/ou com outras instruções que possam ser fornecidas por nós. O incumprimento destas instruções irá invalidar o direito a garantia. Os parafusos com indicação do torque no esquema tem de ser apertados utilizando uma chave dinamométrica calibrada. Os parafusos pré-montados tem de ser novamente apertados de acordo com a especificação de torque necessário para garantir uma resistência máxima durante a vida útil.