


SmartBright Waterproof


WT065C G2 Mounting Instruction

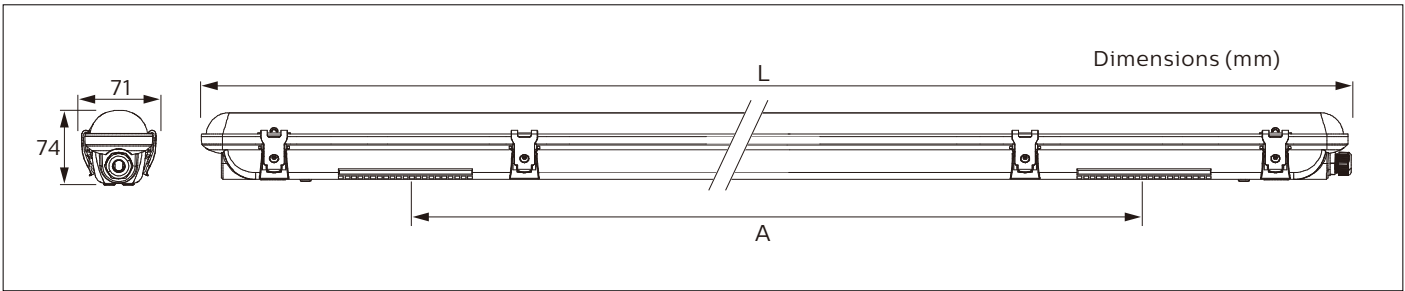

Product Description	CCT(K)	P(W)	Energy Efficiency Class of Light source	Dimensions (mm)		
				L	A	
WT065C G2 LED48S/840 PSU L1200	4000K	44	D	1207	660-880	1.15
WT065C G2 LED48S/865 PSU L1200	6500K	44	D	1207	660-880	1.15
WT065C G2 LED68S/840 PSU L1500	4000K	53	C	1507	940-1160	1.40
WT065C G2 LED68S/865 PSU L1500	6500K	53	C	1507	940-1160	1.40




	LED48S	LED68S
I _{max}	5.56	6.9
T _{ref} [μs]	47	58
Max. Nr of products		
Drivers/ MCB16A type B [max.]	45	30
Drivers/ MCB10A type B [max.]	28	18
Drivers/ MCB16A type C [max.]	76	51
Drivers/ MCB10A type C [max.]	46	31

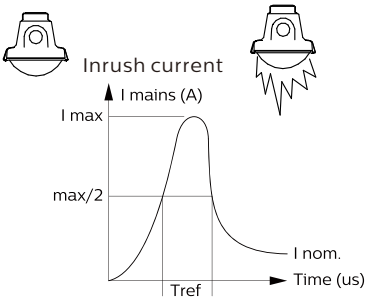




ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
- Luminaire must not be used or stored in corrosive environments where hazardous materials such as sulphur, chlorine, phthalates, etc, are present.

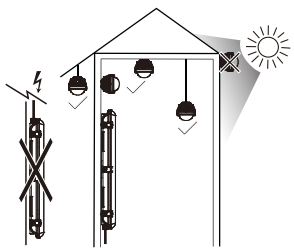

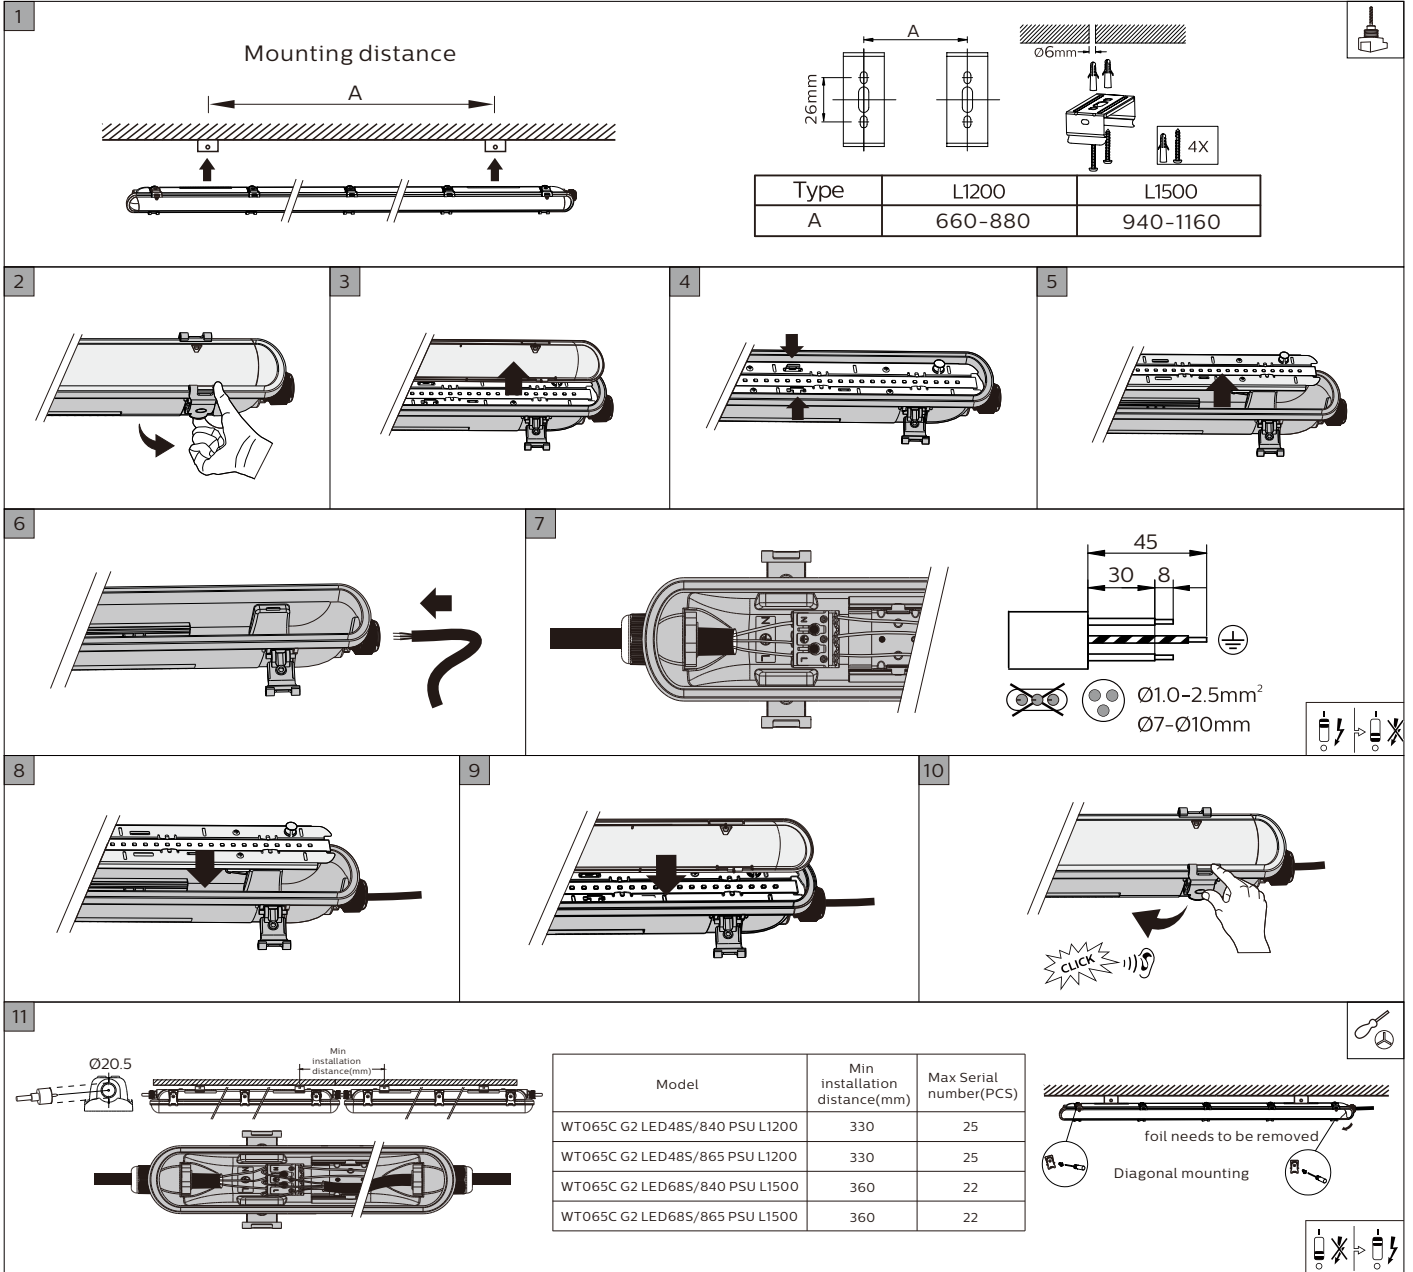

This product contains a light source of energy efficiency class: see table or label.

Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir: tabloya veya etikete bakın.

The light source and/or control gear and/or the external flexible cable contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Bu armatürde bulunan ışık kaynağı ve / veya kontrol tertibatı ve / veya harici esnek kablo, yalnızca imalatçı veya onun servis temsilcisi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.

Disconnect before serving. Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors.

Servis yapmadan önce bağlantıyı kesin, Armatür, Alçak Gerilim beslemesi ile kontrol iletkenleri arasında temel izolasyona sahiptir.

Storage, installation, use, operation and maintenance of the products needs to be performed exactly according the instructions in this manual and/or other instructions as may be provided by us to guarantee safe use of the product over its entire lifetime. Failure to adhere to these instructions will invalidate your entitlement to warranty. Bolts with indication of torque strength on the drawing need to be tightened using a calibrated torque wrench. Pre-assembled bolts need to be retightened again to the required torque specification to assure maximum strength over lifetime.

Ürünlerin saklanması, kurulumu, kullanımı, çalıştırılması ve bakımı, ürünün kullanım ömrü boyunca güvenli kullanımının sağlanması amacıyla tam olarak bu kılavuzdaki ve / veya tarafımızdan sağlanan diğer talimatlara uygun biçimde gerçekleştirilmelidir. Söz konusu talimatlara uyulmaması, ürünle ilgili garanti hakkınızı geçersiz kılar. Teknik çizimde yanında sıkma torku değeri belirtilen cıvatalar kalibre edilmiş bir tork anahtarını kullanılarak sıkılmalıdır. Önceden takılmış olarak gelen cıvataların da belirtilen tork değerine uygun biçimde yeniden sıkılması, kullanım ömrü boyunca maksimum dayanıklılığın sağlanması açısından önemlidir.