

INSTRUCTIONS POUR

SOFTVIEW – INSTALLATION PENDANTE

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES :

- CAPUCHONS DE CONNEXION (Q^{TÉ} 3)
- CLÉ AJUSTABLE


- TOURNEVIS CRUCIFORME ET À TÊTE PLATE N° 2

VISSER UN TUYAU DE ¾ PO NPT [91,4 CM (36 PO) OU MOINS] DANS LE TROU FOURNI. TUYAU (FOURNI PAR UNE TIERCE PARTIE). IL POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE DE SCELLER LE CONDUIT À L'INTÉRIEUR AVEC UN PRODUIT À VULCANISATION À TEMPÉRATURE AMBIANTE (RTV) EN RAISON DES FISSURES DANS LE PLAFOND. SERRER LE CONDUIT AVEC UNE CLÉ. LES FILETS DOIVENT RENTRER 12,7 MM (½ PO) DANS LA MOULURE.


UN PORT D'ACCÈS DE CONDUIT POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE SI LA HAUTEUR À PARTIR DU BOÎTIER DE JONCTION EST PLUS QUE 51 CM (20 PO).

INSTALLER L'APPAREIL AVEC LE CONDUIT SUR LE COUVERCLE D'UNE PRISE DE COURANT. IL EST RECOMMANDÉ QUE LE BOÎTIER DE JONCTION SOIT CERTIFIÉ ÉTANCHE À L'EAU POUR L'EXTÉRIEUR ET QUE LE COUVERCLE AIT UN TROU DE 19 MM (¾ PO) POUR UN ASSEMBLAGE FACILE ET UNE PROTECTION FIABLE CONTRE L'EAU. (FOURNI PAR UNE TIERCE PARTIE)

FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES À L'APPAREIL SUR PLACE. VISSER LES FIXATIONS D'INSTALLATION DU COUVERCLE AU BOÎTIER DE JONCTION DE LA PRISE. ENLEVER LE FILM PROTECTEUR RECOUVRANT LA LENTILLE.

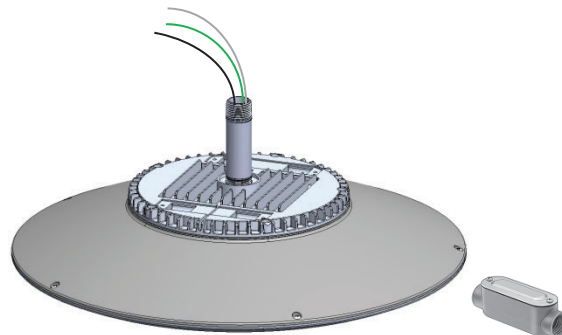

PORT
D'ACCÈS
(FOURNI PAR
UNE TIERCE
PARTIE)

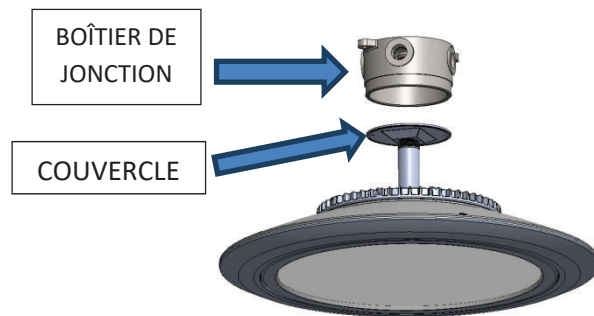

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Vérifier à la réception s'il y a des dégâts dus au transport et les signaler au transporteur le cas échéant. Les procédures de dépôt de réclamation auprès du transporteur se trouvent dans le document « Réclamations concernant les dommages et les articles manquants » (Damage and Short age Claims). Comparer la description de catalogue sur le bordereau d'emballage avec l'étiquette sur le carton pour s'assurer d'avoir reçu le bon matériel.