



**READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING PLASTER FRAME**

This Luminaire is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations. To assure Full compliance with local codes and regulations, check with you local electrical inspector before installation. To prevent Electric shock, turn off electricity at fuse box before proceeding.


Note: These instructions are intended to be used with Philips Lightolier LCRM10H1, LCRM10H2, LCRM10H3, & LCRM10H4 Frames

**STEP 1:** Apply base coat of Plaster / Compound along edge of ceiling opening. Insert the **Plaster Frame** straight up into **Luminaire Frame** using the **Alignment Tabs** for proper positioning and centering. Press into Plaster / Compound until tight to ceiling. Remove excess Plaster / Compound and allow to dry. See Fig 1. **Important:** Align notch on **Plaster Frame** with **Frame Bracket**. See Fig 4.

**STEP 2:** Apply additional coats of Plaster / Compound, sanding between coats if required, to achieve desired finish. See Fig. 2

**STEP 3:** When completely dry sand to a smooth finish and paint if desired. Remove **Plaster/Paint Shield**. See Fig. 3

\* **NOTE:** Plaster Frame is fully paintable for cosmetic purposes when required.

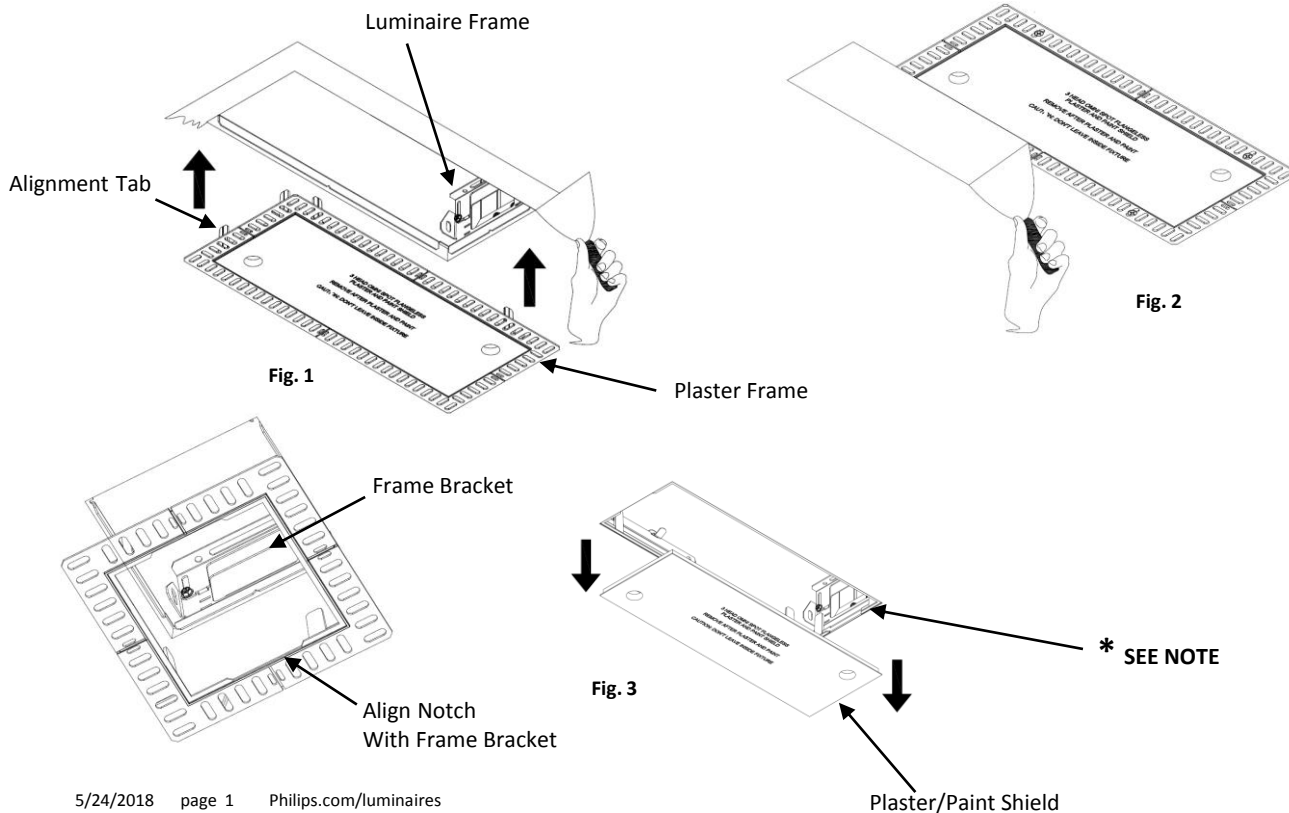

Directives d'installation du Lightolier OmniSpot DEL de Philips  
Cadre de plâtre à encastrément multiple pour assemblage de  
garniture sans bride

**VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE CADRE DE PLÂTRE**

Ce luminaire est conçu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux. Pour assurer la pleine conformité aux codes et règlements locaux, consultez l'inspecteur en électricité de votre région avant l'installation. Pour empêcher une décharge électrique, coupez l'électricité au boîtier de fusibles avant de procéder.

Remarque : Ces instructions sont destinées à l'installation des cadres Philips Lightolier **LCRM10H1, LCRM10H2, LCRM10H3 et LCRM10H4**

**ÉTAPE 1** : Appliquez une couche de base de plâtre ou de composé autour de la découpe du plafond. Insérez le **cadre de plâtre** directement dans le **cadre du luminaire** à l'aide de la **patte d'alignement** pour en assurer le positionnement et le centrage. Pressez dans le plâtre ou le composé jusqu'à ce qu'il s'étaye fermement au plafond. Enlevez l'excédent de plâtre ou de composé et laissez sécher. Voir **Fig. 1**.

**Important**: aligner l'encoche sur le cadre de plâtre avec le **support de cadre**. Voir **Fig. 4**.

**ÉTAPE 2** : Étalez des couches supplémentaires de plâtre ou de composé; si nécessaire, poncez entre les couches pour obtenir la finition désirée. Voir **Fig. 2**

**ÉTAPE 3** : Une fois complètement sec, poncez pour obtenir un fini lisse et peignez si le cœur vous en dit. Retirez le **cache-plâtre ou cache-peinture**. Voir **Fig. 3**

\* **NOTE**: En cas de besoin, le cadre en plâtre peut être peint à des fins esthétiques.

