

IS:C4LA CALCULITE SOLID STATE 4" RECESSED LENSED TRIMS

Read and understand these instructions before installing luminaire.

This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and Local Regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding.

Retain these instructions for maintenance reference.


A. Rough-in and Finishing Section Installation:

See Rough-In Section (IS-C4LA15N) or Finishing Section (IS-C4L15A) instruction sheets for installation instructions.

B. Finishing Section Adjustment:

1. Place hands inside of Finishing Section as shown in Fig.1 and apply pressure outwards to grasp.
2. Rotate clockwise to raise or counter clockwise to lower Finishing Section in 0.030" increments. Adjust as necessary to ensure that Finishing Section is flush with the ceiling or no more than 0.03" recessed from ceiling (Fig. 2).

Fig.1

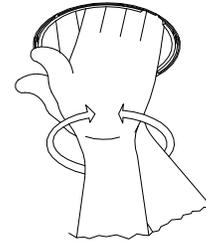

C. Trim Section Installation:

1. Pull tether down from Finishing Section and connect to Trim Section as shown in Fig. 3.
2. Align smaller notch in Trim Section with alignment feature in Finishing Section and set Trim in place.
3. Ensure Trim Section is fully engaged with Finishing Section, sits level against ceiling, and does not interfere with tether assembly or inner edge of reflector.

Fig.2

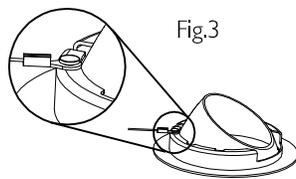
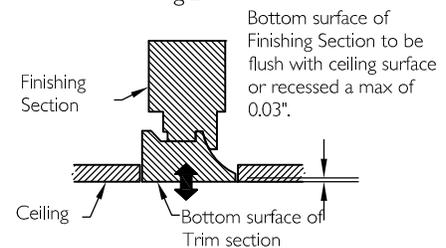


Fig.3

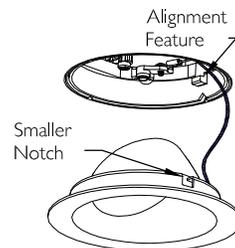


Fig.4

D. Trim Section Removal:

1. Remove Trim Section by grasping edge of reflector flange and pulling downwards. Use flathead screwdriver to pry push-in connector from trim for complete removal.

E. Care and Maintenance:

If handling reflectors with an anodized finish, the use of clean white or plastic film gloves is recommended to avoid fingerprints. Anodized surfaces can be cleaned by the following methods:

1. Wipe off with a soft, clean, dry, lint free cloth (Cloth can be dampened in mild detergent if desired).
2. Wipe off with a clean cloth dampened with a solution of wetting agent and water (ex. 2 oz. per gallon "Pluronic L62-LF" by Wyandotte Products). Wipe dry.



IS:C4LA

GARNITURES À LENTILLE ENCASTREES

4 PO À SEMICONDUCTEURS CALCULITE

Veillez lire attentivement pour bien comprendre ces instructions avant de procéder à l'installation du luminaire. Ce luminaire est prévu pour une installation conforme au National Electrical Code (NEC) et aux réglementations locales applicables. Pour assurer une entière conformité aux codes et réglementations locaux, veuillez contacter un inspecteur en électricité avant de procéder à l'installation. Pour prévenir un choc électrique, couper l'électricité au coffret de fusibles ou au disjoncteur avant de procéder.

Conserver ces instructions comme référence pour l'entretien.

A. Installation de la section d'installation brute ou de finition :
Se reporter au feuillet d'instructions pour la Section d'installation brute (IS-C4LA15N) ou d'installation de finition (IS-C4L15A) pour les instructions d'installation.


B. Réglage de la section de finition :

1. Insérer les mains à l'intérieur de la section de finition comme à la vig. 1 et appliquer une pression vers l'extérieur afin de la saisir.
2. Tourner en sens horaire pour soulever la section de finition ou dans le sens contraire pour abaisser la section de finition, en segments de 0,030 po. Ajuster s'il y a lieu pour que la section de finition soit bien affleurée contre le plafond ou encastrée un maximum de 0,03 po du plafond (vig. 2).


C. Installation de la section garniture :

1. Tirer vers le bas la sangle d'ancrage de la section de finition et la fixer à la section, vig. 3.
2. Aligner la petite fente de la section garniture sur le dispositif d'alignement prévu à l'intérieur de la section de finition et ajuster la garniture.
3. S'assurer que la section garniture est bien fixée dans la section de finition, de niveau contre le plafond, sans interférer avec la sangle d'ancrage ou le bord intérieur du réflecteur.


Vig.1

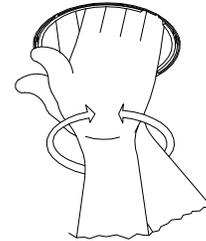


Vig.2

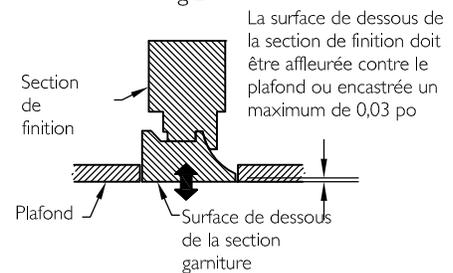

Vig.3

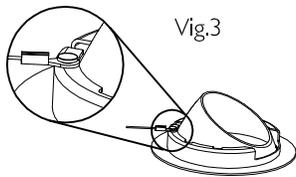

Vig.4

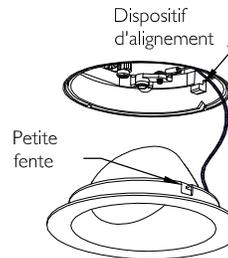

D. Retrait de la section garniture :

1. Pour retirer la section garniture, saisir le bord du réflecteur puis le tirer vers le bas. Pour un retrait complet, utiliser un tournevis à lame plate pour dégager le connecteur à pression de la garniture.

E. Soins et entretien :

Pour manipuler un réflecteur au fini anodisé, employer des gants propres blancs ou de plastique jetables pour éviter les traces de doigt. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour nettoyer les surfaces anodisées :

1. Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux (le chiffon peut être légèrement humidifié dans un détergent doux).
2. Nettoyer à l'aide d'un chiffon propre humidifié dans une solution d'eau et de mouillant (p. ex. une solution composée de 2 oz/ga de Pluronic L62-LF par Wyandotte Products). Essuyer pour assécher.

