

Read and understand these instructions Before installing luminaire (fixture)



This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling.


Retain these instructions for maintenance reference

Installation for	
Calculite Trims:	Calculite Light Engines:
<ul style="list-style-type: none"> • C3R & C3S series 	<ul style="list-style-type: none"> • C3L_R Series
LyteProfile LE /Trims:	
<ul style="list-style-type: none"> • P3R_R & P3S_R series 	

Caution (RISK OF FIRE)

Use only with LED light engines and reflector Trims provided by Signify. Use of other manufacturers trims may void the Underwriters Laboratories listing and could constitute a fire hazard.

Instructions for all applications

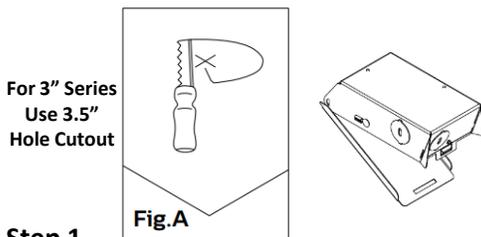


For 3" Series
Use 3.5"
Hole Cutout

Step 1


Cut an opening in the ceiling to accommodate the remodeler to be installed (Fig.A). Ensure that there is nothing in the ceiling to obstruct the installation.

Wire to supply leads. White wire to neutral supply lead, black wire to hot supply lead, and bare copper and/or green wire must be connected to supply ground. Use wire nuts (local hardware item). Place all electrical connections in the j-box and close the j-box door. For luminaires with 0-10V dimming, or digital dimming, wire purple & gray leads to appropriate control

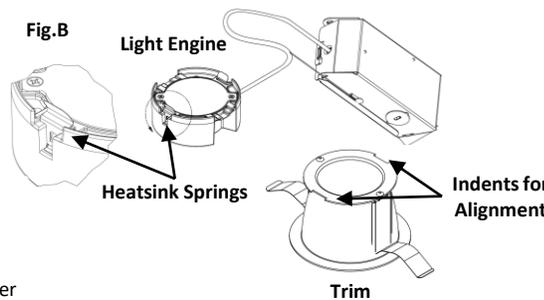

Step 2

For **C3 Series Only**, Snap *Light Engine* to *Trim* by aligning the indents on *Trim* to the heatsink springs (Fig. B.). If the *Light Engine* is not properly aligned with the heatsink spring, damage could occur. Lift one spring outwards to allow *Trim* to easily snap securely to *Light Engine*.

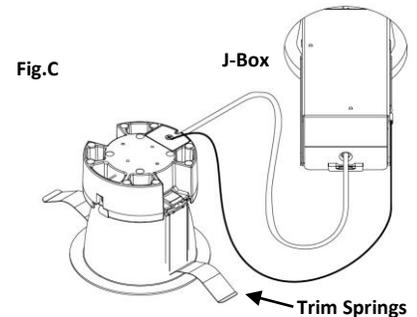


Step 3

Feed J-Box from light engine through the aperture hole in the ceiling. (Fig. C.).

Squeeze Trim Springs up against *Trim* in order to push the *Trim* into the ceiling (Fig. C.).

Note: *Trim* can be removed by grasping reflector flange and pulling straight down. Images above represent multiple construction types



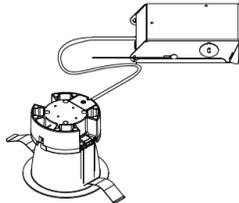

Lire et comprendre les instructions suivantes Avant d'installer le luminaire (appareil)



Ce luminaire doit être installé conformément au Code national de l'électricité et aux réglementations locales. Pour vous assurer de la conformité totale aux codes et règlements locaux, vérifiez auprès de votre inspecteur en électricité local avant l'installation. Pour éviter tout risque d'électrocution, coupez l'électricité au niveau de la boîte à fusibles avant de continuer. Laissez refroidir l'appareil avant de le manipuler.

Conservez ces instructions à titre de référence pour l'entretien

Installation pour

Garnitures Calculite : Modules de luminaires
 • **Séries C3R et C3S** • **Série C3L_R**


LyteProfile LE / Garnitures :
 • **Séries P3R_R et P3S_R**

Attention (RISQUE D'INCENDIE)

Utilisation uniquement avec les modules de luminaires et réflecteurs DEL. Garnitures fournies par Signify. L'utilisation de garnitures fournies par d'autres fabricants peut entraîner l'annulation de l'inscription au Underwriters Laboratories et pourrait constituer un risque d'incendie.

Directives pour toutes les applications


Pour la série 3 po, utilisez un orifice de 3,5 po

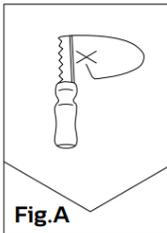

Étape 1

Découpez une ouverture dans le plafond pour accueillir l'encastré à installer (fig. A). Assurez-vous que rien dans le plafond n'entrave l'installation.

Reliez les fils aux fils d'alimentation. Le fil blanc au fil d'alimentation neutre, le fil noir au fil d'alimentation sous tension, et le fil vert ou en cuivre nu doivent être branchés sur le fil de mise à la terre. Utilisez les capuchons de connexion (article de quincaillerie locale). Mettez toutes les connexions électriques dans la boîte de jonction, puis fermer le couvercle. Pour un luminaire de gradation 0 à 10 V ou de gradation numérique, reliez les fils violets et gris aux commandes appropriées

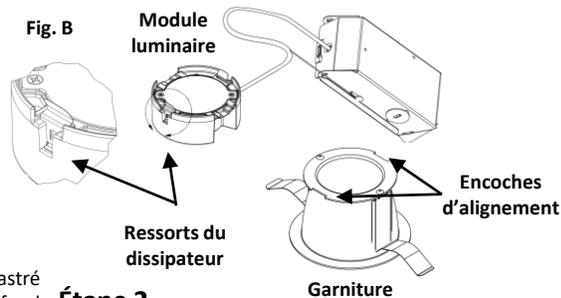


Étape 2

Pour la **série C3** uniquement, clipsez le *module luminaire* à la *garniture* en alignant les encoches de la garniture aux ressorts du dissipateur (fig. B).

Si le *module luminaire* n'est pas correctement aligné avec le ressort du dissipateur, des dommages peuvent survenir.

Soulevez un ressort vers l'extérieur pour permettre à la *garniture* de s'enclencher facilement et solidement sur le module luminaire.

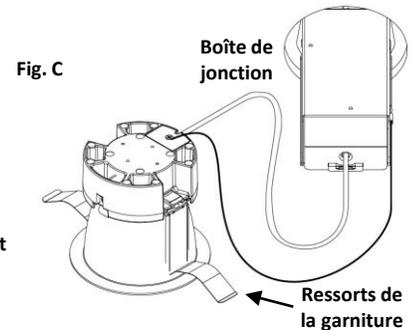

Étape 3

Faites passer la boîte de jonction du module luminaire à travers l'orifice du plafond. (Fig. C)

Serrez les ressorts de la garniture contre la *garniture* afin d'enfoncer la garniture dans le plafond (fig. C).

Remarque : La *garniture* peut être retirée en saisissant la bride du réflecteur et en la tirant directement vers le bas. Les images ci-dessus représentent plusieurs types de construction

