Signify	Support de montage mural	**Responsable** : équipe d'ingénierie Version : 1,0
	Processus d'assemblage WMB-16.5	**Produit par** : Alonzo Chanvez **Fiche technique** : 27/03/2025

Insérer les 3 vis de 3/8 po sur support et extrusion et utiliser les rondelles de blocage. S'assurer de serrer jusqu'à 30 pi-lb ± 10%

Installer la bague dans le trou de câblage afin d'éviter d'endommager le fil

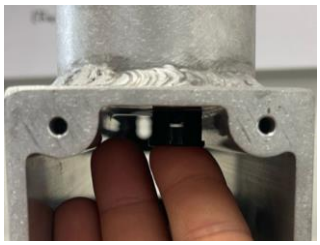

Une fois l'installation complétée, refermer le couvercle à l'aide de la vis ¼-20 Phillips en s'assurant de la serrer jusqu'à 27 po-lb ± 10%
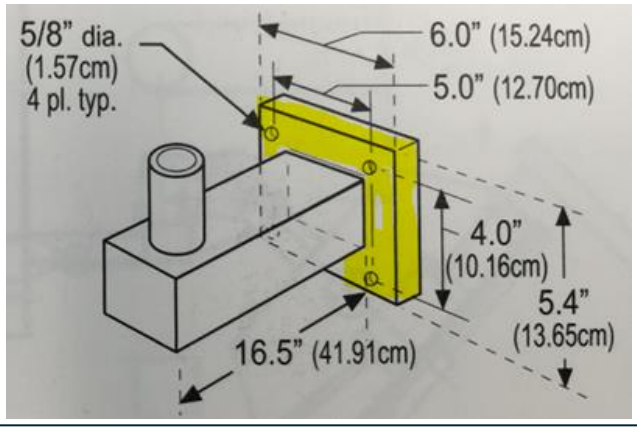
Schéma du trou d'installation