



Identifiez la date de fabrication du luminaire à l'aide de l'autocollant sur le réflecteur, comme indiqué ci-dessous :



Si la date de fabrication est postérieure au 14-Oct-24, utilisez la section 1 (page 2) de ce document. Pour les appareils plus anciens, reportez-vous à la section 2 (page 11) de ce document.



by  Signify

Linéaire

TruGroove

ID-39 Coins de cloison sèche




Section 1

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Ces instructions expliquent comment installer les versions pour cloisons sèches des coins encastrés TruGroove. Veuillez vous référer aux dessins d'implantation fournis par Ledalite avec ces instructions d'installation. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation autonomes et continues pour plafonds pour cloisons sèches TruGroove. Les graphiques ci-dessous montrent les types de coins disponibles et les étapes requises pour installer correctement les coins TruGroove dans les plafonds ou les murs en plaques de plâtre. Ces instructions s'appliquent aux configurations de produits TruGroove avec et sans trim.

IMPORTANT: Lisez toutes les instructions y compris le câblage du luminaire ET les détails mécaniques avant début de l'installation.

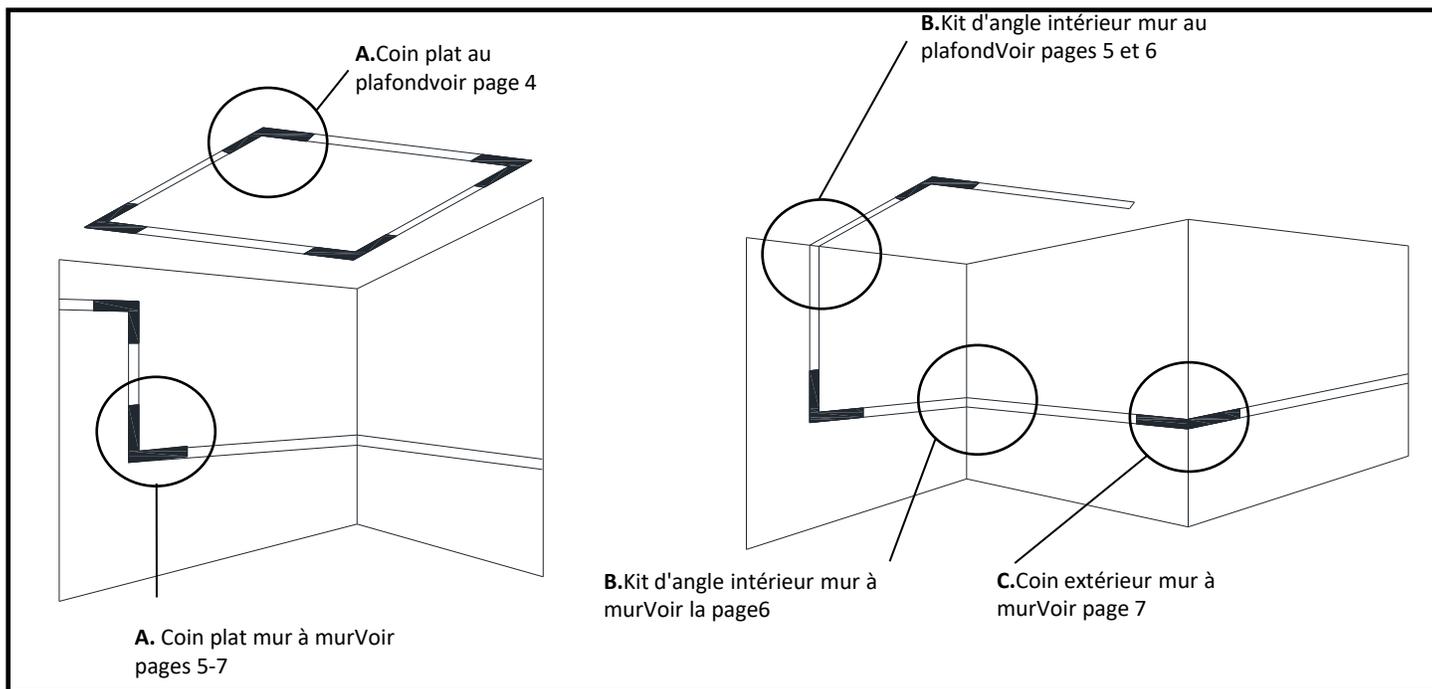

Détail du type de coin

- A. Coin plat :** Option d'encastrement au plafond disponible dans des configurations avec ou sans garniture. Option mur à mur disponible en configuration sans bordure uniquement.
- B. Coin intérieur :** pour installation mur-plafond et mur-mur, disponible en configuration sans bordure uniquement.
- C. Coin extérieur :** pour installation mur à mur, disponible en configuration sans bordure uniquement.

ÉTAPES D'INSTALLATION IMPORTANTES (VERSION SANS COUPE) :

1. Installez les supports de montage requis (le cas échéant). 2. Installez l'encadrement/le blocage conformément aux dessins et aux instructions d'implantation fournis. 3. Installez des cloisons sèches. 4. Installez tous les luminaires. 5. Installez les cornières et le ruban adhésif. 6. Boue, ponce et finit les murs et plafonds.


! **ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.**

ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove

Informations sur le type de luminaire :

Les coins TruGroove disposent de 2 options de répartition de la lumière. Suivez les dessins ci-dessous et reportez-vous aux dessins de configuration pour une identification appropriée de l'orientation et de l'emplacement spécifiques du luminaire.

IMPORTANT: Identifiez chaque type et emplacement de luminaire avant d'installer des luminaires au plafond ou aux murs.

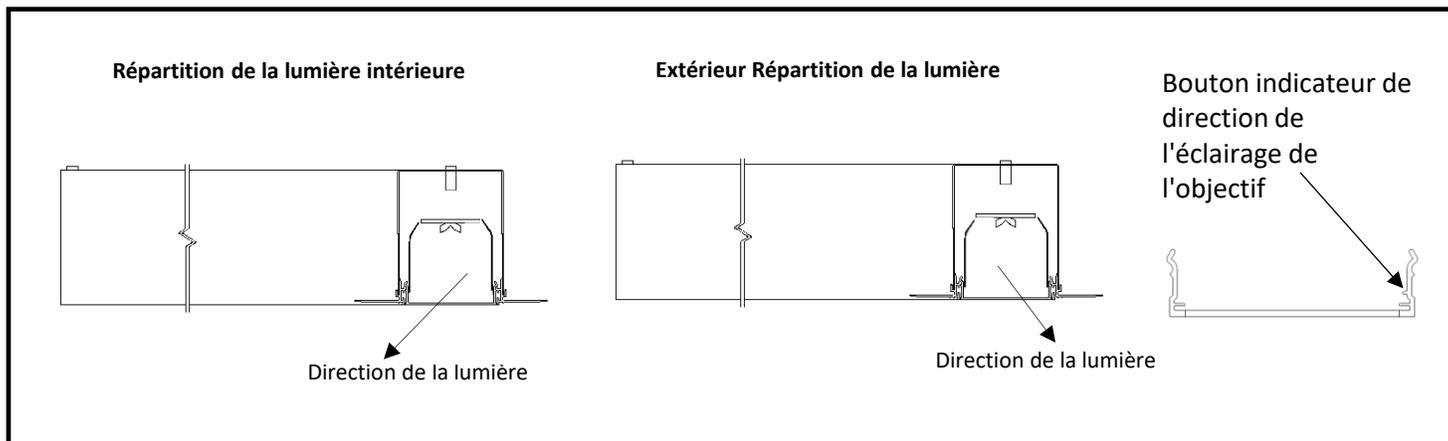


* Boîtier d'angle sans bordure illustré

Découpe du plafond Information:

Les dimensions des découpes de plafond et de mur à longueur continue indiquées ci-dessous proviennent des dessins d'implantation fournis.

IMPORTANT: Les dessins d'implantation pour tous les modèles montrent les dimensions jusqu'au centre des coins. La préparation de la charpente, du plafond et des murs doit être effectuée conformément aux dimensions des pieds du schéma de configuration fourni et aux instructions détaillées des pages 3 et 4. Pour une installation en coin dans le mur, reportez-vous aux instructions des pages 6, 7 et 8.

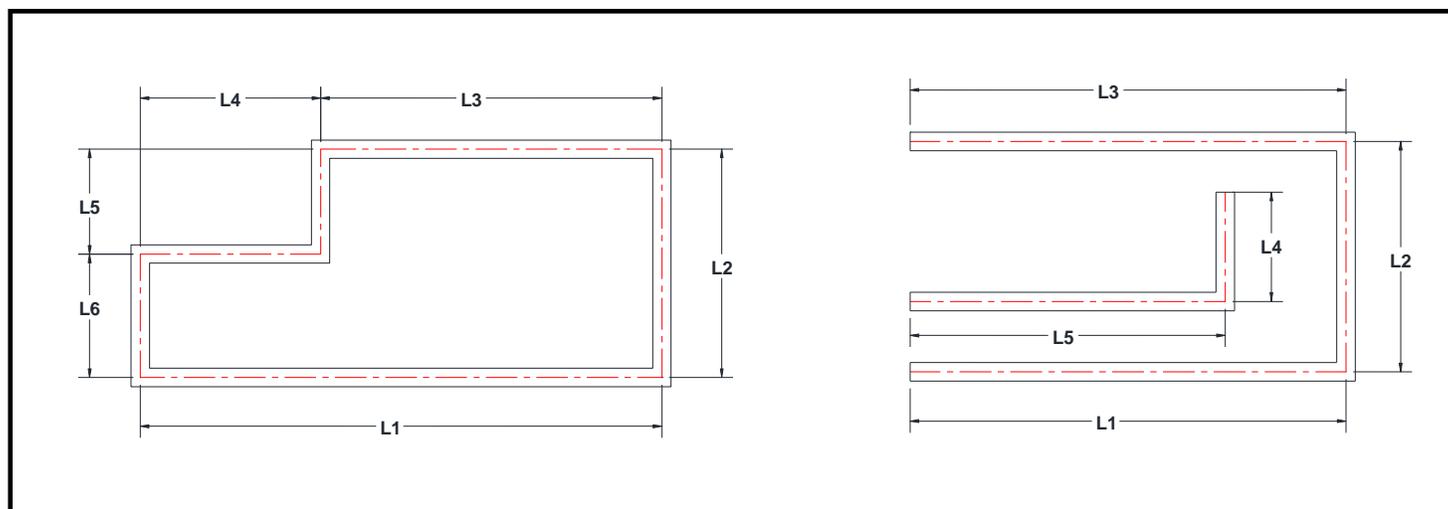

ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.

ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger ces interférences à ses frais.



Avertissement! Risque de choc !

IMPORTANT:

Débranchez ou coupez l'alimentation avant de tenter toute installation, service ou maintenance.




Avertissement! Risque de choc !

Le luminaire doit être connecté à la terre du bâtiment via le fil de terre fourni avant de se reconnecter à l'alimentation secteur.



Éviter

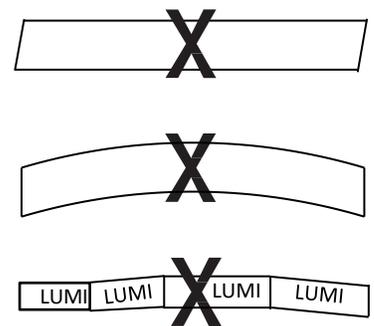

LUMI = MODULE LUMINAIRE



Notes d'installation

Les profils « C » (ou équivalent) doivent être correctement renforcés pour garantir la précision de la découpe dans les cloisons sèches.

Utilisez des outils appropriés pour définir les dimensions spécifiées de la découpe du plafond afin de garantir la rectitude de la découpe.

La lentille ne s'insérera pas correctement si la garniture du luminaire présente une accumulation de boue ou de peinture.

1

Détails de découpe

Construisez un cadre de plafond/mur autour de la découpe du luminaire jusqu'à une largeur de 3-7/8" à 4".




MINIMUM 3-7/8"
Découper Largeur:
MAXIMUM 4"

Important: La découpe DOIT respecter les tolérances spécifiées.

La rectitude et la précision de la découpe dans la cloison sèche sont cruciales pour garantir un bon ajustement au luminaire.

2

Encadrement mural

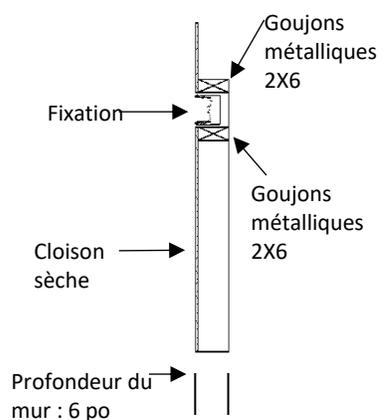

La construction des murs nécessite l'utilisation de montants métalliques 2X6 (ou équivalent) et une profondeur minimale de 6 pouces dans le mur.




ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.

ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove


Type de coin « A » : Coin plat encastré dans le plafond

Pour les luminaires à tirage continu, la découpe dans le plafond en plaques de plâtre doit être mesurée et découpée comme indiqué sur pages 3 et 4. Reportez-vous à la section cloisons sèches.plafond fonctionnement autonome et continu instructions d'installation pour les détails de l'emplacement de montage du luminaire.

Déterminez l'emplacement du coin et reportez-vous à la figure A pour connaître les dimensions spécifiques de montage dans un coin au plafond.

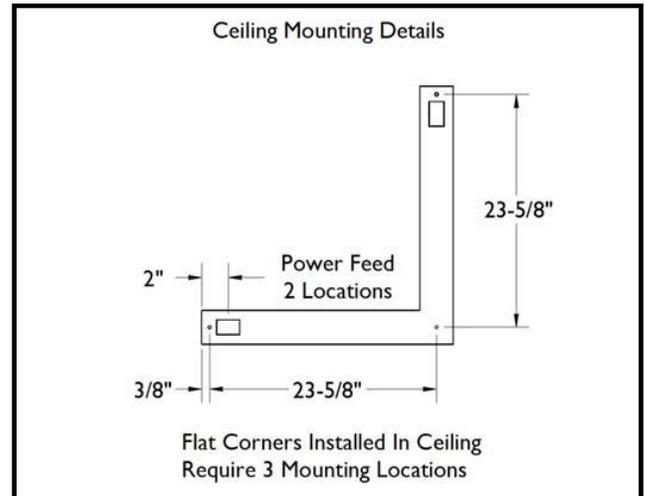


1 Installer le support et les câbles d'alimentation

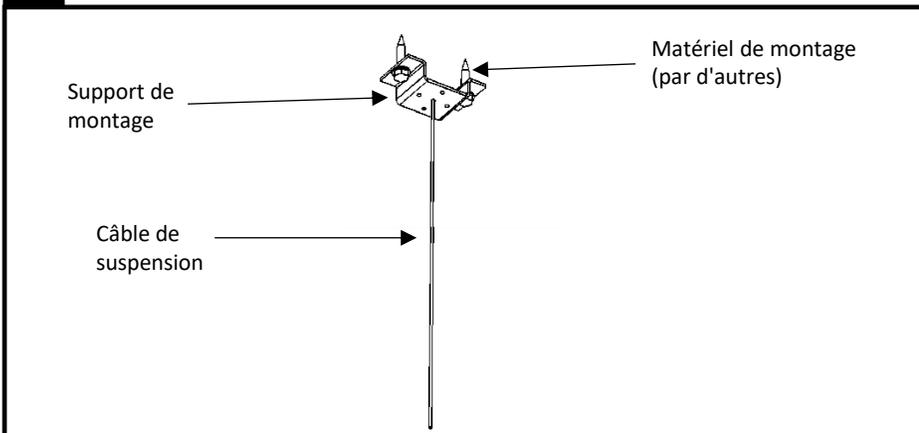

Installez les supports de montage, les câbles de suspension et les câbles d'alimentation aux emplacements requis. Utilisez un support et un câble de suspension à l'état final. Utilisez un support et deux câbles de suspension dans un état commun. Le support de montage doit être centré au-dessus du joint du luminaire. REMARQUE : matériel de montage par d'autres.


2 Installer la charpente et les cloisons sèches

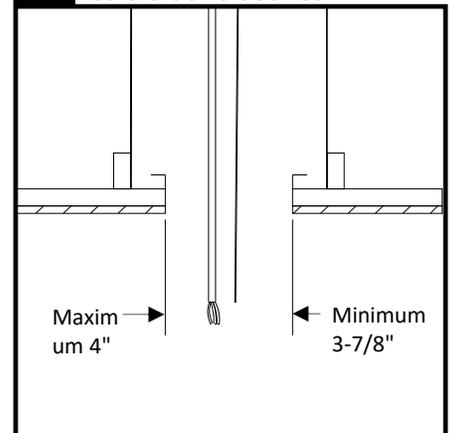

Installez le canal « C » le long du périmètre complet du luminaire pour découper les cloisons sèches spécifiées et couper l'ouverture aux dimensions indiquées.

IMPORTANT: Voir les détails à la page 3 pour un montage approprié et un ajustement de coin.

3 Finition de la préparation du plafond

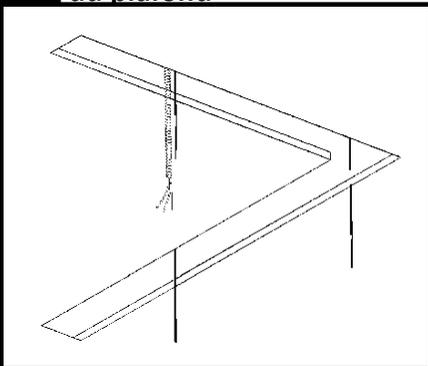

Une fois la cloison sèche installée, vérifiez que l'ouverture du luminaire est droite et qu'elle répond aux dimensions requises d'un minimum de 3-7/8" à un maximum de 4"

Notes d'installation

4. Préparer les dessins de disposition des luminaires/références

Disposition des luminaires au sol dans des emplacements de montage spécifiés, sur la base des dessins d'implantation fournis. Faites correspondre chaque appareil en fonction des spécifications. étiquette et numéro d'identification étiquetés sur chaque boîte pour l'exécution spécifiée.

5. Installer les coins et les luminaires

Suivez les instructions d'installation autonomes et continues du plafond pour cloisons sèches TruGroove.


Conseil d'installation : Commencez l'installation en suspendant d'abord l'unité de coin et travaillez vers l'extérieur pour terminer une course continue.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.


ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove

Coin de type « B » : coin intérieur mur-plafond ou mur-mur


L'installation d'un coin intérieur dans des configurations mur-plafond et mur-à-mur nécessite l'utilisation et l'installation des composants du kit de coin intérieur illustrés dans la figure B ci-dessous.

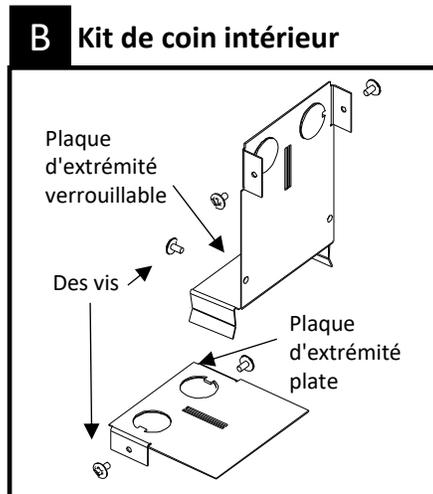


Pièces du kit d'angle intérieur : plaque d'extrémité verrouillable, plaque d'extrémité plate, 6 vis.

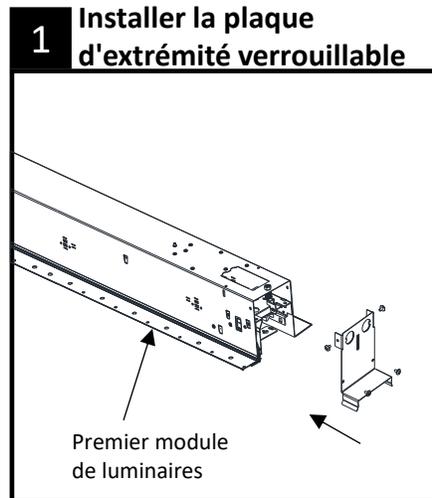

Installez la plaque d'extrémité verrouillable avec le matériel fourni sur le module de luminaire à installer au plafond. Si une connexion électrique n'est pas requise à cette extrémité, recouvrez les fils et la plaque d'accès avant l'installation de la plaque d'extrémité.

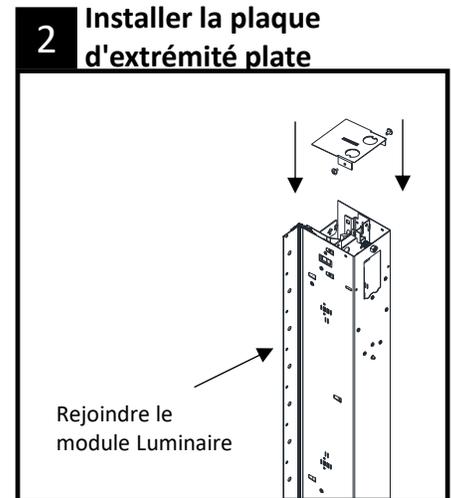

Installez la plaque d'extrémité plate avec le matériel fourni sur le module de luminaire à installer dans le mur. Si une connexion électrique n'est pas requise à cet emplacement, recouvrez les fils et la plaque d'accès avant l'installation de la plaque d'extrémité.

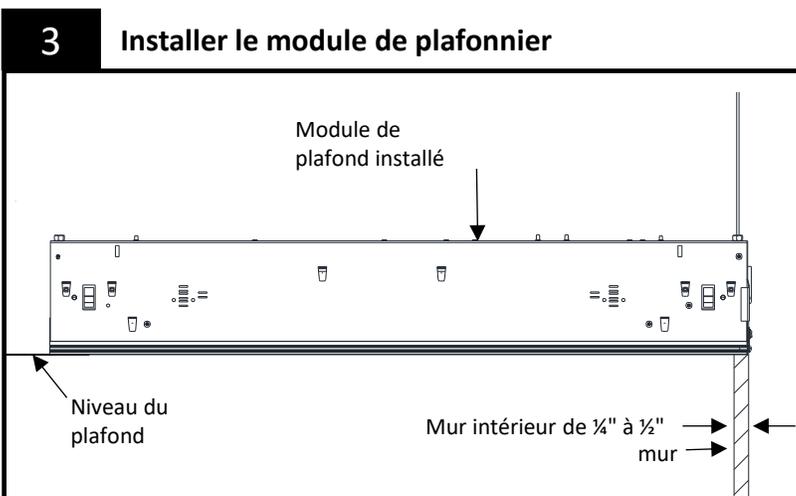

L'installation du luminaire doit commencer à une extrémité, au niveau du plafond.

IMPORTANT: Pour un ajustement correct, tous les plafonniers d'extrémité doivent être encastrés à l'intérieur du mur en ¼" à ½". Déterminez tous les emplacements de montage au plafond et d'alimentation électrique à partir des dessins d'implantation fournis.


NOTE: Les modules d'angle intérieur sont conçus pour des alimentations électriques séparées et non via un câblage. Installez les plafonniers conformément aux instructions d'installation autonomes et continues du plafond pour cloisons sèches TruGroove ci-jointes.

IMPORTANT: Les plafonniers doivent être installés et solidement fixés contre les cloisons sèches du plafond.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.


ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove

4 Installer des modules de plafonniers

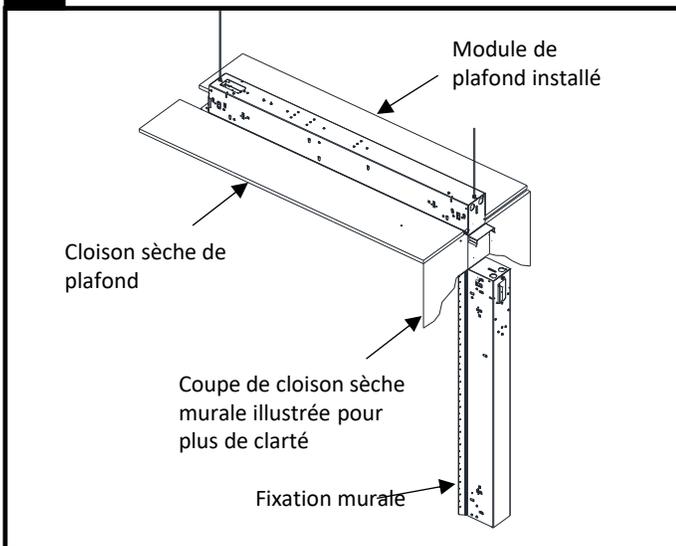


Une fois que tous les plafonniers ont été entièrement installés, fixez-les aux cloisons sèches à l'aide de vis pour cloisons sèches n° 6 (fournies par d'autres). **IMPORTANT** : Fixez les vis dans les grands trous de la garniture en aluminium tous les 9 pouces des deux côtés du boîtier du luminaire. **IMPORTANT** : Pour l'installation d'une conduite continue dans le mur, déterminez les emplacements d'alimentation électrique et effectuez la connexion électrique requise, comme indiqué dans les instructions d'installation autonomes et continues du plafond pour cloisons sèches TruGroove fournies. Pour assembler et fixer des luminaires supplémentaires, suivez les étapes 2 et 3 à la page 7.

5 Installer des modules de fixation murale

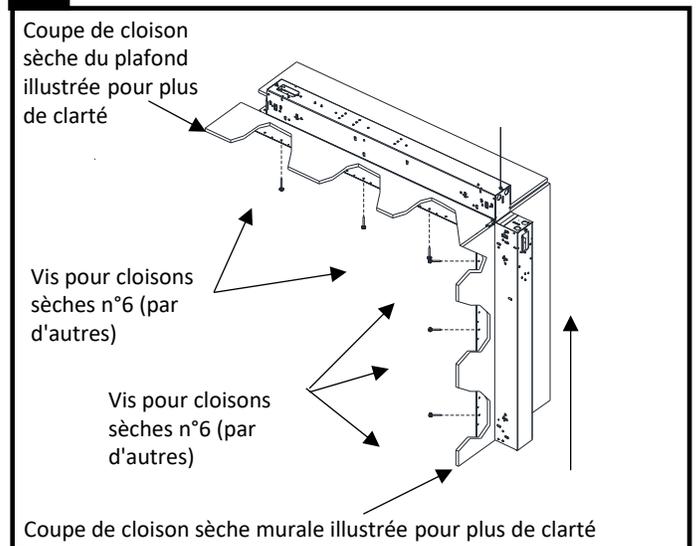

Soulevez le premier luminaire mural jusqu'au plafond et engagez le corps du boîtier à l'intérieur de la plaque d'extrémité de verrouillage du plafonnier. Poussez le luminaire vertical et fixez-le à la cloison sèche avec des vis pour cloison sèche n° 6 (fournies par d'autres). **IMPORTANT** : Fixez les vis à travers les grands trous de la garniture en aluminium tous les 9 pouces des deux côtés du boîtier du luminaire. **NOTE** : Aucun support de montage au plafond ni câble de suspension n'est requis pour une installation murale.


4a Installez le premier module de fixation murale (le cas échéant)

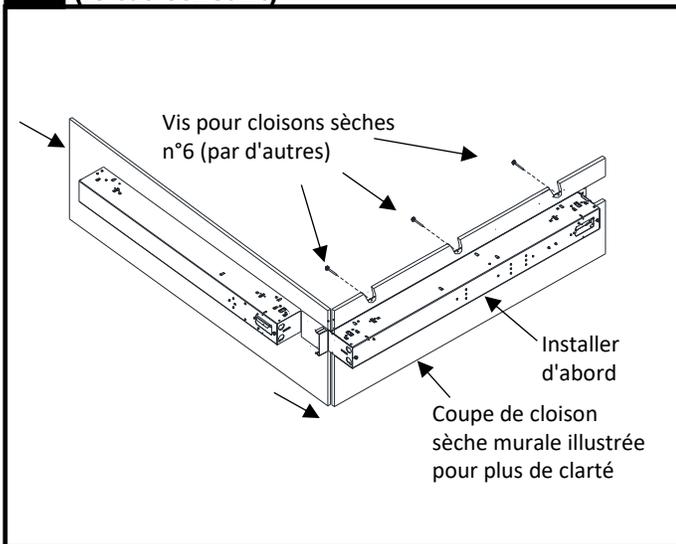

Le kit de coin intérieur pour configuration mur à mur nécessite l'installation de la plaque d'extrémité verrouillable dans un premier temps. Insérez le luminaire à l'intérieur du mur en vous assurant qu'il existe un chevauchement de $\frac{1}{4}$ " à $\frac{1}{2}$ " à l'intérieur du mur. Si le luminaire doit être assemblé à un autre luminaire, suivez les étapes 2 et 3 à la page 7. Mettez le luminaire à niveau et fixez-le à la cloison sèche à l'aide de vis pour cloison sèche n° 6 (fournies par d'autres).

IMPORTANT : Fixez les vis à travers les grands trous de la garniture en aluminium tous les 9 pouces des deux côtés du boîtier du luminaire.

5a Installez le deuxième module de fixation murale (le cas échéant)

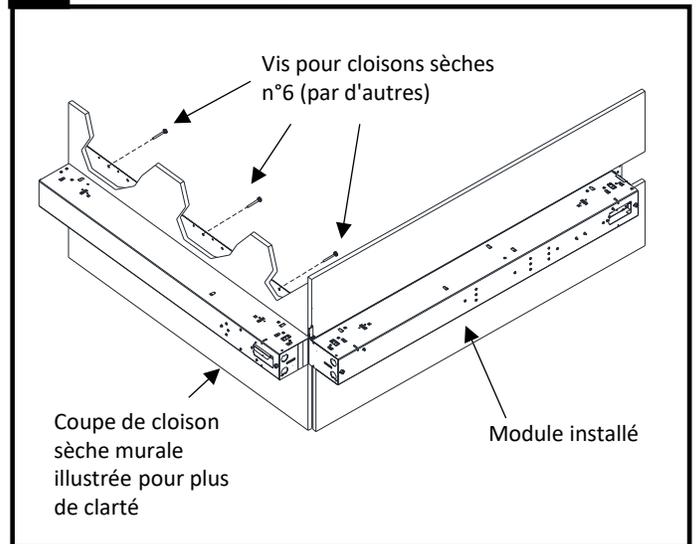


Insérez le module de jonction à l'intérieur du mur et faites-le glisser vers le module installé. Poussez le luminaire de jonction contre le luminaire installé et fixez-le à la cloison sèche avec des vis pour cloison sèche n° 6 (fournies par d'autres).

IMPORTANT : Fixez les vis à travers les grands trous de la garniture en aluminium tous les 9 pouces des deux côtés du boîtier du luminaire. Pour assembler et fixer des luminaires supplémentaires, suivez les étapes 2 et 3 à la page 7.

! **ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.**

6 Installer le module de fixation d'extrémité à l'extrémité du mur (le cas échéant)

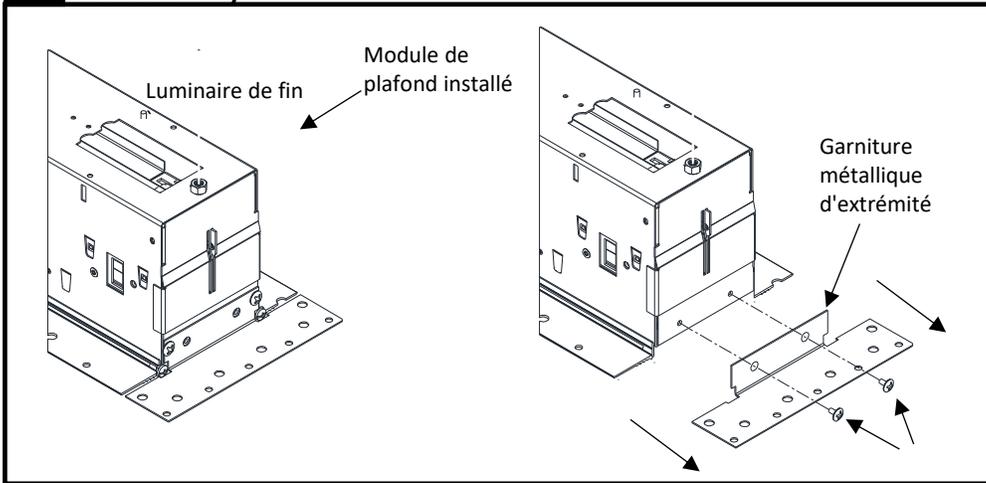


L'installation d'un luminaire d'extrémité à l'extrémité d'un mur ne nécessite pas l'utilisation d'un kit de coin intérieur. Avant l'installation de ce module de luminaire, retirez la garniture d'extrémité métallique installée en usine et les 2 vis à grande tête et illustrées à l'étape 6.

Installez le module de fixation d'extrémité comme indiqué à la page 8.


Type de coin « C » : coin extérieur

Mur Découper Des mesures

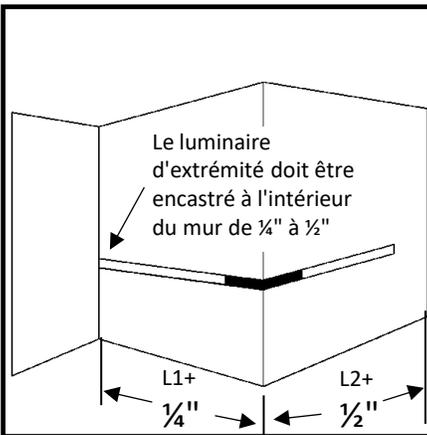


Les dimensions des découpes murales pour les coins extérieurs sont basées sur les dimensions fournies sur les dessins d'implantation.

Séquence d'installation

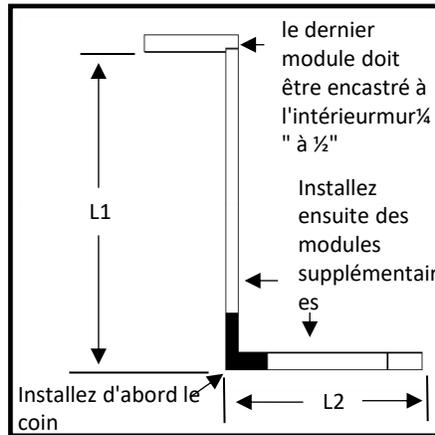


Commencez l'installation par les coins extérieurs et travaillez vers le mur opposé.

1 Installation en coin

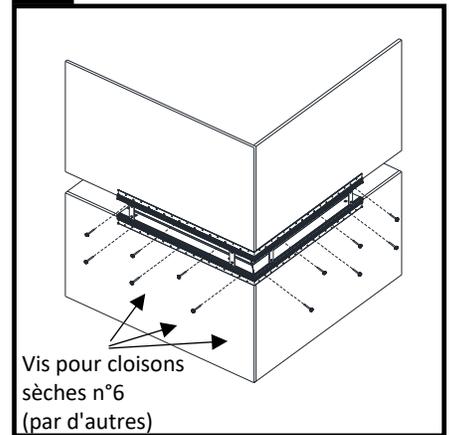


Positionnez, nivelez et fixez le boîtier d'angle extérieur à la cloison sèche avec des vis pour cloison sèche n° 6 (fournies par d'autres) espacées de 9 pouces.

2 Installation de l'aligneur

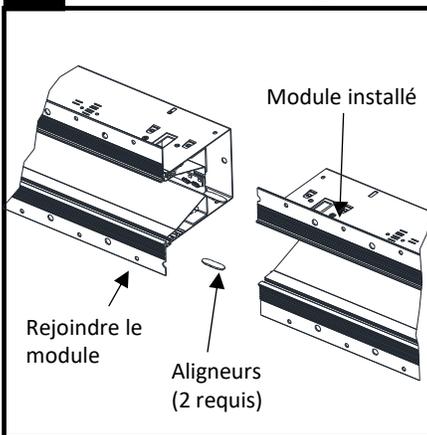


Insérez les aligneurs à l'intérieur de la garniture en aluminium du module à assembler.

3 Rejoindre/Rattacher

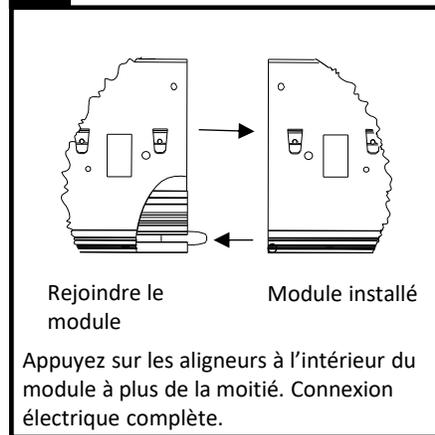

Poussez les modules de fixation ensemble et fixez-les avec des vis pour cloisons sèches.


Conseil d'installation

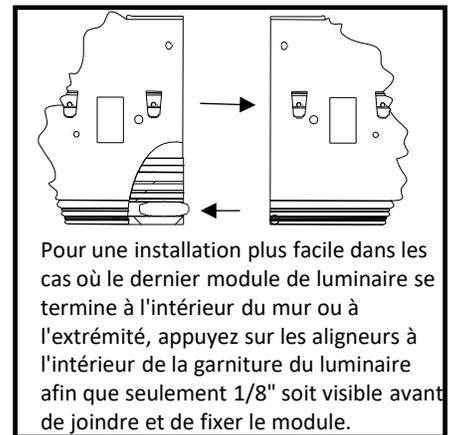

! ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.


ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove

4 Retirer les entretoises de luminaire (configuration sans garniture uniquement)

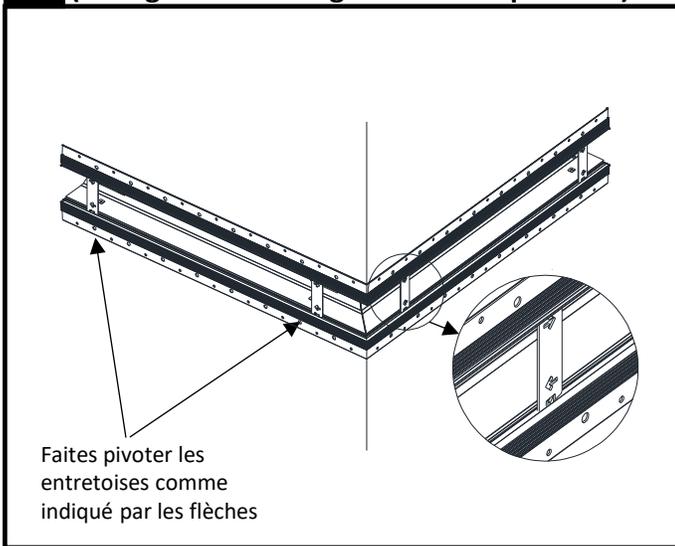


Après avoir fixé le luminaire avec des vis pour cloisons sèches tous les 9 pouces, retirez les entretoises internes en tournant dans le sens indiqué par les flèches.

6 Installer du ruban de cornière/pour cloisons sèches

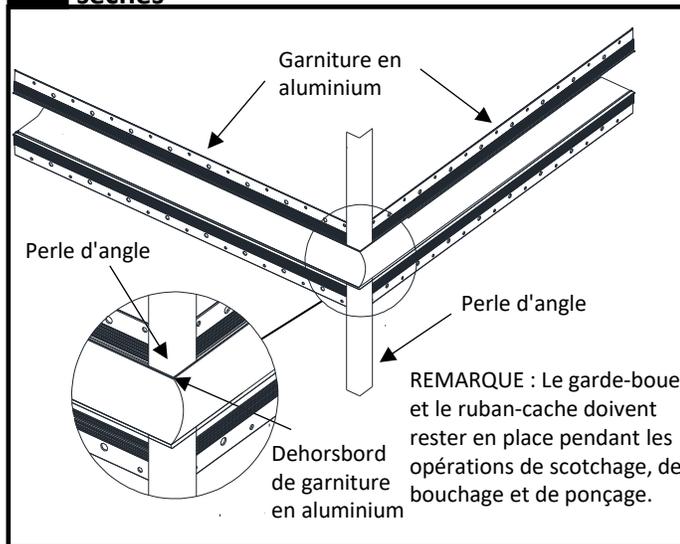

Pour de meilleurs résultats dans les coins, appliquez le cordon de coin sur la garniture en aluminium et sur le bord extérieur, comme illustré. Terminez le rubanage, le bouchage et le ponçage sur toute la longueur du luminaire.

5 Installer le garde-boue/protéger les bords intérieurs

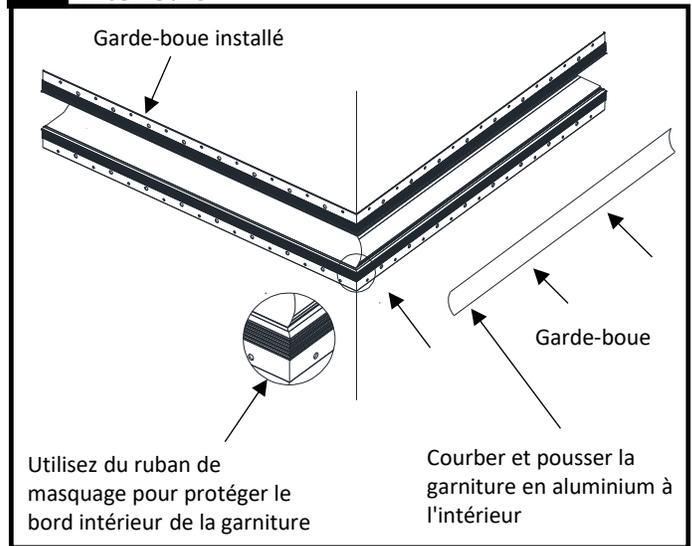

Installez les garde-boue fournis à l'intérieur de chaque luminaire. Aux coins, chevauchez et coupez au besoin pour assurer une étanchéité parfaite.

IMPORTANT: Pour empêcher les débris de pénétrer dans le luminaire, appliquez du ruban-cache sur les bords intérieurs de la garniture du luminaire, des deux côtés et sur toute la longueur du luminaire.

7. Retirez le garde-boue/le ruban de masquage

Une fois la finition du plafond et des murs terminée, retirez tous les garde-boue et le ruban-cache.

8. Installer les lentilles du luminaire

Installez les lentilles conformément aux instructions d'installation autonomes et à fonctionnement continu pour plafond de cloison sèche TruGroove fournies.

NOTE: En raison des tolérances de construction, certains verres devront peut-être être coupés pour un ajustement final.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.

Signify

© 2021 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008

All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.



LEDALITE

by  **Signify**

Linéaire

TruGroove

ID-39 Coins de cloison sèche




Section 2

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Ces instructions expliquent comment installer les versions pour cloisons sèches des coins encastrés TruGroove. Veuillez vous référer aux dessins d'implantation fournis par Ledalite avec ces instructions d'installation. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation autonomes et continues pour plafonds pour cloisons sèches TruGroove. Les graphiques ci-dessous montrent les types de coins disponibles et les étapes requises pour installer correctement les coins TruGroove dans les plafonds ou les murs en plaques de plâtre. Ces instructions s'appliquent aux configurations de produits TruGroove avec et sans trim.

IMPORTANT: Lisez toutes les instructions y compris le câblage du luminaire ET les détails mécaniques avant début de l'installation.

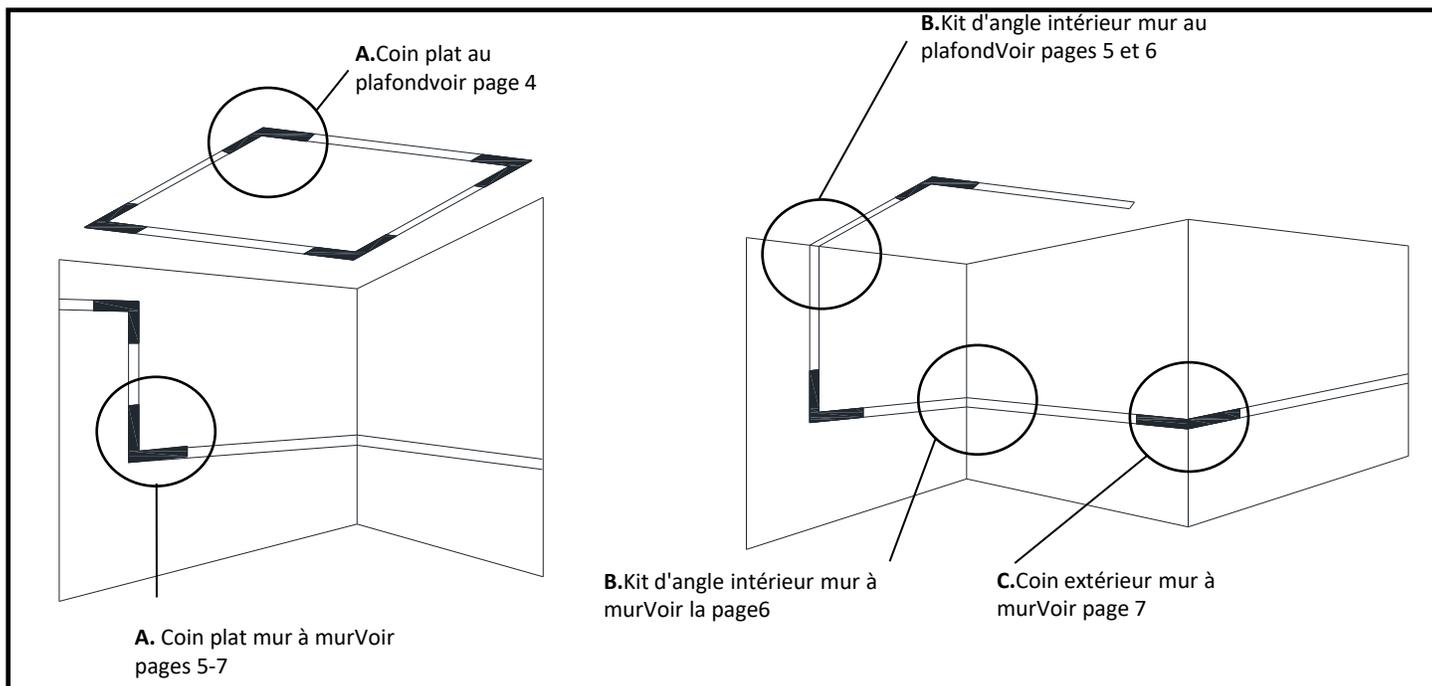**Détail du type de coin**

- A. Coin plat :** Option d'encastrement au plafond disponible dans des configurations avec ou sans garniture. Option mur à mur disponible en configuration sans bordure uniquement.
- B. Coin intérieur :** pour installation mur-plafond et mur-mur, disponible en configuration sans bordure uniquement.
- C. Coin extérieur :** pour installation mur à mur, disponible en configuration sans bordure uniquement.

ÉTAPES D'INSTALLATION IMPORTANTES (VERSION SANS COUPE) :

1. Installez les supports de montage requis (le cas échéant). 2. Installez l'encadrement/le blocage conformément aux dessins et aux instructions d'implantation fournis. 3. Installez des cloisons sèches. 4. Installez tous les luminaires. 5. Installez les cornières et le ruban adhésif. 6. Boue, ponce et finit les murs et plafonds.


**ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.**

ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove

Informations sur le type de luminaire :

Les coins TruGroove disposent de 2 options de répartition de la lumière. Suivez les dessins ci-dessous et reportez-vous aux dessins de configuration pour une identification appropriée de l'orientation et de l'emplacement spécifiques du luminaire.

IMPORTANT: Identifiez chaque type et emplacement de luminaire avant d'installer des luminaires au plafond ou aux murs.

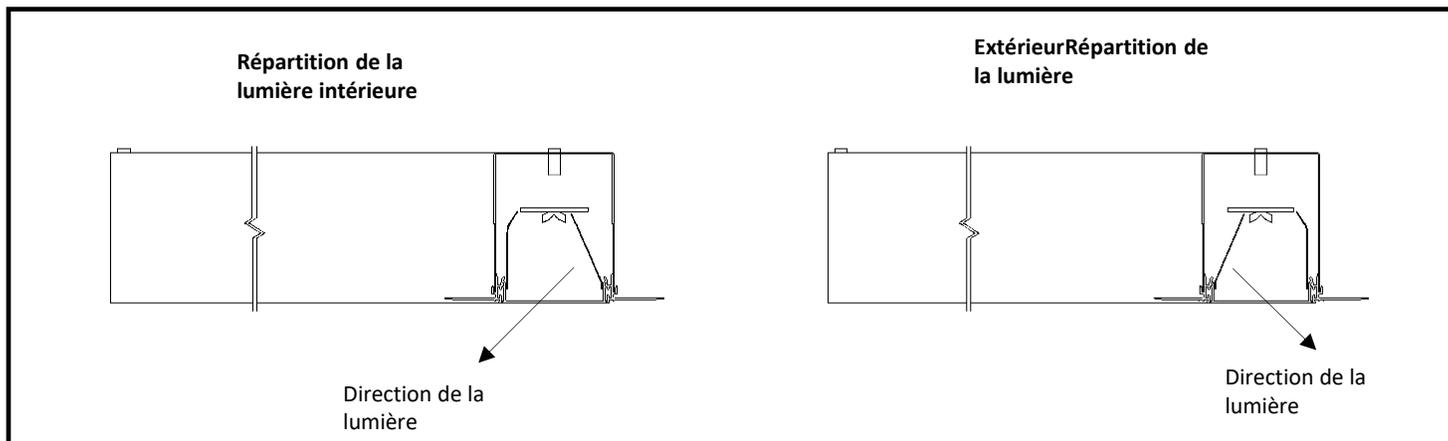


* Boîtier d'angle sans bordure illustré

Découpe du plafond Information:

Les dimensions des découpes de plafond et de mur à longueur continue indiquées ci-dessous proviennent des dessins d'implantation fournis.

IMPORTANT: Les dessins d'implantation pour tous les modèles montrent les dimensions jusqu'au centre des coins. La préparation de la charpente, du plafond et des murs doit être effectuée conformément aux dimensions des pieds du schéma de configuration fourni et aux instructions détaillées des pages 3 et 4. Pour une installation en coin dans le mur, reportez-vous aux instructions des pages 6, 7 et 8.

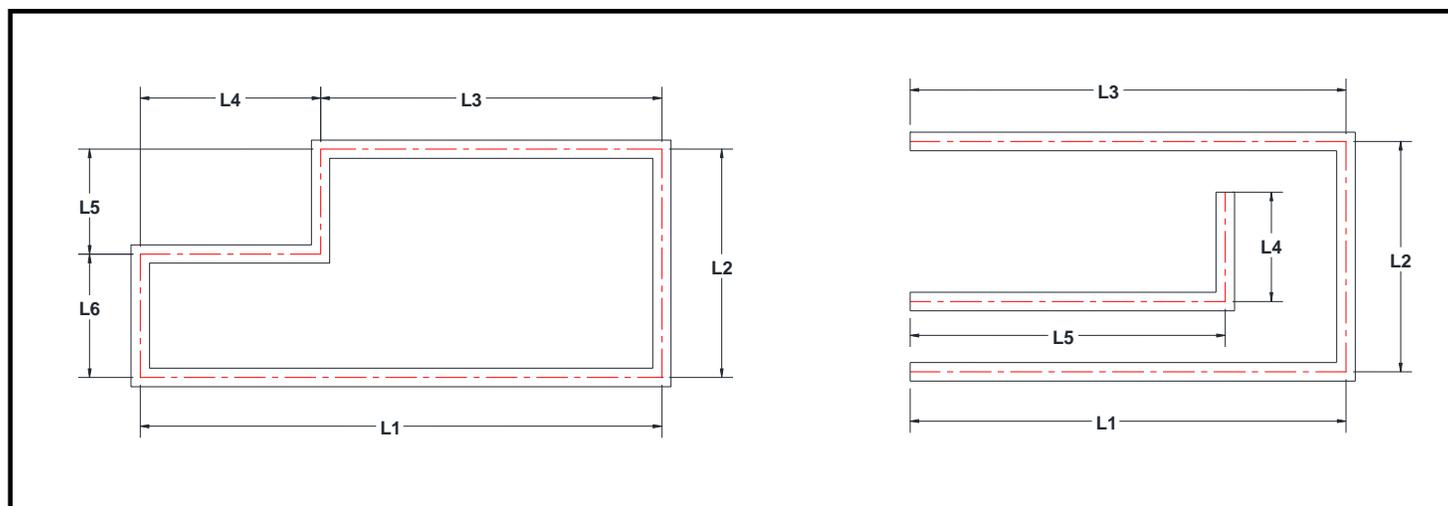

ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.

ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger ces interférences à ses frais.



Avertissement! Risque de choc !

IMPORTANT:

Débranchez ou coupez l'alimentation avant de tenter toute installation, service ou maintenance.




Avertissement! Risque de choc !

Le luminaire doit être connecté à la terre du bâtiment via le fil de terre fourni avant de se reconnecter à l'alimentation secteur.



Éviter

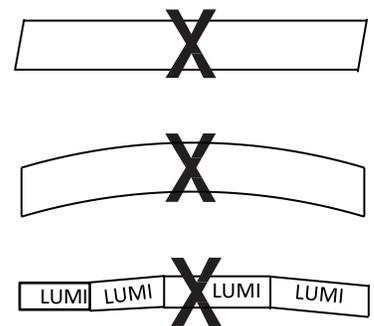

LUMI = MODULE LUMINAIRE



Notes d'installation

Les profilés « C » (ou équivalent) doivent être correctement renforcés pour garantir la précision de la découpe dans les cloisons sèches.

Utilisez des outils appropriés pour définir les dimensions spécifiées de la découpe du plafond afin de garantir la rectitude de la découpe.

La lentille ne s'insérera pas correctement si la garniture du luminaire présente une accumulation de boue ou de peinture.

1

Détails de découpe

Construisez un cadre de plafond/mur autour de la découpe du luminaire jusqu'à une largeur de 3-7/8" à 4".



MINIMUM 3-7/8"


Découper Largeur:
MAXIMUM 4"

Important: La découpe DOIT respecter les tolérances spécifiées.

La rectitude et la précision de la découpe dans la cloison sèche sont cruciales pour garantir un bon ajustement au luminaire.

2

Encadrement mural

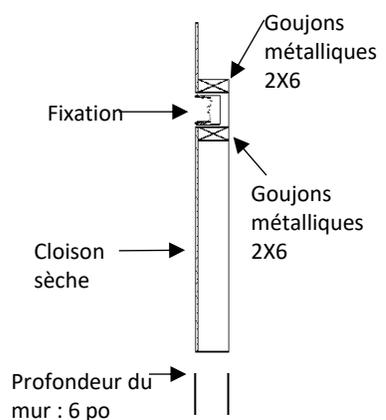

La construction des murs nécessite l'utilisation de montants métalliques 2X6 (ou équivalent) et une profondeur minimale de 6 pouces dans le mur.




ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.

ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove


Type de coin « A » : Coin plat encastré dans le plafond

Pour les luminaires à tirage continu, la découpe dans le plafond en plaques de plâtre doit être mesurée et découpée comme indiqué sur pages 3 et 4. Reportez-vous à la section cloisons sèches.plafond fonctionnement autonome et continu instructions d'installation pour les détails de l'emplacement de montage du luminaire.

Déterminez l'emplacement du coin et reportez-vous à la figure A pour connaître les dimensions spécifiques de montage dans un coin au plafond.

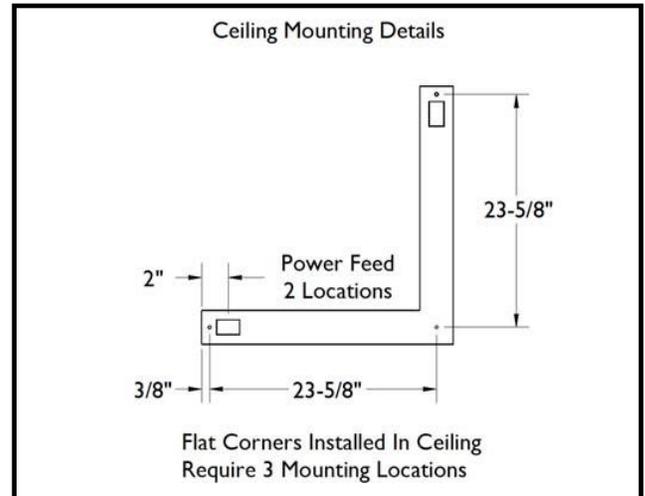


1 Installer le support et les câbles d'alimentation

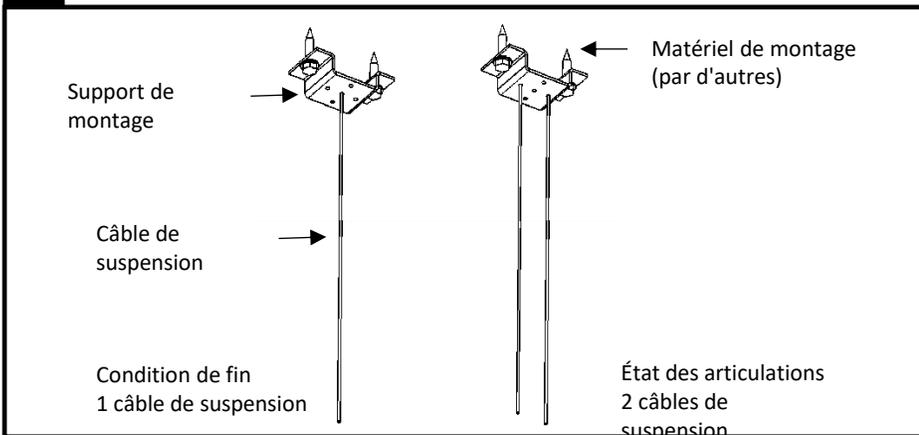

Installez les supports de montage, les câbles de suspension et les câbles d'alimentation aux emplacements requis. Utilisez un support et un câble de suspension à l'état final. Utilisez un support et deux câbles de suspension dans un état commun. Le support de montage doit être centré au-dessus du joint du luminaire. REMARQUE : matériel de montage par d'autres.


2 Installer la charpente et les cloisons sèches

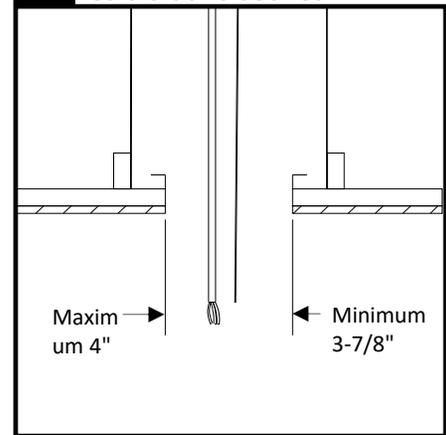

Installez le canal « C » le long du périmètre complet du luminaire pour découper les cloisons sèches spécifiées et couper l'ouverture aux dimensions indiquées.

IMPORTANT: Voir les détails à la page 3 pour un montage approprié et un ajustement de coin.

3 Finition de la préparation du plafond

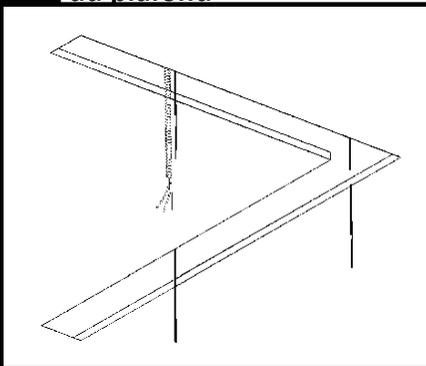

Une fois la cloison sèche installée, vérifiez que l'ouverture du luminaire est droite et qu'elle répond aux dimensions requises d'un minimum de 3-7/8" à un maximum de 4"

Notes d'installation

4. Préparer les dessins de disposition des luminaires/références

Disposition des luminaires au sol dans des emplacements de montage spécifiés, sur la base des dessins d'implantation fournis. Faites correspondre chaque appareil en fonction des spécifications. étiquette et numéro d'identification étiquetés sur chaque boîte pour l'exécution spécifiée.

5. Installer les coins et les luminaires

Suivez les instructions d'installation autonomes et continues du plafond pour cloisons sèches TruGroove.

Conseil d'installation : Commencez l'installation en suspendant d'abord l'unité de coin et travaillez vers l'extérieur pour terminer une course continue.


! ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.

ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove

Coin de type « B » : coin intérieur mur-plafond ou mur-mur


L'installation d'un coin intérieur dans des configurations mur-plafond et mur-à-mur nécessite l'utilisation et l'installation des composants du kit de coin intérieur illustrés dans la figure B ci-dessous.

B Kit de coin intérieur

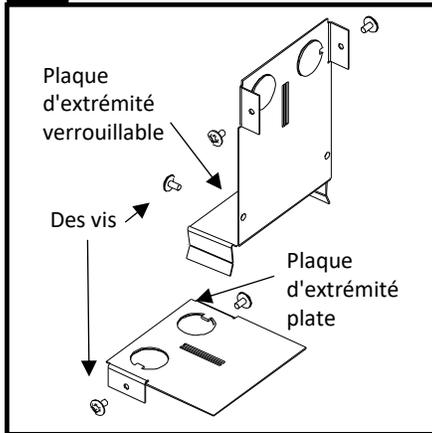


Pièces du kit d'angle intérieur : plaque d'extrémité verrouillable, plaque d'extrémité plate, 6 vis.

1 Installer la plaque d'extrémité verrouillable

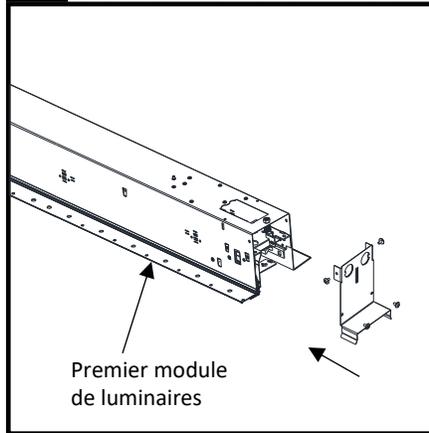


Installez la plaque d'extrémité verrouillable avec le matériel fourni sur le module de luminaire à installer au plafond. Si une connexion électrique n'est pas requise à cette extrémité, recouvrez les fils et la plaque d'accès avant l'installation de la plaque d'extrémité.

2 Installer la plaque d'extrémité plate

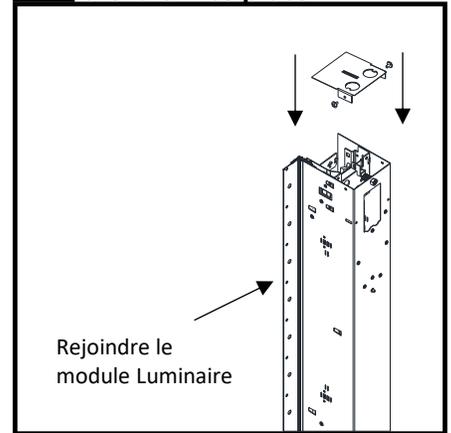

Installez la plaque d'extrémité plate avec le matériel fourni sur le module de luminaire à installer dans le mur. Si une connexion électrique n'est pas requise à cet emplacement, recouvrez les fils et la plaque d'accès avant l'installation de la plaque d'extrémité.

3 Installer le module de plafonnier

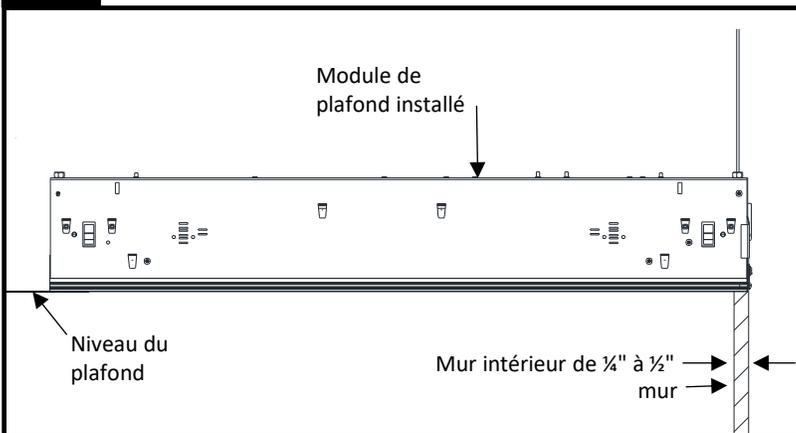

L'installation du luminaire doit commencer à une extrémité, au niveau du plafond.

IMPORTANT: Pour un ajustement correct, tous les plafonniers d'extrémité doivent être encastrés à l'intérieur du mur en $\frac{1}{4}$ " à $\frac{1}{2}$ ". Déterminez tous les emplacements de montage au plafond et d'alimentation électrique à partir des dessins d'implantation fournis.


NOTE: Les modules d'angle intérieur sont conçus pour des alimentations électriques séparées et non via un câblage. Installez les plafonniers conformément aux instructions d'installation autonomes et continues du plafond pour cloisons sèches TruGroove ci-jointes.

IMPORTANT: Les plafonniers doivent être installés et solidement fixés contre les cloisons sèches du plafond.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.


ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove

4 Installer des modules de plafonniers

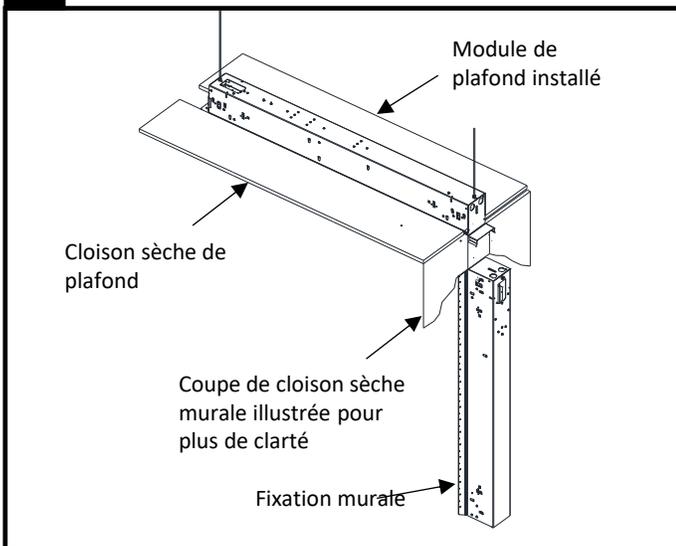

Une fois que tous les plafonniers ont été entièrement installés, fixez-les aux cloisons sèches à l'aide de vis pour cloisons sèches n° 6 (fournies par d'autres). **IMPORTANT** : Fixez les vis dans les grands trous de la garniture en aluminium tous les 9 pouces des deux côtés du boîtier du luminaire. **IMPORTANT** : Pour l'installation d'une conduite continue dans le mur, déterminez les emplacements d'alimentation électrique et effectuez la connexion électrique requise, comme indiqué dans les instructions d'installation autonomes et continues du plafond pour cloisons sèches TruGroove fournies. Pour assembler et fixer des luminaires supplémentaires, suivez les étapes 2 et 3 à la page 7.


4a Installez le premier module de fixation murale (le cas échéant)

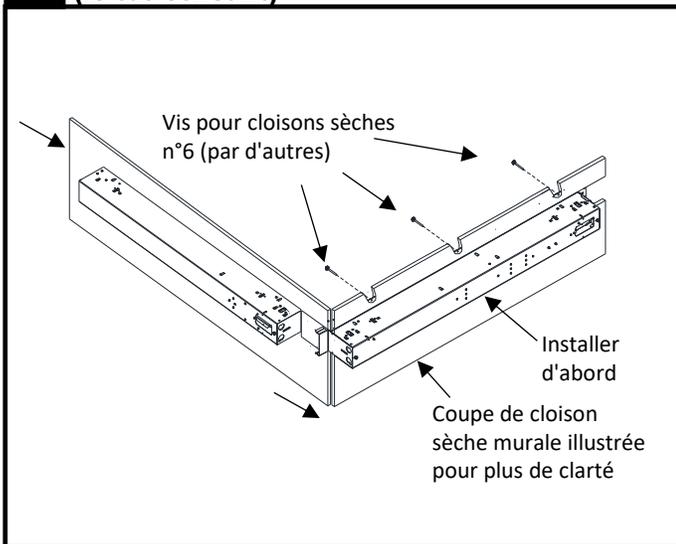

Le kit de coin intérieur pour configuration mur à mur nécessite l'installation de la plaque d'extrémité verrouillable dans un premier temps. Insérez le luminaire à l'intérieur du mur en vous assurant qu'il existe un chevauchement de $\frac{1}{4}$ " à $\frac{1}{2}$ " à l'intérieur du mur. Si le luminaire doit être assemblé à un autre luminaire, suivez les étapes 2 et 3 à la page 7. Mettez le luminaire à niveau et fixez-le à la cloison sèche à l'aide de vis pour cloison sèche n° 6 (fournies par d'autres).


IMPORTANT : Fixez les vis à travers les grands trous de la garniture en aluminium tous les 9 pouces des deux côtés du boîtier du luminaire.

5 Installer des modules de fixation murale

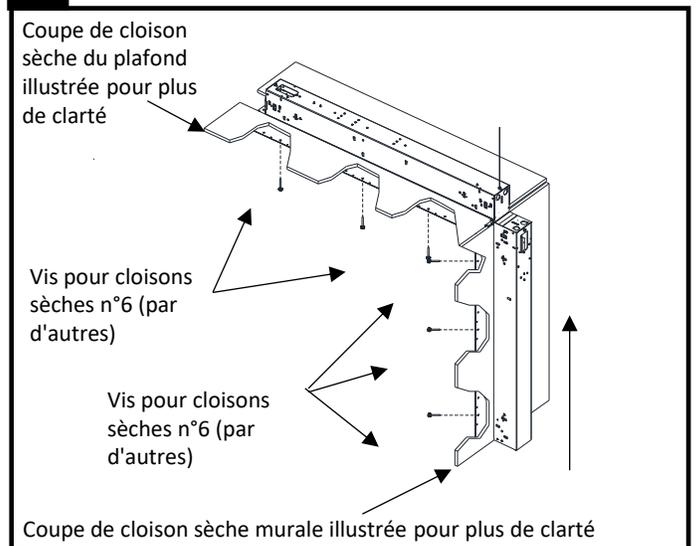

Soulevez le premier luminaire mural jusqu'au plafond et engagez le corps du boîtier à l'intérieur de la plaque d'extrémité de verrouillage du plafonnier. Poussez le luminaire vertical et fixez-le à la cloison sèche avec des vis pour cloison sèche n° 6 (fournies par d'autres). **IMPORTANT** : Fixez les vis à travers les grands trous de la garniture en aluminium tous les 9 pouces des deux côtés du boîtier du luminaire. **NOTE** : Aucun support de montage au plafond ni câble de suspension n'est requis pour une installation murale.

5a Installez le deuxième module de fixation murale (le cas échéant)

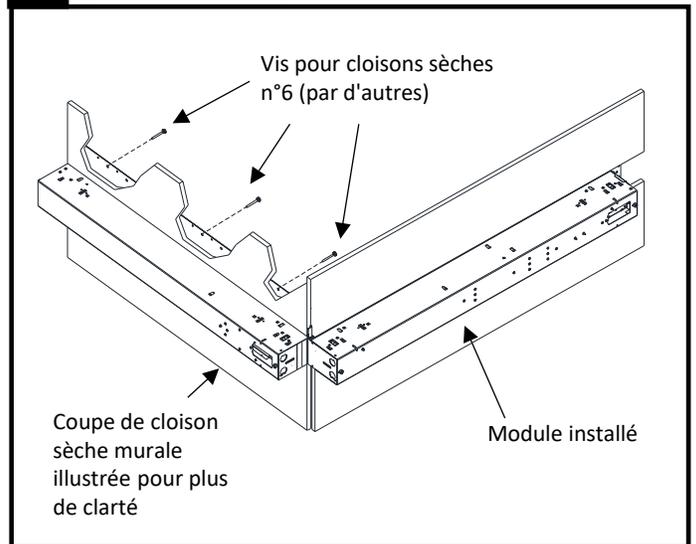


Insérez le module de jonction à l'intérieur du mur et faites-le glisser vers le module installé. Poussez le luminaire de jonction contre le luminaire installé et fixez-le à la cloison sèche avec des vis pour cloison sèche n° 6 (fournies par d'autres).

IMPORTANT : Fixez les vis à travers les grands trous de la garniture en aluminium tous les 9 pouces des deux côtés du boîtier du luminaire. Pour assembler et fixer des luminaires supplémentaires, suivez les étapes 2 et 3 à la page 7.

! **ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.**

6 Installer le module de fixation d'extrémité à l'extrémité du mur (le cas échéant)

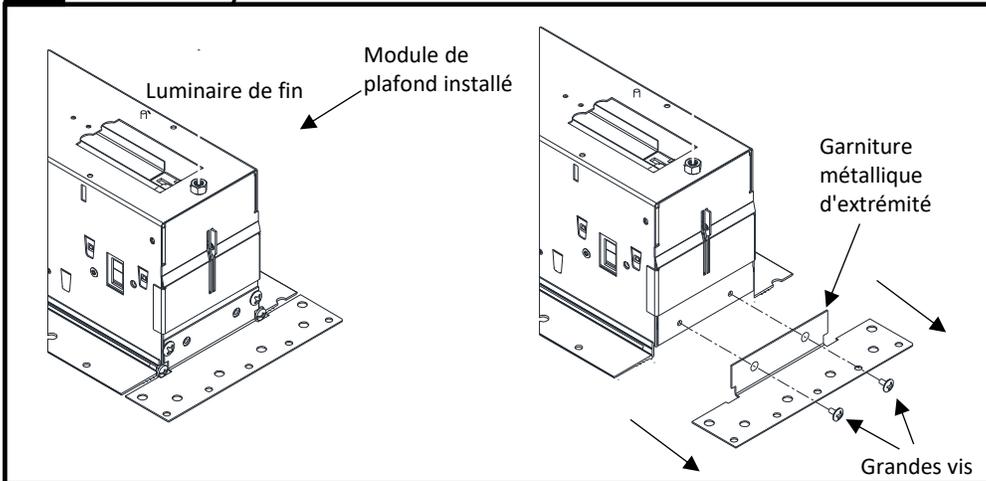


L'installation d'un luminaire d'extrémité à l'extrémité d'un mur ne nécessite pas l'utilisation d'un kit de coin intérieur. Avant l'installation de ce module de luminaire, retirez la garniture d'extrémité métallique installée en usine et les 2 vis à grande tête et illustrées à l'étape 6.

Installez le module de fixation d'extrémité comme indiqué à la page 8.


Type de coin « C » : coin extérieur

Mur Découper Des mesures

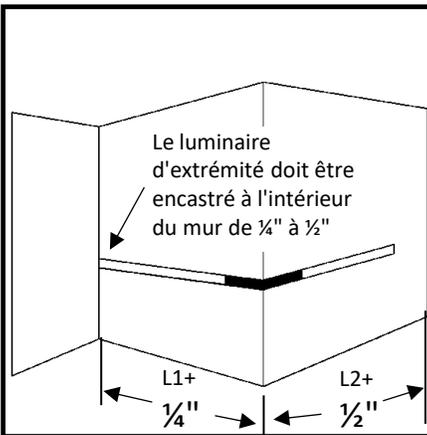


Le luminaire d'extrémité doit être encastré à l'intérieur du mur de 1/4" à 1/2". Les dimensions des découpes murales pour les coins extérieurs sont basées sur les dimensions fournies sur les dessins d'implantation.

Séquence d'installation

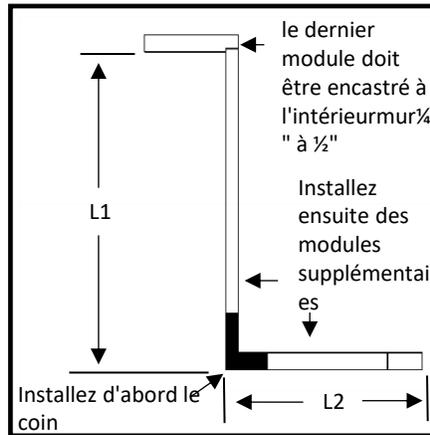


Commencez l'installation par les coins extérieurs et travaillez vers le mur opposé.

1 Installation en coin

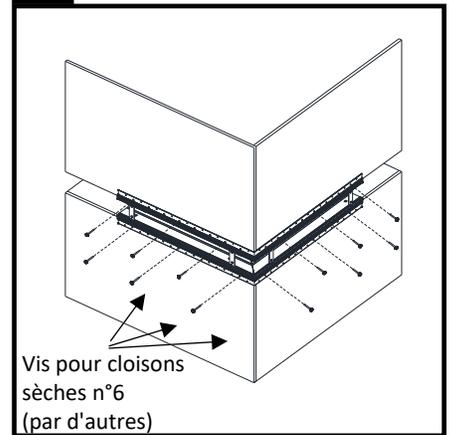


Positionnez, nivelez et fixez le boîtier d'angle extérieur à la cloison sèche avec des vis pour cloison sèche n° 6 (fournies par d'autres) espacées de 9 pouces.

2 Installation de l'aligneur

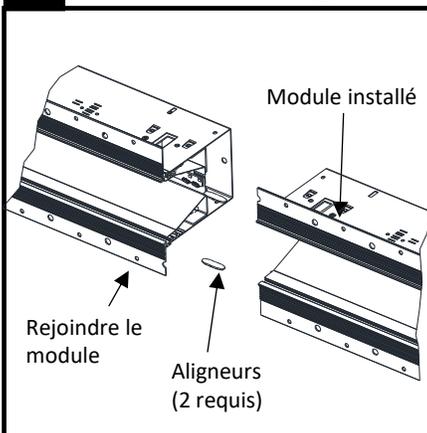


Insérez les aligneurs à l'intérieur de la garniture en aluminium du module à assembler.

3 Rejoindre/Rattacher

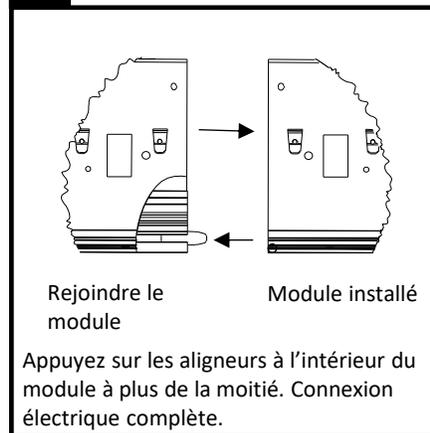

Poussez les modules de fixation ensemble et fixez-les avec des vis pour cloisons sèches.

Conseil d'installation

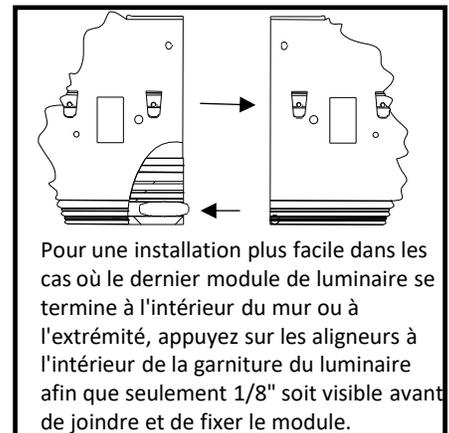


Pour une installation plus facile dans les cas où le dernier module de luminaire se termine à l'intérieur du mur ou à l'extrémité, appuyez sur les aligneurs à l'intérieur de la garniture du luminaire afin que seulement 1/8" soit visible avant de joindre et de fixer le module.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.


ID-39 Instructions d'installation des coins pour cloisons sèches TruGroove

4 Retirer les entretoises de luminaire (configuration sans garniture uniquement)

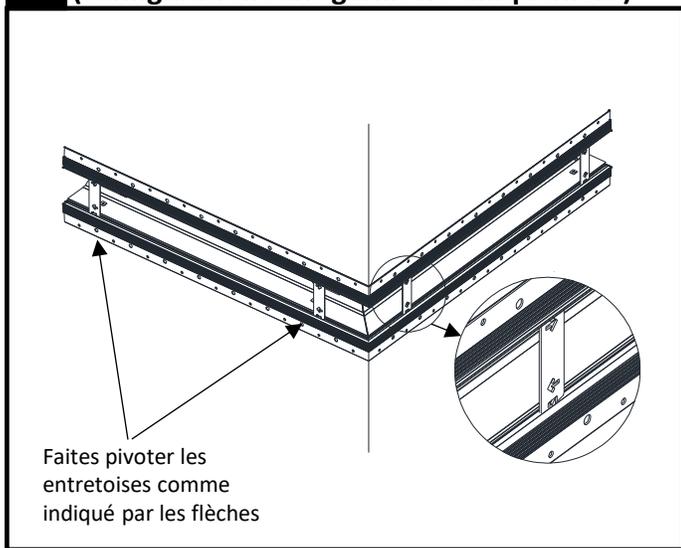


Après avoir fixé le luminaire avec des vis pour cloisons sèches tous les 9 pouces, retirez les entretoises internes en tournant dans le sens indiqué par les flèches.

6 Installer du ruban de cornière/pour cloisons sèches

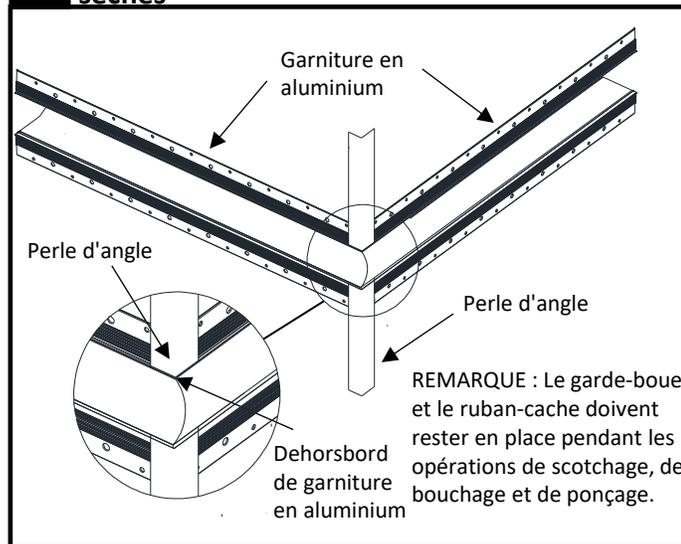

Pour de meilleurs résultats dans les coins, appliquez le cordon de coin sur la garniture en aluminium et sur le bord extérieur, comme illustré. Terminez le rubanage, le bouchage et le ponçage sur toute la longueur du luminaire.

5 Installer le garde-boue/protéger les bords intérieurs

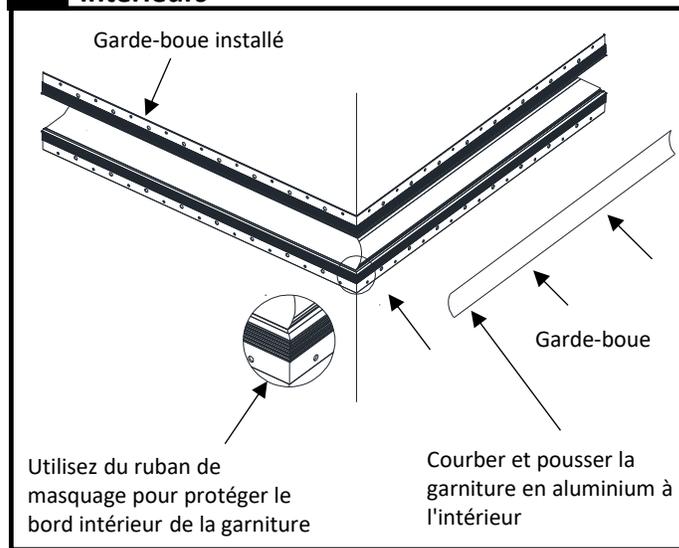

Installez les garde-boue fournis à l'intérieur de chaque luminaire. Aux coins, chevauchez et coupez au besoin pour assurer une étanchéité parfaite.

IMPORTANT: Pour empêcher les débris de pénétrer dans le luminaire, appliquez du ruban-cache sur les bords intérieurs de la garniture du luminaire, des deux côtés et sur toute la longueur du luminaire.

7. Retirez le garde-boue/le ruban de masquage

Une fois la finition du plafond et des murs terminée, retirez tous les garde-boue et le ruban-cache.

8. Installer les lentilles du luminaire

Installez les lentilles conformément aux instructions d'installation autonomes et à fonctionnement continu pour plafond de cloison sèche TruGroove fournies.

NOTE: En raison des tolérances de construction, certains verres devront peut-être être coupés pour un ajustement final.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.

Signify

© 2021 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008

All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.