


# INSTRUCTIONS POUR SOFTVIEW GEN 2- INSTALLATION EN SURFACE

## OUTILS NÉCESSAIRES :


• CAPUCHONS DE CONNEXION (Q<sup>TÉ</sup> 3)

• TOURNEVIS CRUCIFORME N° 2

ENLEVER LA VIS (Q<sup>TÉ</sup> 1) À L'AVANT DU SUPPORT SUPÉRIEUR DE LA TÔLE, ET ENLEVER LE SUPPORT DE FIXATION SUPÉRIEUR DU BOÎTIER DE JONCTION. GARDER LA VIS D'ARRÊT.

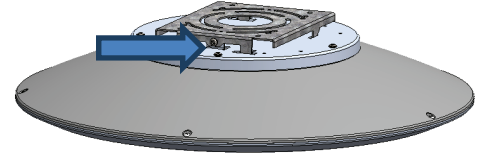


ATTACHER LE SUPPORT DE FIXATION SUPÉRIEUR AU BOÎTIER DE JONCTION AVEC LES VIS (Q<sup>TÉ</sup> 2 À 4) FOURNIES AVEC LE BOÎTIER (BOÎTIER FOURNI PAR UNE TIERCE PARTIE).

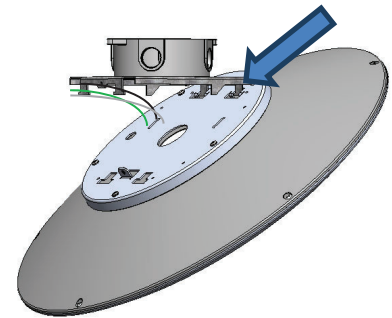

ACCROCHER LE SOFTVIEW SUR LE SUPPORT DE BOÎTIER DE JONCTION. FAIRE DES CONNEXIONS SUR PLACE AVEC DES CAPUCHONS DE CONNEXION (FOURNIS PAR UNE TIERCE PARTIE). ENFONCER LES CÂBLES DANS LE BOÎTIER DE JONCTION. S'ASSURER QUE TOUS LES CÂBLES ET CAPUCHONS DE CONNEXION SONT BIEN FIXÉS ET N'ENCOMBRENT PAS L'INSTALLATION FINALE.


POUSSER L'APPAREIL VERS LE HAUT POUR QUE LE SUPPORT DE BOÎTIER DE JONCTION S'ENCLENCHE BIEN AVEC LA CHAISE PENDANTE AVANT.

S'ASSURER QUE LE SUPPORT DE BOÎTIER DE JONCTION EST DEVANT LA CHAISE PENDANTE ET QUE LES DEUX SUPPORTS SONT BIEN EN CONTACT.

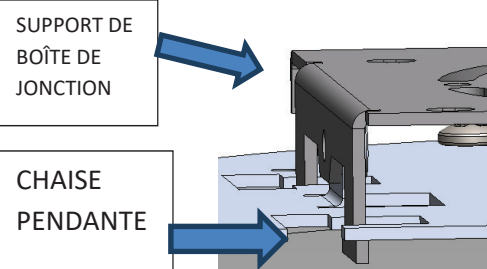

REMETTRE LA VIS D'ARRÊT À L'AVANT DU SUPPORT SUPÉRIEUR DE LA TÔLE. SERRER À 19 LB-PO.

ENLEVER LE FILM PROTECTEUR DE LA LENTILLE INFÉRIEURE.

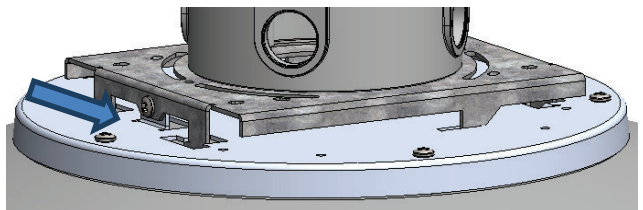

**INSTALLATION PENDANTE :** INSTALLER UNE FIXTURE PENDANTE RIGIDE (FOURNIE PAR UNE TIERCE PARTIE) À UN BOÎTE DE JONCTION POUR EMPLACEMENT HUMIDE HOMOLOGUÉ UL (FOURNI PAR UNE TIERCE PARTIE). TIRER LES CÂBLES À TRAVERS LA FIXTURE PENDANTE ET LE BOÎTE DE JONCTION. SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSUS POUR INSTALLER LE SOFTVIEW DANS LE BOÎTE DE JONCTION ET POUR FAIRE LES CONNEXIONS SUR PLACE; SELON LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

