

# DIRECTIVES D'INSTALLATION


## SOFTVIEW – INSTALLATION SUR UN TOURILLON

### OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES :


- CAPUCHONS DE CONNEXION (QTÉ 3 À 5)
- CLÉ AJUSTABLE

- TOURNEVIS CRUCIFORME ET À TÊTE PLATE N° 2


RETIRER LE SOFTVIEW DE LA BOÎTE. LA VERSION TOURILLON DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DISPOSE D'UN CÂBLE QUI DÉPASSE LARGEMENT DU FIL CENTRAL À PARTIR DU HAUT. L'ASSEMBLAGE DE FIXATION DU TOURILLON SE TROUVE DANS UNE BOÎTE SÉPARÉE.

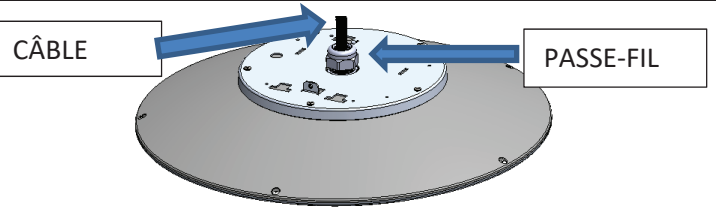

ATTACHER LE SUPPORT INFÉRIEUR DU TOURILLON AU HAUT DE LA MOULURE AVEC DES VIS N° 8 SUR LES DEUX CÔTÉS. (SERRER À 19 LB-PO) RÉGLER LA HAUTEUR DU SUPPORT SUPÉRIEUR ENTRE 33 À 53 CM (13 À 21 PO). INSÉRER DES BOULONS ET ÉCROUS ORDINAIRES DE 4 ¼-20 POUR FIXER LE SUPPORT INFÉRIEUR AU SUPPORT SUPÉRIEUR. (SERRER À 65 LB-PO)

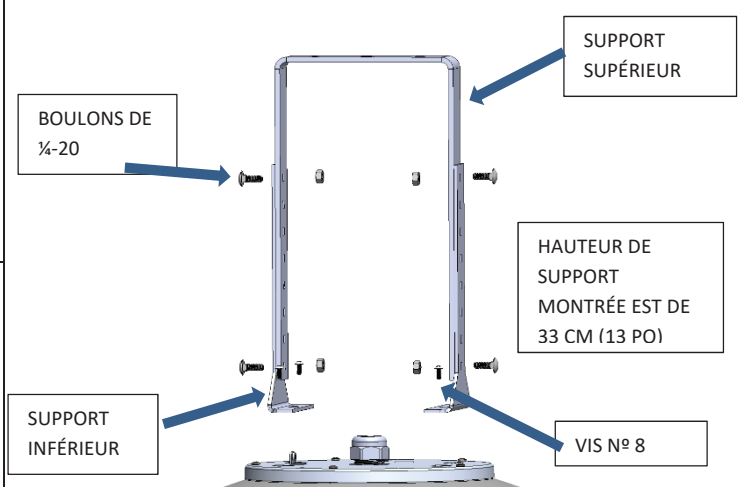


INSTALLER L'APPAREIL AVEC AU MOINS DEUX BOULONS D'ANCRAGE DE 3/8 PO (FOURNIS PAR UNE TIERCE PARTIE) RESSORTANT 2,5 CM (1 PO) DE LA SURFACE DU PLAFOND DANS LES TROUS.

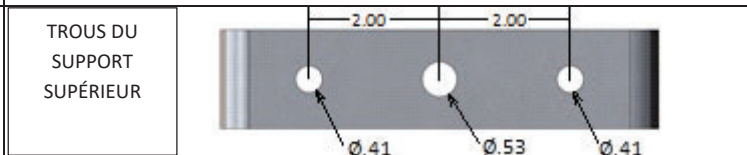

FIXER LE CÂBLE AU BOÎTIER DE JONCTION À L'AIDE D'UN PRESSE-ÉTOUPE APPROPRIÉ (FOURNI PAR UNE TIERCE PARTIE). TERMINER LE CÂBLAGE ET INSTALLER LE COUVERCLE DU BOÎTIER DE JONCTION.

VISSER LES FIXATIONS D'INSTALLATION DU COUVERCLE AU BOÎTIER DE JONCTION DE LA PRISE. ENLEVER LE FILM PROTECTEUR RECOUVRANT LA LENTILLE.

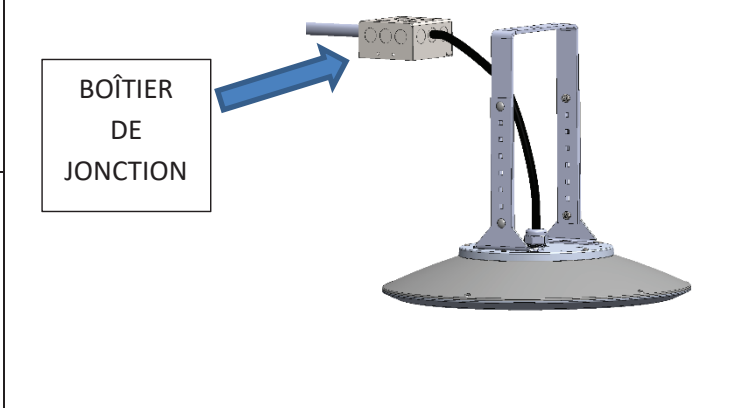

### FILS DE LIGNE - CÂBLE À 5 FILS À PARTIR DU CIRCUIT DE CHARGE

