
PHILIPS

Gear Tray Clearflood Large

EVP651

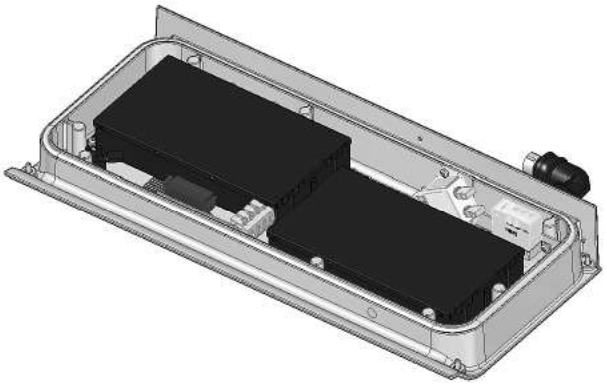

220V 240V 50Hz 60Hz

WARNING


- This luminaire must be installed by qualified personnel only
- Disconnect before servicing
- Use gloves to install/service the luminaire
- The space between U-shape bracket and luminaire could be a pinch point Keep hands clear during operation.
- Free rotation of the U-shape bracket can cause damage to painted parts
- Always follow this mounting instructions to fix the luminaire
- Never modify the luminaire nor the fixation locations for installation
- Risk of accident due to incorrect tightening torque

583 - 4443000020879_G
2023-01
© SignifyHolding
All rights reserved


Printed in Spain
Data subject to change without notice
Keep for future reference: www.philips.com/lighting

REPLACE THE GEAR TRAY: CLEARFLOOD LARGE V 1.0 (PREVIOUS TO 02/2018)


CLASS I

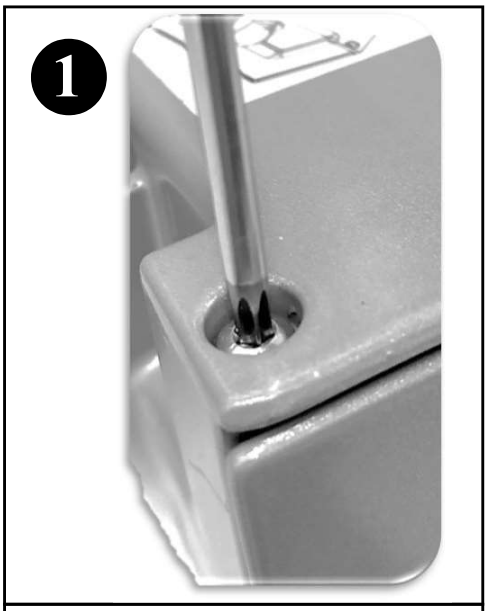

Unscrew the 4 screws of the driver housing

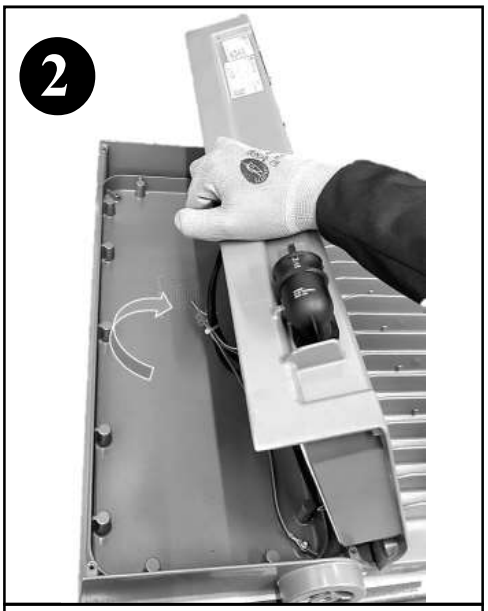

Open the driver housing

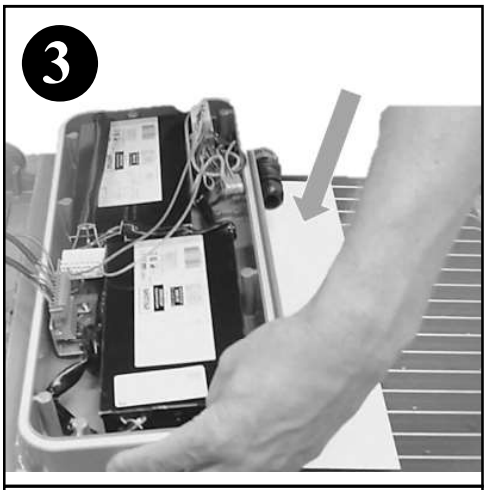


Use protection cloth to cover and protect luminaire housing



Disconnect the PCB connector.

5

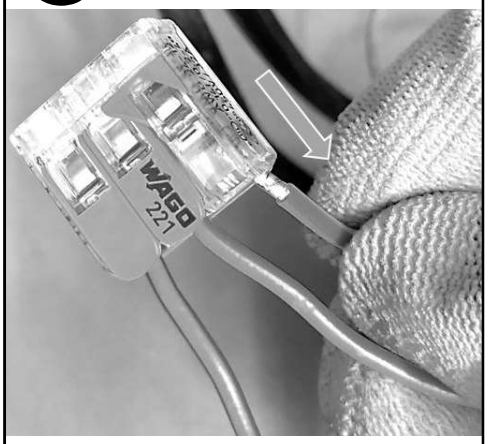


Disconnect the ground wire of the driver housing from the WAGO connector

6




Place the new gear tray in the same position as shown in the upper picture

7

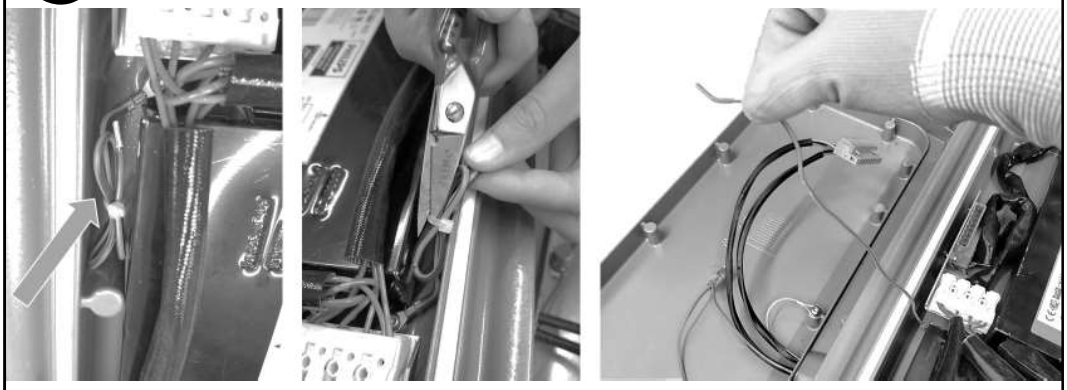


Take the ground wire of the driver housing and cut the tie wrap that fixes it

8

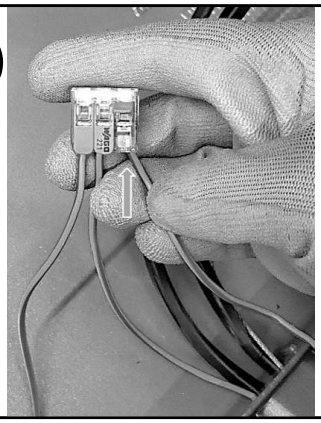


Connect the ground wire of the driver housing in the free pole of WAGO connector

9

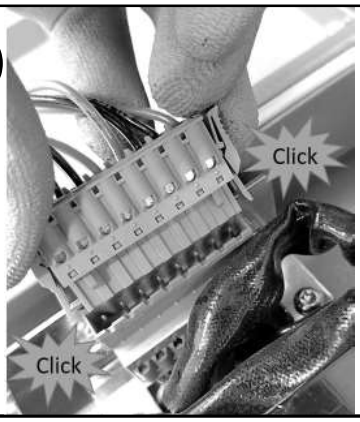


Connect the PCB connector

10

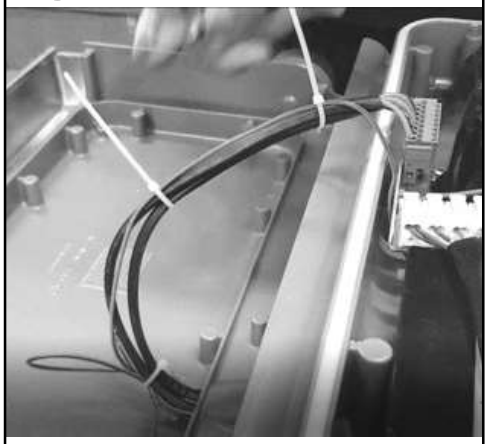

Fix the ground wire to the PCB cable with 3 tie wraps

11

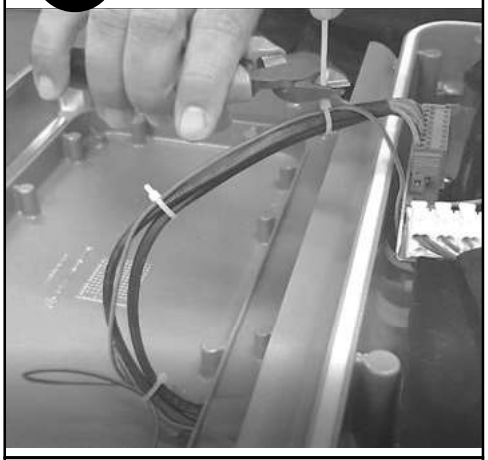

Cut the tie wraps. Make a loop with the wire if needed to avoid it from getting trapped between the frame and the driver housing

12



Close the luminaire carefully, making sure not to trap the ground wires

13



Screw the 4 screws of the driver housing. Torque 2.0 Nm

REPLACE THE GEAR TRAY: CLEARFLOOD LARGE V 1.0 (PREVIOUS TO 02/2018)

CLASS II

1




Unscrew the 4 screws of the driver housing

2




Open the driver housing

3

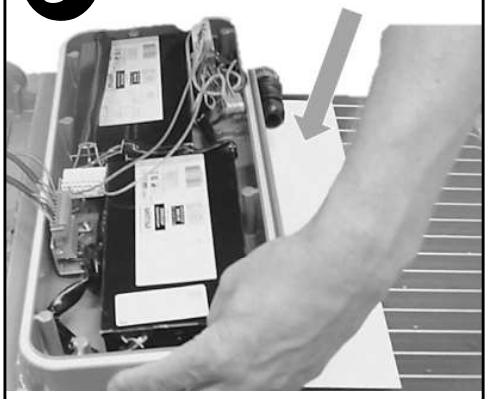

Use protection cloth to cover and protect luminaire housing

4

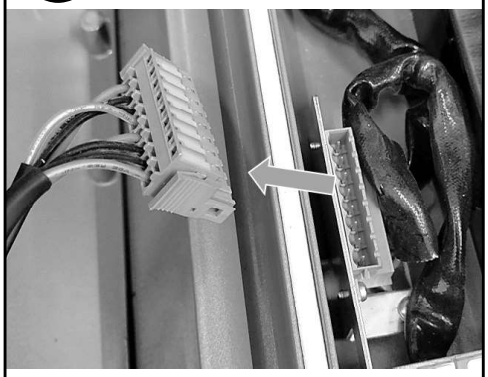


Disconnect the PCB connector.

5



Place the new gear tray in the same position as shown in the upper picture

6

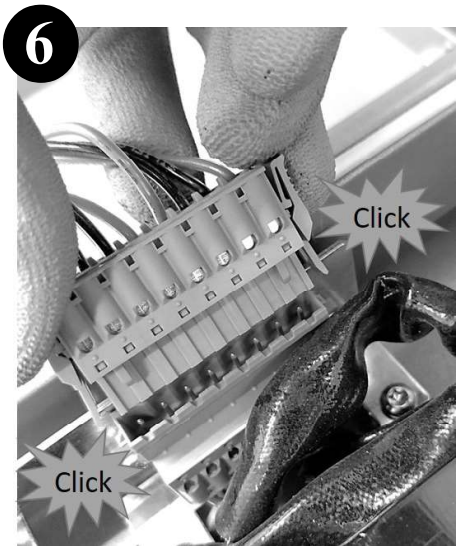

Connect the PCB connector

7



Close the luminaire

8



Screw the 4 screws of the driver housing. Torque 2.0 Nm

REPLACE THE GEAR TRAY: CLEARFLOOD LARGE V 2.0 (AFTER 02/2018)

CLASS I

1




Unscrew the 4 screws of the driver housing

2




Open the driver housing

3

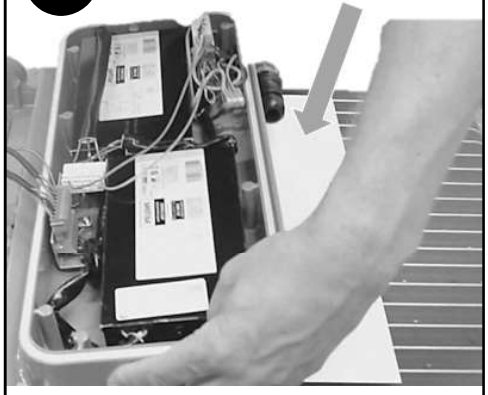


Use protection cloth to cover and protect luminaire housing

4

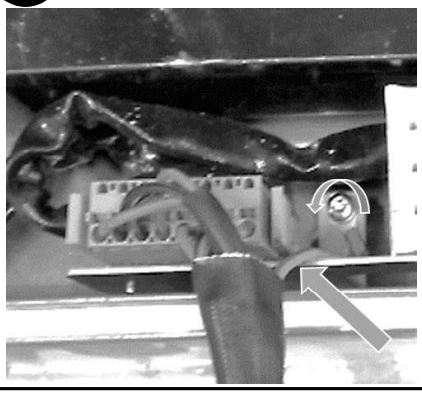

Disconnect the ground wire.

5

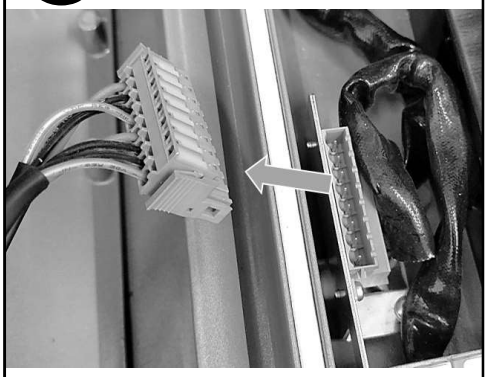

Disconnect the PCB connector.

6




Place the new gear tray in the same position as shown in the upper picture

7




In this version you don´t need this wire. Do not cut the tie wrap that fixes it

8

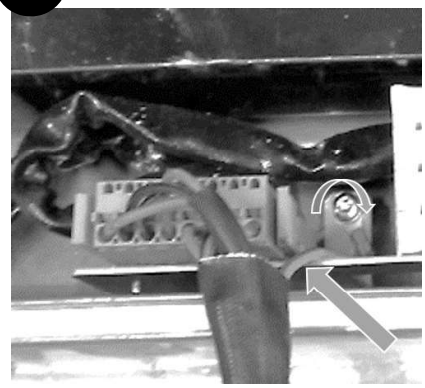

Connect the ground wire to the driver housing. Torque 2.5 Nm

9

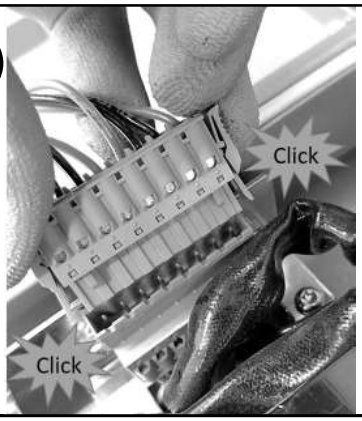

Connect the PCB connector

10



Close the luminaire

11



Screw the 4 screws of the driver housing. Torque 2.0 Nm

REPLACE THE GEAR TRAY: CLEARFLOOD LARGE V 2.0 (AFTER 02/2018)

CLASS II

1




Unscrew the 4 screws of the driver housing

2



Open the driver housing

3

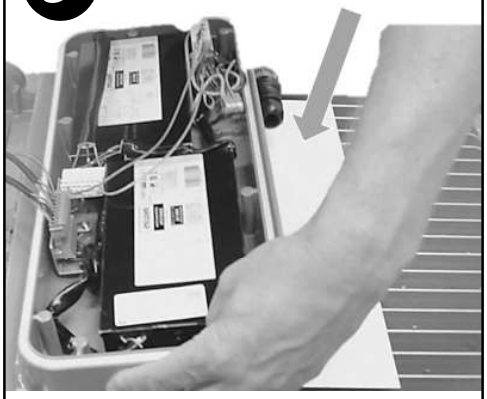

Use protection cloth to cover and protect luminaire housing

4




Disconnect the PCB connector.

5



Place the new gear tray in the same position as shown in the upper picture

6

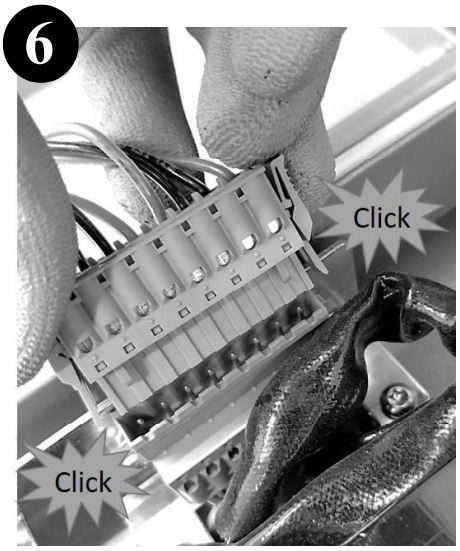

Connect the PCB connector

7





Close the luminaire


8



Screw the 4 screws of the driver housing. Torque 2.0 Nm

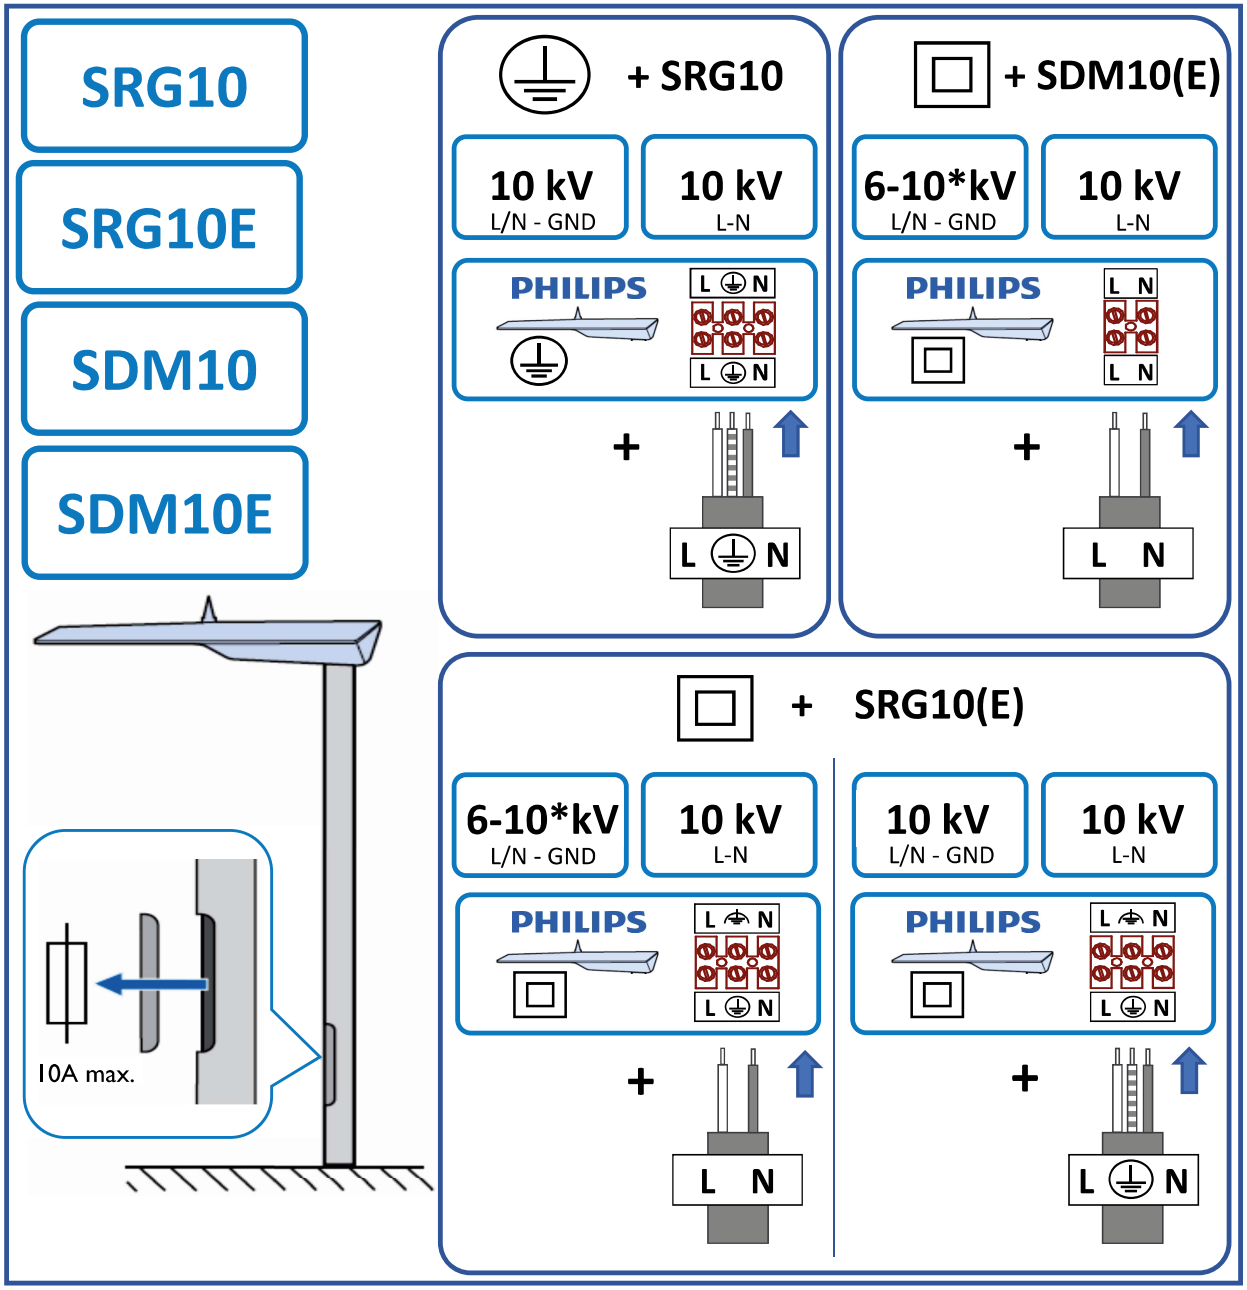

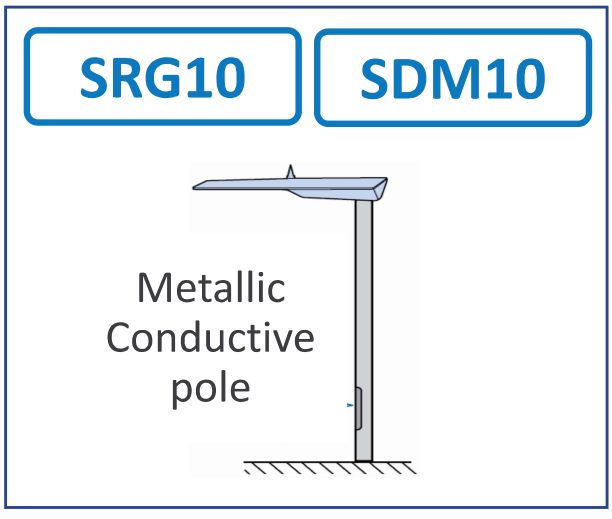

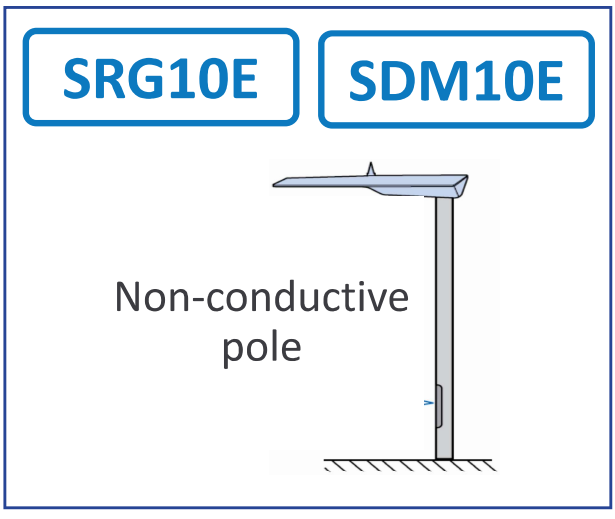

* 10kV for L/N – GND non-conductive connection



RU: Светильник. Страна производства (Made in) см. на упаковке: China/P.R.C - Китай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Турция, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Индия. Назначение: общее освещение.Мощность (W=Ватт), напряжение (V=Вольт), срок службы (h=часы), световой поток (lm=Люмен), частота переменного тока (Hz – Герц) - см. на
упаковке/продукте. Правила эксплуатации, меры при обнаружении неисправности: не разбирать, см. правила монтажа и демонтажа. Правила монтажа и демонтажа: перед установкой отключить питание, руководство по экспл: lighting.philips.ru. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л по ГОСТ 23216. 4.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150. Не бросать. Правила реализации: товар сертифицирован, спрашивайте сертификат у продавца. Условия утилизации узнавайте в местных органах власти или у поставщика. Срок гарантии (если имеется) см. на упаковке. Изготовитель: “Сигнифай Неделендз Б.В.”, Хай Тек Кампус 48, 5656 АЕ г.Эйндховен, Нидерланды. Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75.
В случае неисправности: не разбирать, обратиться к продавцу. Дату производства смотри на изделии: ММ/ГГГГ или календарная неделя/год или ДД/ММ/ГГ

UA: Світильник. Виготовлено в China/P.R.C- Китай, Poland- Польща, Belgium- Бельгія, Italy- Італія, Netherlands- Нідерланди, Finland- Фінляндія, Spain- Іспанія, Germany- Німеччина, Hungary- Угорщина, Australia- Австралія, Turkey- Туреччина, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЄС, India- Індія. Призначення: освітлення. Відомості про клас електробезпеки, напругу (V=Вольт), термін служби (h=години), світловий потік (lm=Люмен), допустиму кількість і потужність ламп (W=Ватт), робочу частоту (Hz=Герц), струм (A=Ампер), ступінь захисту IP/IK, робочу температуру Tc, температуру оточуючого середовища Ta і інші тех. хар-ки див. в монтажній інструкції або на упаковці. Правила експлуатації, заходи при виявленні несправності: не розбирати, див. Правила монтажу і демонтажу. Не містить шкідливих речовин. Зберігати в сухому прохолодному місці. Правила монтажу і демонтажу: перед встановленням відключити живлення, див. керівництво з експл: lighting.philips.ua. Допускається транспортування в заводській упаковці усіма видами транспорту за умови захисту від механічних пошкоджень і впливу атмосферних опадів. Не кидати. Правила реалізації: товар не підлягає обов’язковій сертифікації. Адресу заводу та відповідність стандартам див. у декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів в Україні. Декларацію запитуйте у продавця. Умови утилізації дізнавайтеся в місцевих органах влади або у постачальника. У разі пошкодження світильника утилізувати як побутові відходи, за винятком джерел освітлення, які повинні бути утилізовані відповідно до чинного законодавства. Термін гарантії (якщо є) див. на пакуванні. Виробник: Signify Netherlands B.V. (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 АЕ, м. Ейндховен, Нідерланди). Імпортер: ТОВ «Сігніфай Україна», юридична та фактична адреса: вул. Миколи Грінченка, будинок № 4, корпус № 2, м. Київ, 03680, Україна. У разі несправності: не розбирати, звернутися до імпортера. Дату виготовлення див. на виробі/упаковці: ММ/РРРР або календарний тиждень/рік або ДД/ММ/РР. Термін придатності необмежений.

KZ: Тұрақты шырағдан, Өндіріс елі (Made in) қаптамадан қараңыз China/P.R.C - Қытай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Түркия, USA/US- АҚШ, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Үндістан.Арналуы: жалпы жарықтандыру.Қуатын (W=Ватт), кернеуін (V=Вольт), қызмет ету мерзімін (h=сағат), жарық ағынын (lm=Люмен), цоколін – қаптамадан қараңыз. Пайдалану ережелері, бұзушылықты анықтау кезіндегі шаралар: бөлшектемеңіз, монтаждау және бөлшектеу ережелерін қараңыз. Монтаждау және бөлшектеу ережелері: орнату алдында қорек көзінен ажырату керек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық: lighting.philips.kz. Тасымалдау және сақтау ежелері мен шарттары ГОСТ 25834-83 сәйкес. Тастамаңыз. Сату ережелері: тауар сертификатталған, сертификатты сатушыдан сұраңыз. Кәдеге жарату шарттарын жергілікті билік органдарынан немесе жеткізушілерден біліңіз. Кепілдік мерзімін (болған жағдайда) қаптамадан қараңыз.

Өндіруші: «Сигнифай Неделендз Б.В», Хай Тек Кампус 48, 5656 АЕ,Эйндховен қ., Нидерланды. Импорттаушы: «Сигнифай Қазақстан» ЖШС, Алматы қ., Манас көшесі 32А, SAT бизнес орталығы, кеңсе 504А, электрондық пошта: support.ucca@signify.com. ҚР аумағына импорттаушылардың толық тізімін сілтеме бойынша қараңыз: https://www.lighting.philips.kz/where-to-buy. Тұтынушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Сигнифай Қазақстан» ЖШС, Алматы қ., Манас көшесі 32А, SAT бизнес орталығы, кеңсе 504А, электрондық пошта: support.ucca@signify.com.

Производитель: «Сигнифай Неделендз Б.В», Хай Тек Кампус 48, 5656 АЕ,Эйндховен, Нидерланды. Импортер: ТОО «Сигнифай Казахстан», г. Алматы, ул. Манаса, 32А, БЦ SAT, офис 504А, e-mail: support.ucca@signify.com. Полный список импортеров на территорию РК смотрите по ссылке: https://www.lighting.philips.kz/where-to-buy. Организация,уполномоченная на прием жалоб от потребителей: ТОО «Сигнифай Казахстан», г. Алматы, ул.Манаса 32А, БЦ SAT, офис 504А, e-mail: support.ucca@signify.com.



© 2020 Signify Holding.
All rights reserved. This document contains information relating to the product portfolio of Signify which information may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Signify Holding.
The Netherlands