

Remote Controller Function:

On/Off: WakeUp(ON)/Sleep(Off): Press ON to wake up the luminaire and keep the last used working mode. Press Off to turn off the luminaire. Note: The luminaire also can be wake up when putting the solar panel under sunlight. Please press manual switch button on the luminaire to make the luminaire to Sleep mode (for storage purposes).

Color temp. adjustment mode:

- Auto:** Press AUTO to change the different color temperature (3 color temperature options for this luminaire). Every time you press the button, the color temperature of the luminaire will be changed once, and the switching order is 3000K-4000K-6500K-3000K-4000K-6500K in a cycle.

Sensor mode:

- H:** Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 30% intensity. If motion is detected, the intensity will increase to 100% for 18 seconds. Turns off at battery low. Approximately 2 hours of operation from the fully charged battery.
- M:** Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 20% intensity. If motion is detected, the intensity will increase to 100% for 18 seconds. Turns off at battery low. Approximately 4 hours of operation from the fully charged battery.
- L:** Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 10% intensity. If motion is detected, the intensity will increase to 100% for 18 seconds. Turns off at battery low. Approximately 8 hours of operation from the fully charged battery.

Dimming mode:

- Off:** (Motion sensor disabled) Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 40% intensity for first 0.5 hour, 20% output for next 2.5 hours, 10% output until battery low. Up to 12 hours lighting time in the state of the fully charged battery.
- Full:** (Motion sensor disabled) Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 100% intensity, until battery low. Approximately 1.5 hours of operation from the fully charged battery.
- Partial:** (Motion sensor disabled) Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 20% intensity, until battery low. Approximately 10 hours of operation from the fully charged battery.

100%	50%	20%	10%	5%
H	A	A	A	A
M	A	A	A	A
L	A	A	A	A



Not detected


Not detected

Not detected

Notes:

- Before installation, please press the manual switch button on the luminaire faceplate to activate the luminaire, to activate the charge controller inside the product and then use the remote control to set the different working mode.
- Do force Sleep mode (for storage purposes), press the manual switch button.
- The factory default working mode for the product is DIM mode, 3000K color temperature.
- LED indicator on luminaire: Red ON (Fully charged), Red Slow Flash (Charging), Red Fast Flash (Battery low), Green Flash (Motion sensor activating).



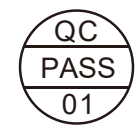



switch button

[illegible][illegible][illegible]

- La fuente de la luz, la batería, el panel solar, el cable, el controlador remoto y todos los demás componentes de la luminaria no son intercambiables. La luminaria no se puede abrir. Reemplace todo el producto cuando llegue al final de su vida útil.

Este producto está diseñado para ser usado en comodidades, seguridad, privacidad, etc. Y este producto no es adecuado para su uso en condiciones principales, áreas de movimiento de vehículos, autostopistas, etc. Se requiere suficiente luz solar durante el día para cargar la batería. En casos de carga de carga parcial, es posible que el producto no se cargue por completo, lo que reduce las horas de trabajo durante la noche.

El tiempo de montaje del producto debe ser de «4 o menos». En caso de que el monte sea más de 4 metros, la resistencia y el crecimiento de la luminaria se veen comprometidos.

Cualquier serie equipada con sensor de movimiento/microondas, rango de detección de 4-6 metros, tiempo de activación de 10 segundos y un tiempo de espera de 90 segundos. El sensor se activa continuamente desde la instalación como cualquier ser humano, animal, objeto en movimiento que active el sensor, afectará la luz en el tiempo de la luminaria.

El tiempo de detección del sensor está relacionado con la velocidad de movimiento y el tamaño del objeto que se detecta. El ángulo y el rango de instalación / el lugar de instalación / reflectores alrededor del sensor, etc. El tiempo de detección dado en las instrucciones son valores típicos y se prueba en un área abierta al aire libre con una condición promedio de 165 cm de altura / 85 kg de peso.

El tiempo de movimiento de microondas no puede penetrar la pared. Cuando el tiempo de instalación está relacionado con reflectores múltiples, el sensor de movimiento de microondas se activará muchas veces y se forma continua debido a la reflexión de las superficies metálicas.

Aunque sea de que no haya ningún objeto móvil como ventilador, motor, chorro de agua y flujo de lluvia alrededor de la luminaria, de lo contrario, el sensor de movimiento puede dispararse fácilmente con frecuencia.

Cuando se instalan varias luminarias, así como el lado de la torre en la misma dirección, la distancia entre cada una de las dos luminarias debe mantenerse al menos 1,5 m para evitar interferencias mutuas.

Debido a esto hecho de material de polietileno de alta calidad adecuados para uso en exteriores hasta tres años. Tenga cuidado al utilizar este producto cuando llegue al final de su vida útil (3 años). Se requiere mantenimiento mensual (inspección visual) para verificar si el producto evita daños antes de que ocurra después de su vida útil.

Se recomienda revisar de tiempo en tiempo que siga las regulaciones locales de eliminación, separación y recolección de desechos aplicables en el país/donde donde se usa este producto, ya que hay una batería incorporada en la luminaria. Por favor, antes de abandonar los datos normales y no deseche el producto y el embalaje viejo en cumplimiento con esas normas. La correcta disposición del producto y del embalaje ayudará a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente, la salud y el bienestar de los habitantes. El producto contiene batería y debe desmontarse por separado de otros desechos municipales a través de instalaciones de recolección designadas de acuerdo con las reglas y regulaciones locales. Al desacer el producto, la batería debe ser retirada por un profesional capacitado y autorizado.

El producto contiene una batería de ferrolitio de tipo Ni. Es importante tener en cuenta que si el producto no se usa durante períodos de 3-5 meses, la batería puede perder capacidad. Después de usar el producto, póngalo en la batería en estado de descarga exponiendo dicho a sus propiedades de autoenergía y no es probable que pierda energía rápidamente y el rendimiento será aceptable. Si el producto se almacena en un estado de baterías reducidas, una atención más rápida, un tiempo de almacenamiento de más corto, etc.

Para garantizar el rendimiento de la batería, no exceda el tiempo de almacenamiento como se define a continuación:

- hasta 11 meses (-0±20%, ±75% HR)
- hasta 3 meses (-0±20%, ±75% HR)
- hasta 3 meses (-0±40%, ±75% HR)

En caso de que no se cumplan las condiciones de almacenamiento y el plazo, la garantía del producto quedará anulada.

Para conocer mejor las terminos y condiciones detallados de la garantía, comuníquese con el representante/local autorizado de Signify.

[illegible]