

Aperçu du Système

Ces instructions expliquent comment installer les luminaires suspendus DecoForm. Ces luminaires sont autonomes par nature et ne nécessitent donc que les kits de montage au plafond en plus du luminaire. Les options de montage comprennent le **montage à point unique** et le **montage à multipoint**. Veuillez vous référer aux dessins techniques fournis par Ledalite en conjonction avec ces instructions d'installation.


IMPORTANT: Lisez toutes les instructions, y compris le câblage de la luminaire/capteur ET les détails mécaniques, avant de commencer l'installation.

Le câblage du capteur se trouve dans la [LEDALITE CONTROLS DESIGN GUIDE: SENSOR INSTALLATION AND SET-UP](#)





Contrôles Ledalite
Guide de conception

Montage Multipoint

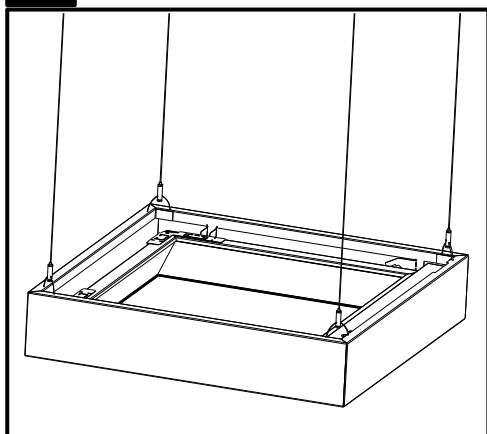

Montage à Point Unique

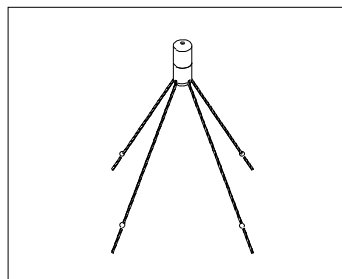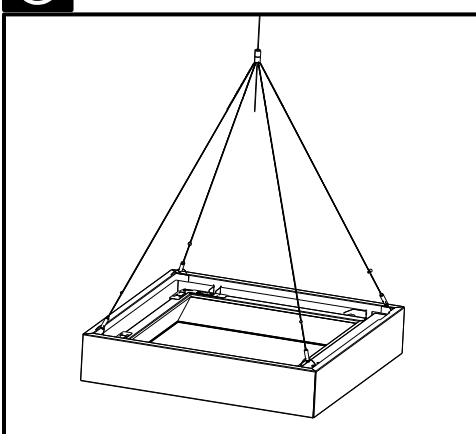

Kit de Montage à Point Unique

- Assemblage de fixation de câbles
- Attache filetée
- Fitting top cap

AVERTISSEMENT: Hauteur minimale 4ft 4in

Note sur la montage à point unique: Toutes les options de montage nécessitent des kits de montage au plafond, qui contiennent le câble d'aéronef vertical et l'interface de plafond. Le montage à point unique nécessite en outre un kit de montage à point unique pour se connecter au luminaire.



Outils nécessaires - Tournevis Phillips #2 ou Robertson #2, Pince à bec effilé (facultatif), Heyco PN0019(R12) Pince à sertir, Pince à dénuder / couper, Niveau, & Pincettes.



ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées d'un dispositif numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radios et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles. Dans ce cas l'utilisateur devra corriger l'interférence à ses propres frais.

**Attention! Risque de choc électrique!****IMPORTANT:**

Coupez ou éteignez l'alimentation avant de tenter toute installation, service ou maintenance.


**Attention! Risque de choc électrique!****IMPORTANT:**

Le luminaire doit être connecté à la terre du bâtiment via le fil de mise à la terre fourni avant d'être reconnecté à l'alimentation électrique principale.

**Installation**

Lisez toutes les instructions, y compris le câblage de la luminaire/capteur et les détails mécaniques, avant de commencer l'installation.

Attention aux bords tranchants sur le luminaire.

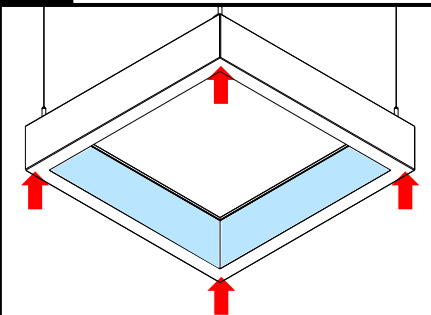**Manipuler avec soin**

- Ne pas exercer de pression sur la lentille pendant l'installation.
- Soulever à deux mains, uniquement par les bords.

**Avertissement d'installation**

Montage à Point Unique:
Ne pas installer le luminaire près des bouches d'aération. Le mouvement de l'air peut faire basculer ou tourner le luminaire.

**Emplacement de l'alimentation électrique**

Le luminaire est esthétiquement symétrique vu d'en bas et peut être orienté dans n'importe quelle direction pour s'adapter au mieux à un point d'alimentation.

**Notes d'installation**

Disposez les luminaires en boîte sur le sol aux emplacements de montage spécifiés, en fonction des dessins de disposition fournis. Retirez les luminaires des boîtes. Installez tous les composants de montage au plafond et les câbles d'avion verticaux en utilisant les instructions d'installation séparées pour le montage par câble d'avion.


**Installation du Montage au Plafond**

ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.

01	LUMINAIRE SUSPENDU	PG. 04
02	LEDALITE TUILES	PG. 06
03	TUILES FOURNIES PAR LE CLIENT	PG. 08
04	MONTAGE MULTIPOINT	PG. 10
05	MONTAGE À POINT UNIQUE	PG. 11

Préparation du luminaire à suspendre aux câbles d'avion.


1 Plier les brides de centrage vers l'extérieur

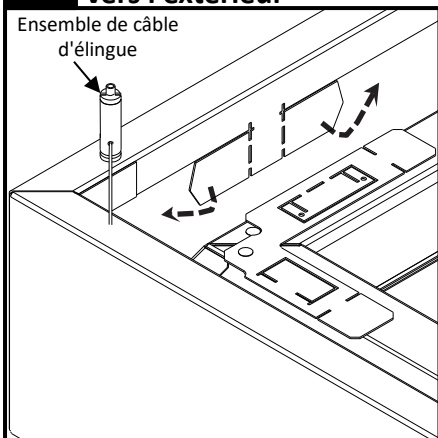

Plier les brides de centrage vers l'extérieur des DEUX côtés de la coque, à l'opposé de la boîte du pilote et du couvercle supérieur peint.


REMARQUE: L'ensemble de câble d'élingue est préinstallé, NE LE RETIREZ PAS.

2 Retirer les vis du couvercle supérieur

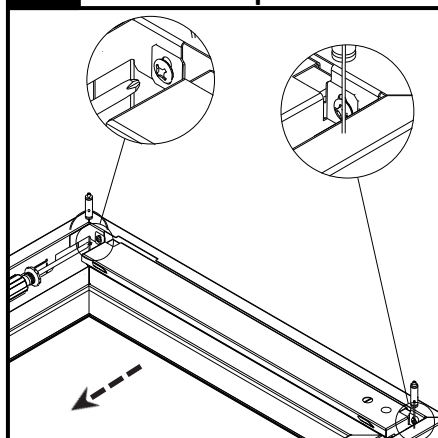


Retirez les deux vis du couvercle supérieur peint à l'aide d'un tournevis Phillips #2 OU Robertson #2.

3 Retirer le luminaire de sa coque

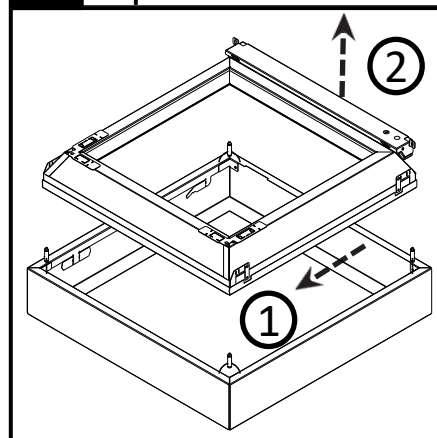


Tirez le luminaire en toute sécurité vers l'arrière (1) et soulevez d'abord le côté pilote vers le haut (2) pour le sortir de la coque.

4 Accéder à la boîte des pilotes

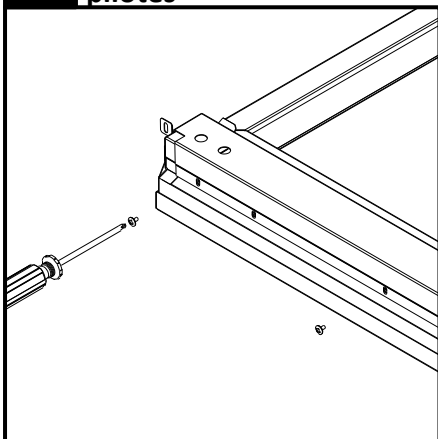

Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis Phillips #2 OU Robertson #2 du couvercle supérieur peint pour accéder à la boîte du pilote.

5 Câble d'alimentation et décharge de tension

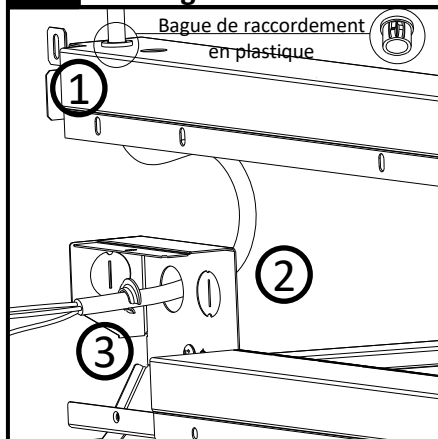


Attention: Installez la bague de raccordement blanche (fournie) dans le couvercle supérieur peint.

Faites passer le câble d'alimentation dans la bague de raccordement (1) ET dans la découpe de la porte d'accès aux câbles de la boîte du pilote (2).

Installer et serrer le câble fourni avec la bague de raccordement métallique de décharge de tension pour fixer le câble d'alimentation (3). Utiliser une pince à sertir Heyco PN0019(R12) pour assurer une installation correcte.

6 Connexions électriques standard

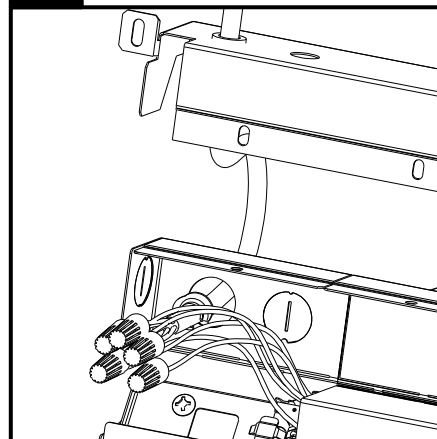


Faire les connexions électriques à l'aide de marettes (fournies par d'autres).



ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.


Préparation du luminaire à suspendre aux câbles d'avion.

7 Fermeture de la boîte du pilote

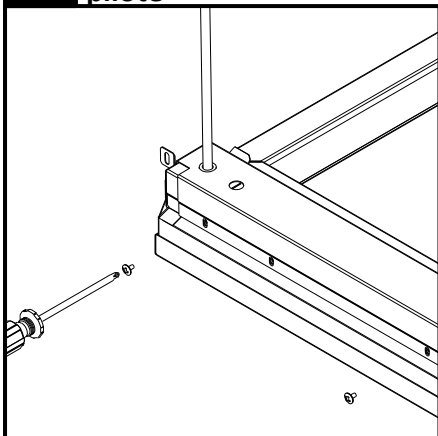


Fermez la porte d'accès, placez le couvercle supérieur et réinstallez les deux vis à l'aide d'un tournevis Phillips #2 OU Robertson #2.

8 Mise en place du luminaire dans la coque

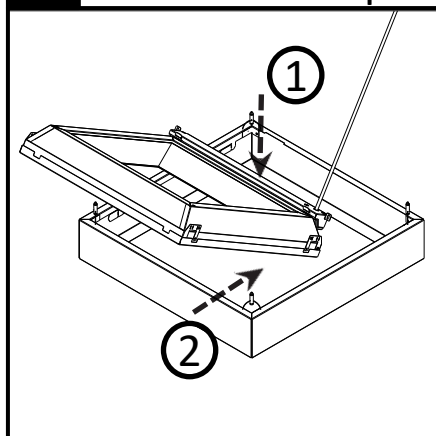


Réinsérez en toute sécurité le luminaire dans la coque en insérant d'abord le côté pilote (1) et en poussant le luminaire (2).

9 Réinstaller les vis du couvercle supérieur

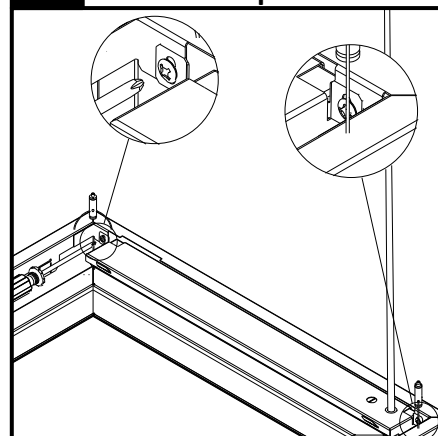

Réinstallez les deux vis à travers le couvercle supérieur à l'aide d'un tournevis Phillips #2 OU Robertson #2.

10 Plier les brides de centrage vers l'intérieur

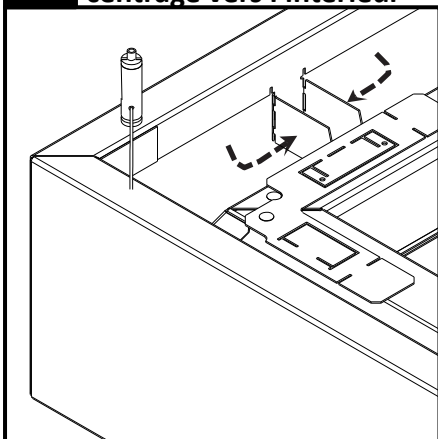

Plier les brides de centrage vers l'intérieur des **DEUX** côtés de la coque.




ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.

IS-DF Fiche d'installation des Tuiles Supérieures - Ledalite Tuiles

Préparation de la tuile supérieure - Ledalite Tuiles fournies


Format 20.5" x 20.5" - acoustique, acrylique et tuiles de métal par Ledalite Tuiles..

1 Tourner les supports supérieurs

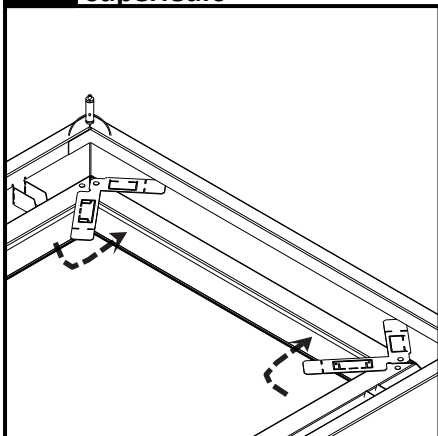


Tournez les deux supports de fixation de la tuile supérieure vers l'intérieur, d'environ 45°.

2 Relever les languettes sur les supports

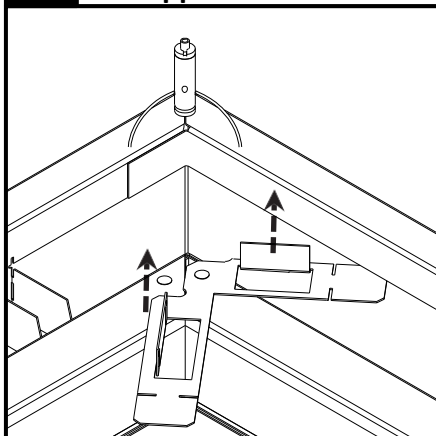


Plier les deux languettes centrales vers le haut sur les deux supports de fixation de la tuile supérieure.

3 Tourner les supports supérieurs pour les remettre en place.

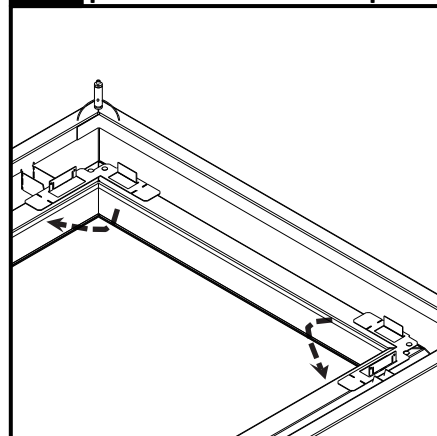


Tournez les deux supports de fixation de la tuile supérieure pour les remettre en place.

4 Plier les languettes du luminaire vers le haut

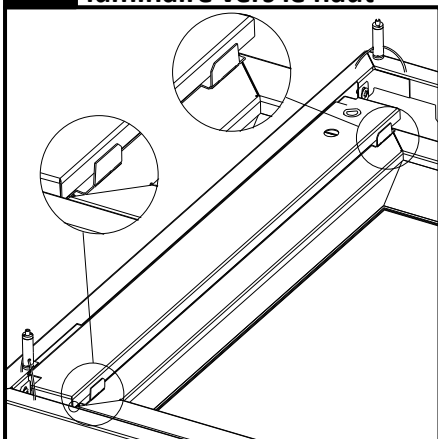

Plier les deux languettes du luminaire vers le haut de manière à former un angle de 90° (utiliser une pince à bec effilé, si nécessaire).


5 Placer la tuile supérieure

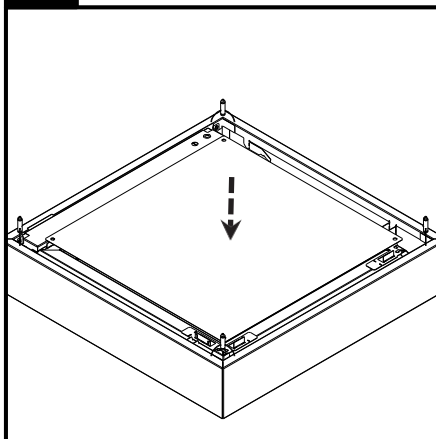

Placer la tuile supérieure entre les languettes relevées.

ATTENTION : Veillez à ce que la tuile soit placée au même niveau que le luminaire.

6A Fixation verticale - acryliques et dalles métalliques

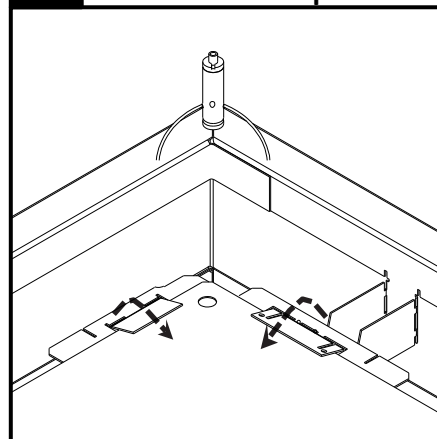

Rabattre les 4 languettes sur les deux supports de fixation de la tuile supérieure.




ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.

IS-DF Fiche d'installation des Tuiles Supérieures - Ledalite Tuiles

Préparation de la tuile supérieure - Ledalite Tuiles fournies (suite)


Format 20.5" x 20.5" - acoustique, acrylique et tuiles de métal par Ledalite Tuiles.

6B Fixation verticale - tuile acoustique

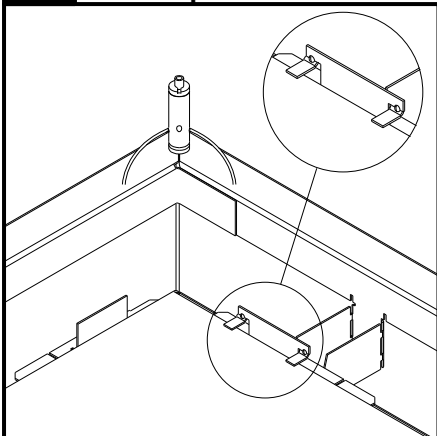

Plier 4 petites extensions vers le haut sur les deux supports de fixation de la tuile supérieure (utiliser une pince à bec effilé, si nécessaire).

7 Tourner les brides de fixation sur la coque

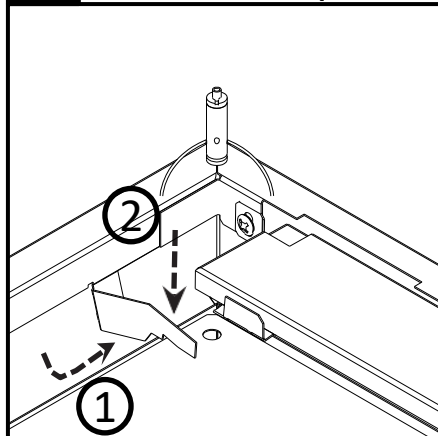

Tirez (1) et tournez les deux brides de fixation (2) sur la coque d'environ 90° et poussez vers le bas pour toucher la tuile supérieure.



ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.

IS-DF Fiche d'installation des Tuiles Supérieures - Tuiles Fournies par le Client


Préparation de la tuile supérieure - Fournie par le client

Dimensions nominales 24" x 24"

! AVERTISSEMENT! LES TUILES SUPÉRIEURES PERSONNALISÉES DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX CODES ET RÉGLEMENTATIONS LOCAUX EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES MATÉRIAUX UTILISÉS RÉPONDENT AUX EXIGENCES REQUISES.


! Attention! L'épaisseur maximale autorisée est de 12.7 mm (0,50") et le poids maximal autorisé est de 2.2 kg (5 lb) pour les tuiles supérieures personnalisées.

1 Couper le tuile à la dimension voulue

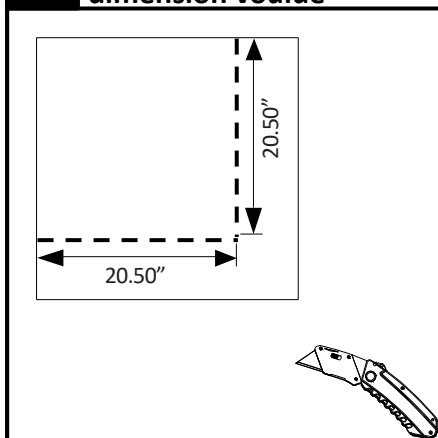


Couper soigneusement le tuile à la taille voulue: 20.50" x 20.50" (521mm x 521mm)

2 Tourner les supports supérieurs

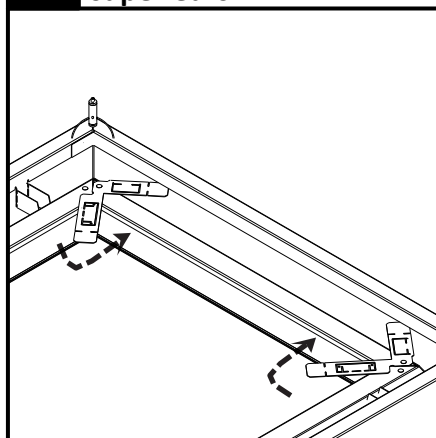


Tournez les deux supports de fixation de la tuile supérieure vers l'intérieur, d'environ 45°.

3 Relever les languettes sur les supports

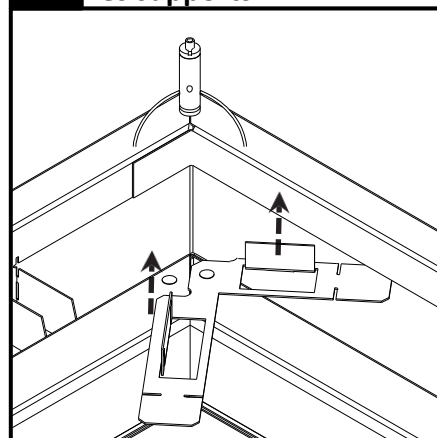


Plier les deux languettes centrales vers le haut sur les supports de fixation de la tuile supérieure.

4 Tourner les supports supérieurs pour les remettre en place

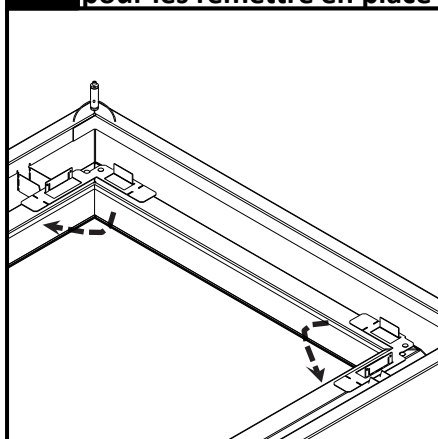


Tournez les deux supports de fixation de la tuile supérieure pour les remettre en place.

5 Relever les languettes sur le luminaire

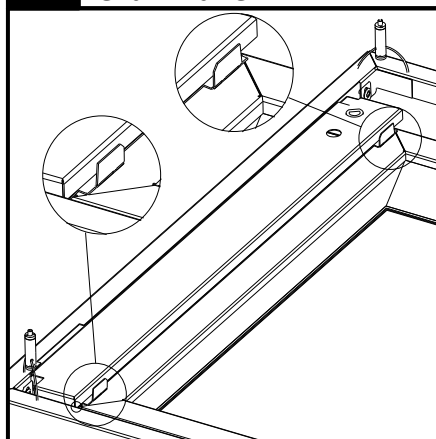

Plier les deux languettes de fixation vers le haut afin qu'elles forment un angle de 90° (utiliser une pince à bec effilé, si nécessaire).

6 Placer la tuile supérieure

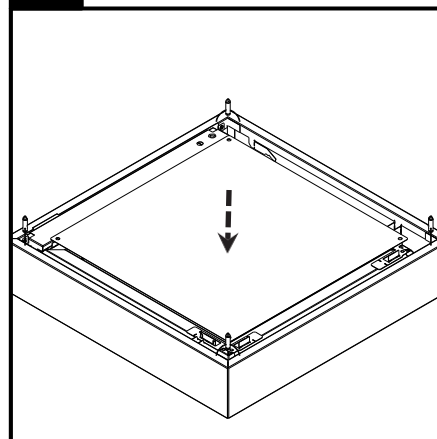

Placer la tuile supérieure entre les languettes relevées.

ATTENTION : Veillez à ce que la tuile soit posée au ras du luminaire.

! ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.

IS-DF Fiche d'installation des Tuiles Supérieures - Tuiles Fournies par le Client


Préparation de la tuile supérieure - fournie par le client (suite)

Dimensions nominales 24" x 24"

! **AVERTISSEMENT! LES TUILES SUPÉRIEURES PERSONNALISÉES DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX CODES ET RÉGLEMENTATIONS LOCAUX EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES MATÉRIAUX UTILISÉS RÉPONDENT AUX EXIGENCES REQUISES.**


! **Attention!** L'épaisseur maximale autorisée est de 12.7 mm (0,50") et le poids maximal autorisé est de 2.2 kg (5 lb) pour les tuiles supérieures personnalisées.

7A Fixation verticale - tuiles d'une épaisseur inférieure à 5/32" (4mm)

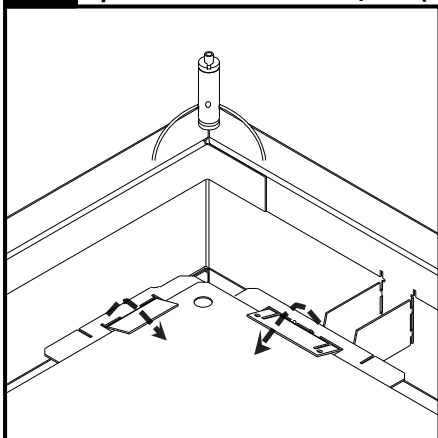


Rabattre les 4 languettes sur les deux supports de fixation de la tuile supérieure.

7B Fixation verticale - tuiles d'une épaisseur supérieure à 5/32" (4mm)

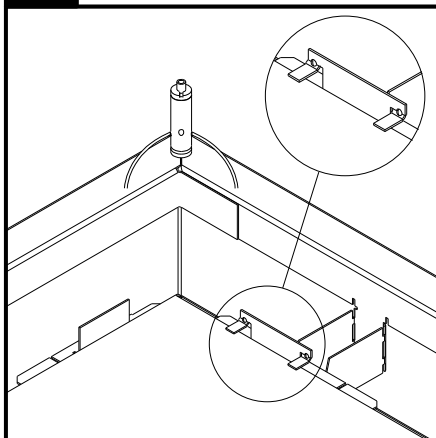

Plier 4 petites extensions vers le haut sur les deux supports de fixation de la tuile supérieure (utiliser une pince à bec effilé, si nécessaire).

8 Tourner les brides de fixation sur la coque

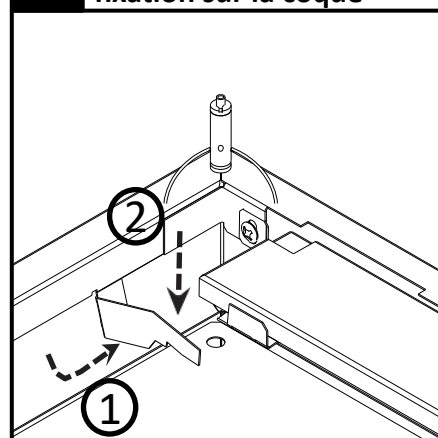


Tirez (1) et tournez les deux brides de fixation (2) sur la coque d'environ 90° et poussez vers le bas pour toucher la tuile supérieure.

! **ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.**


Suspension du luminaire aux câbles d'avion.

1 Suspension du luminaire

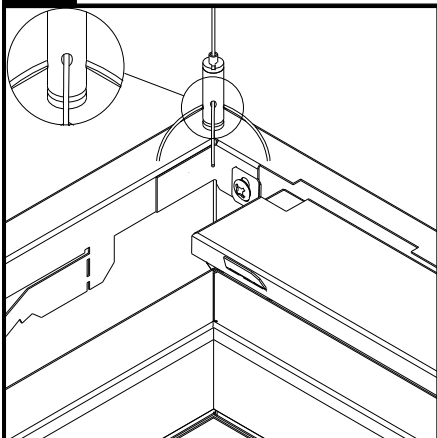

Soulevez le luminaire au niveau installé et insérez le câble de suspension dans l'ensemble du câble d'élingue. Assurez-vous que l'extrémité du câble de l'avion sort du côté de l'ensemble du câble de l'élingue comme illustré.

2 Mise à niveau du luminaire

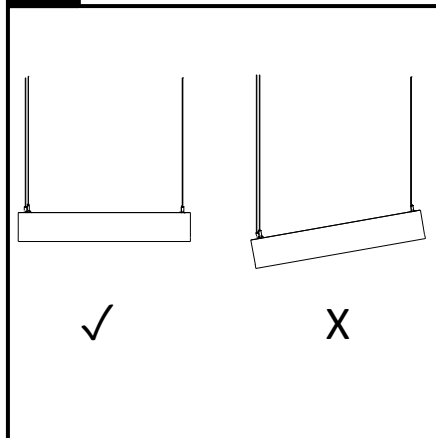

Assurez-vous que le luminaire est installé à niveau. Ne l'installez pas en angle.


NOTE: Voir les instructions de nivellement.

! Instructions de nivellement

IMPORTANT: Pour un réglage latéral de l'attache de câble, desserrez la vis de réglage au bas de l'attache de câble. Pour le nivellement vertical, soutenez le bas de la luminaire, appuyez sur le piston sur le dessus du attache de câble et soulevez/abaissez lentement la luminaire à la position désirée. Relâchez le piston une fois terminé. Assurez-vous que la luminaire est bien fixée avant de retirer le support Répétez le même processus autour du luminaire. Lorsque vous avez terminé, resserrez manuellement la vis de réglage latéral sur chaque attache.




3 Plier les languettes du luminaire (pas de tuile supérieure)

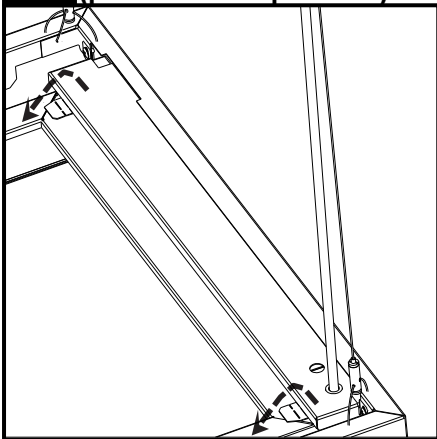


ATTENTION: Si vous n'utilisez pas de tuile supérieure, rabattez les deux languettes du luminaire de manière à ce qu'elles ne soient pas visibles du dessous.

! Attention

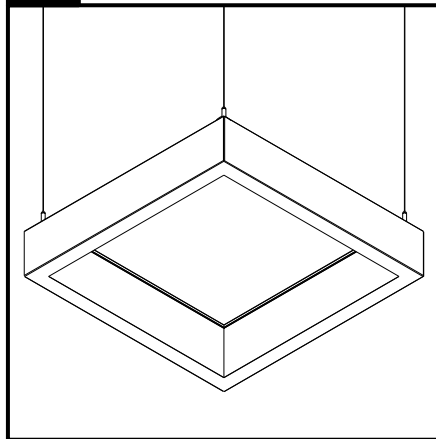

Veillez à ce que le tuile affleure le luminaire vu d'en bas.

4 Recycler

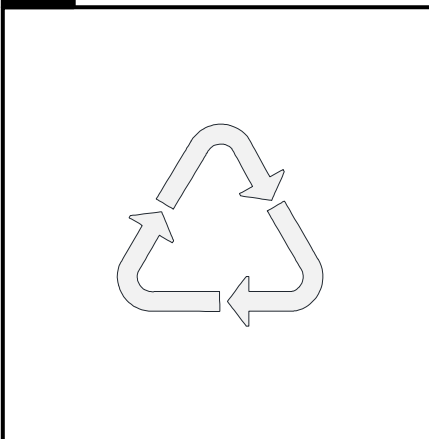

Recycler tous les matériaux d'emballage et le contenu inutilisé.




ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.

Suspension du luminaire aux câbles d'avion.


! **Attention!** Les étapes 1 et 4 sont critiques pour la sécurité de l'installation du produit. Suivez-les de près.

1! Préparation d'assemblage de Câbles

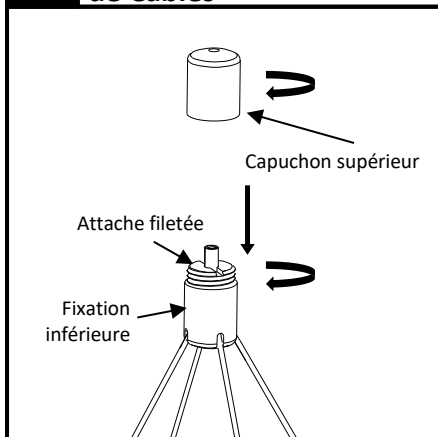


Préparez le Kit de câble convergent à montage à point unique en dévissant le capuchon supérieur. Assurez-vous que l'attache filetée du câble est bien serrée dans le fixation inférieure, puis revissez légèrement le capuchon supérieur.

2 Installation de câbles d'avion

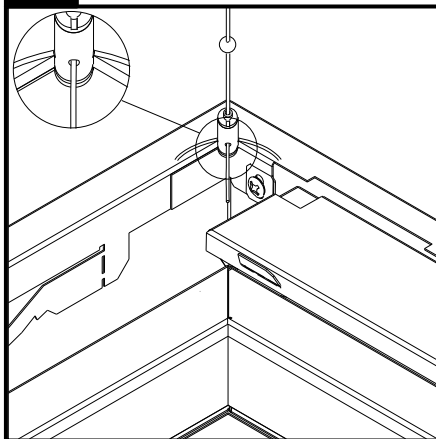

Soulevez le luminaire au niveau installé et insérez le câble de suspension à l'intérieur de l'ensemble de câbles à élingue. Veillez à ce que l'extrémité du câble de l'avion sorte par le côté de l'ensemble de câbles à élingue, comme illustré.


! ATTENTION

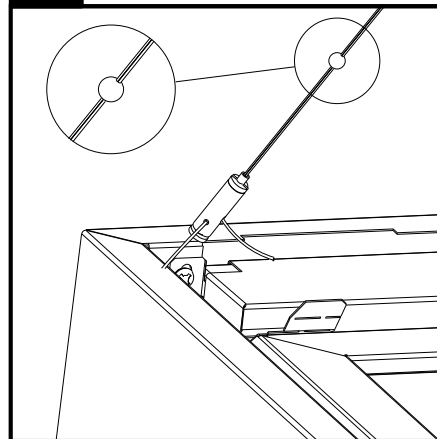

La balle sur le câble de suspension sert à limiter l'angle des câbles dans une plage de sécurité.

NOTE: Ne pas enlever ou casser la balle.

3 Fixture leveling

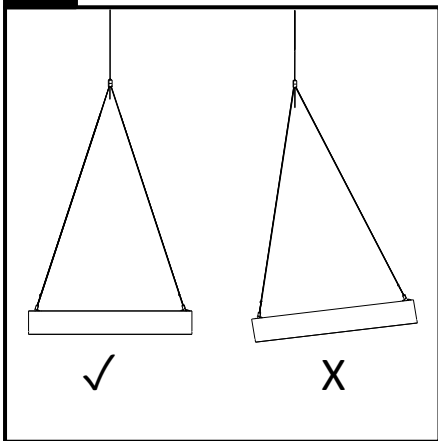


Assurez-vous que le luminaire est installé à niveau. Ne l'installez pas en angle.

NOTE: Voir les instructions de nivellement.

! Mettre le luminaire à niveau

IMPORTANT: Trouvez la chute verticale souhaitée pour les sections verticales et convergentes de l'ensemble de suspension. Tout d'abord, réglez la verticale en ajustant la longueur de hauteur de luminaire vertical. Ensuite, serrez les câbles convergents pour obtenir la chute verticale convergente souhaitée. Notez que les limitations des câbles par sertis sont en place pour limiter l'angle de câble et rester dans les limites de charge de travail autorisées. Ne forcez pas le câble au-delà de ces limiteurs. Les câbles convergents sont utilisés pour mettre le luminaire à niveau. Pour un réglage latéral de l'attache filetée, desserrez la vis de réglage au bas de l'attache filetée. Pour le nivellement vertical, soutenez le bas de la luminaire, appuyez sur le piston sur le dessus du attache filetée et soulevez/abaissez lentement la luminaire à la position désirée. Relâchez le piston une fois terminé. Assurez-vous que la luminaire est bien fixée avant de retirer le support. Répétez le même processus autour du luminaire. Lorsque vous avez terminé, resserrez manuellement la vis de réglage latéral sur chaque attache.

4 Kit de Montage de Serrage

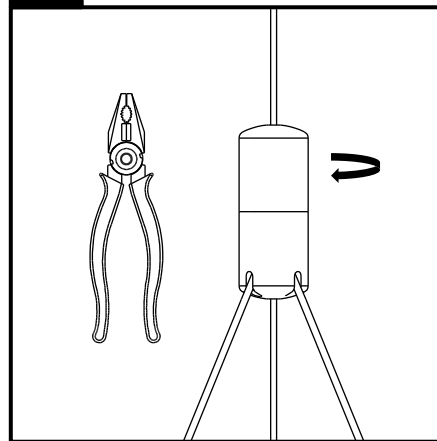


Utilisez un chiffon pour protéger la surface et une pince pour serrer l'ensemble.

NOTE: S'il est nécessaire de couper le câble, suivez les étapes de coupe du câble dans les instructions d'installation du montage au plafond.

! **ATTENTION:** Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.


Suspension du luminaire aux câbles d'avion.

5 Plier les languettes du luminaire
(pas de tuile supérieure)

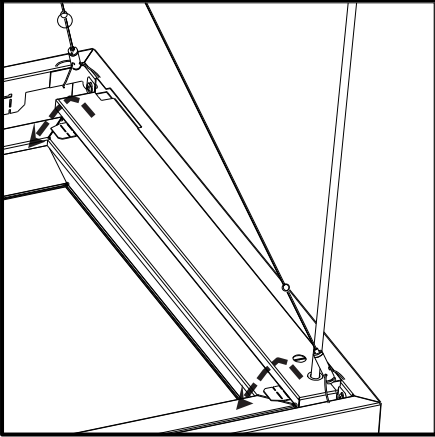


ATTENTION: Si vous n'utilisez pas de tuile supérieure, rabattez les deux languettes du luminaire de manière à ce qu'elles ne soient pas visibles du dessous.

! Attention

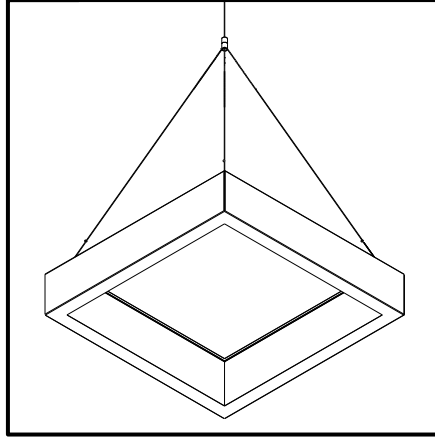

Veillez à ce que la tuile affleure le luminaire vu d'en bas.

6 Recycler

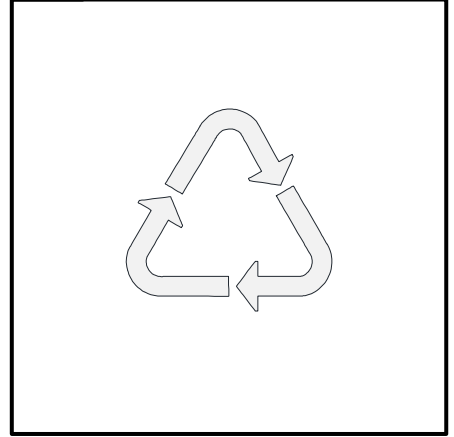

Recycler tous les matériaux d'emballage et le contenu inutilisé.

! ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux de construction et d'électricité.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES POUR LUMINAIRES

IMPORTANT : CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE DES DANGERS IMPLIQUÉS.

POUR VOTRE PROTECTION, VOUS DEVEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT TOUTS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES DIRECTIVES PRÉALABLEMENT À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN OU À LA RÉPARATION DE L'APPAREIL. LE DÉFAUT D'OBSERVER L'EXIGENCE CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, VOIRE LA MORT, ET CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS. Si vous ne comprenez pas ces avertissements et directives, ou désirez des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050.

• **L'installation, la réparation et l'entretien des luminaires doivent être effectués par un professionnel dûment qualifié et en conformité avec l'ensemble des lois, des règlements et des codes de l'électricité fédéraux, provinciaux et locaux. Ce professionnel doit être familiarisé avec la construction et l'utilisation de ce produit et avec tout danger connexe. Aucune personne non qualifiée ne doit tenter d'installer ou de réparer ce produit, ou d'en faire l'entretien;**

• **Afin de réduire les risques de décès, de blessure ou de dommages matériels causés par le feu, les décharges électriques, la chute de pièces, les coupures et frottements, et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et directives qui sont inclus avec le luminaire, sur son emballage et aussi apposés sur l'appareil lui-même;**

• **L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes qui sont familiarisées avec la construction et l'utilisation de l'appareil, ainsi qu'avec tous les dangers connexes.**



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Débranchez ou coupez le courant avant toute intervention d'installation, de réparation ou d'entretien;
- Assurez-vous que la tension d'alimentation est adéquate en vous référant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire;
- Faites toutes les connexions électriques et de mise à la terre en conformité avec les exigences du Code national de l'électricité et de tout autre règlement, loi ou code qui s'applique;
- Toutes les connexions de câblage doivent être munies de capuchons de connexion homologués UL.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE

- Portez des gants et des lunettes de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de son carton d'emballage, l'installer, le réparer ou l'entretenir;
- Évitez toute exposition directe des yeux à la source d'éclairage pendant que l'appareil est allumé.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Laissez refroidir la DEL/lampe et la lentille avant toute manipulation;
- Ne touchez pas au boîtier ni à la source d'éclairage;
- Ne dépassez pas la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire;
- Suivez tous les avertissements, les recommandations, les directives et les restrictions du fabricant pour ce qui est du type de régulateur, de la position d'allumage, des emplacements d'installation et du remplacement.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE

- Gardez toute matière combustible éloignée de la DEL/lampe et de la lentille;
- N'utilisez pas cet appareil tout près d'une personne, d'une matière combustible ou d'une substance qui est sensible à la chaleur ou à la sécheresse.



ATTENTION

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

- Ne connectez jamais les luminaires et/ou leurs composantes en charge quand la tension d'alimentation est activée;
- N'installez pas et ne supportez pas ces luminaires de façon que cela puisse couper la gaine extérieure ou endommager l'isolant des fils;
- Ne bloquez pas la ventilation autour de l'appareil; prévoyez de l'espace libre autour du luminaire; évitez de recouvrir le luminaire avec de l'isolant, de la mousse ou un autre matériau qui empêcherait l'appareil de refroidir par convection ou conduction;
- Veillez à ne pas dépasser la température ambiante maximale du luminaire;
- Ne modifiez pas le luminaire;
- N'utilisez le luminaire que selon l'application et l'emplacement prévu;
- Les produits de type DEL sont sensibles à la polarité; veillez à la bonne polarité avant d'installer l'appareil;
- Les Décharges Electrostatiques (DES) peuvent endommager une DEL; portez un équipement individuel de mise à la terre pendant toute intervention d'installation ou de réparation sur le luminaire;
- Ne touchez pas aux composantes électriques individuels, étant donné que ceci peut causer une DES, raccourcir la durée de vie des DEL ou nuire à leur rendement;
- Certaines composantes internes du luminaire peuvent ne pas être réparables; aussi peu probable que ça pourrait l'être, si votre luminaire a besoin de réparation cessez de l'utiliser immédiatement, et communiquez avec Service à la clientèle 800-555-0050;
- Lisez toujours les directives d'installation complètes du luminaire avant de l'installer afin de connaître tous ses avertissements spécifiques supplémentaires;
- Dans le cas des luminaires à lampe DHI ou fluorescente, il est nécessaire de remplacer les lampes régulièrement afin que l'appareil continue de fonctionner de façon sécuritaire;
- **N'installez pas un produit endommagé;** le fait de manipuler et d'installer un produit endommagé peut accroître potentiellement les risques mentionnés; si le luminaire arrive endommagé et/ou incomplet, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050;
- Ces directives ne sont pas censées couvrir tous les détails ou variations de l'équipement, ni prévoir toutes les éventualités possibles en rapport avec l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'appareil; si des renseignements additionnels sont requis, ou si des problèmes particuliers surviennent qui ne sont pas couverts suffisamment aux fins prévues par l'acheteur ou le propriétaire, veuillez soumettre la question ou le problème à Service à la clientèle 800-555-0050;
- Veuillez consulter les directives d'installation et d'entretien spécifiques du luminaire afin d'obtenir des avertissements supplémentaires et d'y lire tout énoncé réglementaire ou de la FCC qui s'applique; tout défaut de respecter l'une de ces directives pourrait annuler les garanties de l'appareil.

Entretien du luminaire

- Il est recommandé d'appliquer des programmes d'entretien régulier des luminaires;
- Il est recommandé de nettoyer l'extérieur du luminaire ainsi que son réflecteur/sa lentille;
- La fréquence de nettoyage dépend du degré de saleté ambiant et du rendement lumineux minimal jugé acceptable par l'utilisateur;
- Si l'utilisation d'eau propre n'est pas suffisante pour le nettoyage, utilisez une substance nettoyante neutre, synthétique, non rayant et non abrasive;
- N'utilisez jamais de substances nettoyantes alcalines et/ou acéteuses;
- Veillez à ce que la substance nettoyante soit éliminée à fond en rinçant la surface à grande eau propre;
- Signify recommande d'utiliser une solution de nettoyage au pH entre 5 et 8;
- Recyclage : pour obtenir des renseignements sur la façon de recycler les produits et les composantes électroniques, veuillez visiter <http://epra.ca/>.